

ITA

Usare cautela e attenzione per evitare di ferire, schiacciare o pizzicare le mani o le dita con una qualsiasi delle parti mobili della tenda quando la si apre o si chiude. Tenere la tenda lontano da fonti di calore, fuoco.

La tenda è progettata per fornire ombra. Non usarlo quando ci sono tempeste o forti venti. La pioggia può danneggiarlo e causare incidenti.

Per montare questa tenda sono necessarie almeno due persone.

Tenere lontano i bambini quando si guida la tenda.

Cura e manutenzione

Lavare la struttura e coprire con acqua e sapone.

Asciugare completamente.

Non usare candeggina o solventi.

Ispezionare periodicamente per assicurarsi che tutte le viti e i dadi siano serrati.

Si consiglia di conservare la tenda nella sua borsa. Assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta prima di riporla.

Istruzioni per l'installazione

Importante: non usare una forza eccessiva durante il montaggio.

Nota: la parte superiore e la struttura sono state spedite separatamente per evitare danni. La tenda ha il velcro per trattenere la struttura e fornire sicurezza e stabilità.

1 - Sostenere il telaio in verticale, prendendolo dagli angoli, la persona che sta aiutando a montarlo, deve stare dalla parte opposta.

Afferrare le due gambe esterne e sollevare leggermente la struttura del pavimento. Fai un passo indietro, fermandoti con le braccia completamente estese.

2 - Posizionare il coperchio principale sulla struttura superiore. Utilizzare le strisce di velcro per fissare ogni angolo del coperchio.

3- Ogni persona dovrebbe prendere il fondo (travi) dove si forma un diamante. Sollevare leggermente e camminare lentamente all'indietro fino a quando la struttura non è completamente estesa. Fare attenzione a pizzicare o schiacciare le dita o tirare le travi delle traverse e causare un incidente.




4 - Aggancia il cursore in ogni angolo spingendolo verso l'alto con una mano mentre tieni la gamba con l'altra mano. Ripeti lo stesso nel resto degli angoli.

5 - Sollevare entrambe le gambe fino a quando il pulsante di pressione non attacca ciascuna parte. La tenda offre tre livelli di altezza. Per regolare, sollevare la gamba, premere delicatamente la pressione del pulsante rapido fino a quando non viene visualizzata l'altra posizione in altezza. Fare attenzione a non superare l'altezza massima.

6 - Tenere ciascuna delle quattro gambe con le ancore. Ciò impedirà alle gambe di muoversi.

7 - assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano ben ancorate al pavimento.

Per dare maggiore stabilità usare le corde e tenerle ad un angolo di 45 gradi, deve essere tenuto negli angoli del tessuto. È necessario tenere l'altra estremità di ogni corda per l'ancoraggio nel terreno. Assicurarsi che le corde abbiano la tensione corretta.

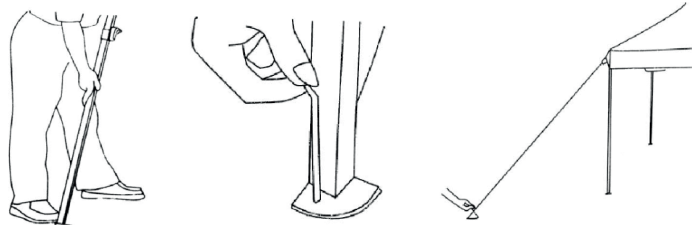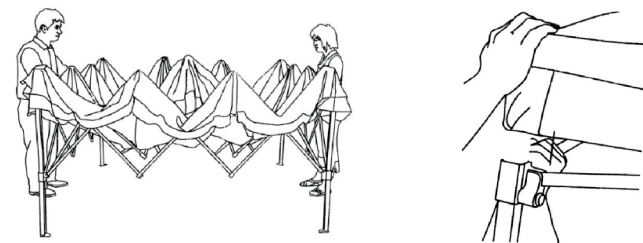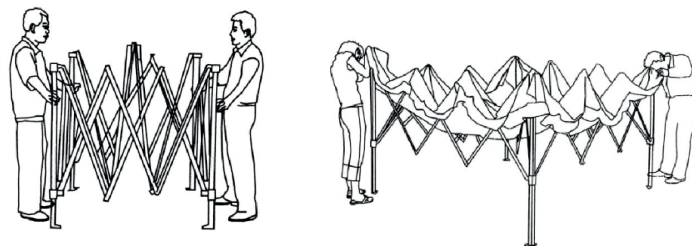

Indicazioni per chiudere la tenda

Premi il pulsante che tiene ciascuna gamba e tieni la struttura.

2- Fase fondamentale per evitare danni alla struttura: rilasciare i cursori nei quattro angoli, premere delicatamente il pulsante, rimuovere il velcro e la tenda.


3-La persona che ti sta aiutando dovrebbe cadere dal lato opposto, tenere la parte centrale della tenda e sollevare leggermente.

4 - Camminano in avanti permettendo la chiusura della struttura. Fare attenzione a non arricciare le mani, le dita o qualsiasi parte del corpo.

5- Chiudere completamente la struttura

6 - Inserire la struttura nella borsa. Posizionare lentamente fino a quando la tenda si adatta comodamente. Assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta prima di riporla.

7 - Già nella borsa, puoi trasportarlo facilmente.

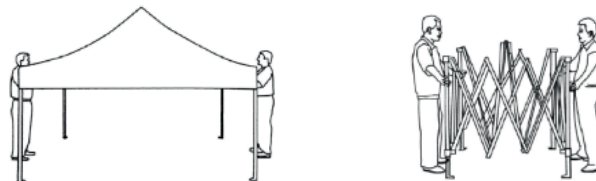

ES

Tenga precaucion y cuidado para evitar lastimar, machucar o pellizcar sus manos o dedos con cualquier de las partes móviles de la carpa al momento de abrirla o cerrarla

Mantenga la carpa alejada de fuente de calor, fuego.

La carpa está diseñada para proporcionar sombra. No la utilice cuando hay tormentas o vientos fuertes. La lluvia puede dañarla y podría provocar algún accidente.

Se requieren mínimo dos personas para armar esta carpa.

Mantenga a los niños alejados cuando esté montando la carpa.

Cuidado y mantenimiento

Lave la estructura y la cubierta con agua y jabón.

Seque completamente.

No utilice blanqueador o disolventes.

Inspeccione periódicamente para asegurarse de que todos los tornillos y las tuercas estén apretados.

Se recomienda guardar la carpa en su bolsa. Asegúrese de que la carpa esté completamente seca antes de guardarla.

Indicaciones para su instalación

Importante: No utilice la fuerza excesiva durante el armado.

Nota: la parte superior y la estructura han sido embarcados por separado para evitar daños. La carpa cuenta con velcro para mantener sujeta la estructura y proporcione seguridad y estabilidad.

1 - Soporte del marco en forma vertical, tomándolo por las esquinas, la persona que lo esté ayudando a armarlo, debe ponerse de pie en el lado opuesto.

Agarre las dos patas exteriores y levante ligeramente la estructura del suelo. Dé un paso atrás, parando con los brazos extendidos completo.

2- Coloque la cubierta principal sobre la estructura superior. Utilice las tiras del velcro para fijar cada esquina de la cubierta.

3- Cada persona debe tomar la parte inferior (vigas transversales) donde se forma un diamante. Levante ligeramente y poco a poco caminar hacia atrás hasta que la estructura está completamente extendida. Tenga cuidado de pellizcar o machucar los dedos o jalar a la flexión de las vigas transversales y provocar un accidente.

4 - Comprometer el control deslizante en cada esquina empujando hacia arriba el control deslizante con una mano mientras mantiene pulsado el topo de la pierna con la otra mano. Repita lo mismo en el resto de las esquinas.

5 - Levante las dos patas hasta que el botón de presión afiance cada parte. La carpa ofrece tres niveles de altura. Para ajustar, levante la pierna hacia arriba, presione con cuidado el empuje del botón rápido hasta que aparezca la otra posición de altura. Tenga cuidado de no exceder la altura máxima.

6 - Sujete cada una de las cuatro patas con las anclas. Esto evitará que las patas se muevan.

7 - asegúrese que las cuatro patas estén bien anclados al piso.

Para dar más estabilidad utilice las cuerdas y sujete formando un ángulo de 45 grados, debe sujetarse en las esquinas de la tela. Debe sujetar el otro extremo de cada cuerda para el anclaje en el suelo. Asegúrese de que las cuerdas tengan la tensión adecuada.

Indicaciones para desarmar la carpa

Oprima el botón que sujeta cada pata y sujete la estructura.

2- Paso fundamental para evitar daños en la estructura: liberar deslizadores en las cuatro esquinas, presionando suavemente el botón, quite el velcro y la carpa.

3-La persona que lo esté ayudando debe estar en el lado opuesto, sujete la parte central de la carpa y levante ligeramente.

4 - Caminan hacia adelante permitiendo que la estructura se vaya cerrando.

Tenga cuidado de no machucarse las manos, dedos o cualquier parte del cuerpo.

5- Cerrar completamente la estructura

6 - Introduzca la estructura en la bolsa. Coloque poco a poco hasta que la carpa encaja cómodamente. Asegúrese de que la carpa esté completamente seca antes de guardarla.

7 - Ya en su bolsa, puede transportarla fácilmente.

EN

Use caution and caution to avoid injuring, pinching or pinching your hands or fingers with any of the moving parts of the tent when opening or closing it.

Keep the tent away from heat, fire.

The tent is designed to provide shade. Do not use it when there are storms or strong winds. Rain can damage it and cause accidents.

At least two people are needed to set up this tent.

Keep children away when driving the tent.

Care and maintenance

Wash the structure and cover with soap and water.

Dry completely.

Do not use bleach or solvents.

Periodically inspect to make sure all screws and nuts are tightened.

We recommend that you keep the tent in its bag. Make sure the tent is completely dry before storing it.

Installation instructions

Important: do not use excessive force during assembly.

Note: the top and the frame have been shipped separately to avoid damage. The tent has a velcro to hold the structure and provide security and stability.

1 - Support the frame vertically, taking it from the corners, the person who is helping to assemble it, must stand on the opposite side.

Grasp the two outer legs and slightly lift the floor structure. Take a step back, stopping with your arms fully extended.

2 - Position the main cover on the upper structure. Use the velcro strips to secure each corner of the lid.

3- Each person should take the bottom (beams) where a diamond is formed. Slightly lift and walk slowly backwards until the structure is fully extended. Be careful not to pinch or pinch your fingers or pull the beams of the sleepers and cause an accident.

4 - Hook the slider in each corner by pushing it upwards with one hand while holding the leg with the other hand. Repeat the same in the rest of the corners.

5 - Raise both legs until the pressure button attacks each part. The tent offers three levels of height. To adjust, lift the leg, gently press the quick button press until the other height position is displayed. Be careful not to exceed the maximum height.

6 - Hold each of the four legs with anchors. This will prevent the legs from moving.

7 - make sure that all four legs are well anchored to the floor.

To give greater stability use the ropes and keep them at a 45 degree angle, it must be kept in the corners of the fabric. You must hold the other end of each rope for anchoring in the ground. Make sure the strings have the correct tension.

Directions to close the curtain

Press the button that holds each leg and hold the frame.

2- Basic step to avoid damage to the structure: release the sliders in the four corners, gently press the button, remove the velcro and the curtain.

3-The person who is helping you should fall on the opposite side, hold the central part of the tent and lift slightly.

4 - They walk forward allowing the closure of the structure. Be careful not to curl your hands, fingers or any part of the body.

5- Completely close the structure

6 - Insert the structure in the bag. Position slowly until the curtain fits comfortably. Make sure the tent is completely dry before storing it.

7 - Already in the bag, you can carry it easily.