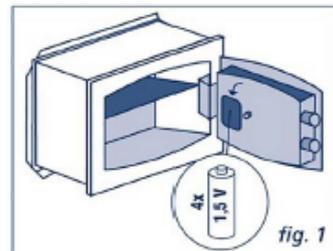


**Importante**

- Per il corretto funzionamento della serratura inserire le 4 pile alcaline da 1,5 volts nell'apposito contenitore (fig. 1).
- Conservare i codici in un luogo sicuro. Non utilizzare codici personali tipo: data di nascita, numeri di telefono, etc. ..
- Se la cassaforte non viene utilizzata per lunghi periodi, togliere le batterie (fig. 1).

**1 - PER CHIUDERE LA CASSAFORTE**

- Chiudere la porta della cassaforte.
- Premere il tasto "R".
- Premere il tasto "C"; a questo punto la serratura si chiude previa segnalazione acustica (breve melodia).

Se la serratura non si chiude ripetere la procedura dal punto 1. In caso di ulteriore blocco eseguire la procedura di reset:

- 1) se i catenacci sono nella posizione di apertura (interni) eseguire la procedura di apertura (R+codice);
- 2) se i catenacci sono nella posizione di chiusura (esterni) eseguire la procedura di chiusura (R+C).

Dopo la suddetta procedura la cassaforte deve funzionare correttamente. **ATTENZIONE:** la procedura di reset non modifica il codice di apertura in memoria.

2 - APERTURA DELLA CASSAFORTE

- Premere il tasto "R".
- Digitare il proprio codice personale (codice impostato in fabbrica 0-0-0-0-0-0), a questo punto la cassaforte si aprirà previa segnalazione acustica (breve melodia).
- Se la cassaforte non si apre ripetere la procedura al punto 2.
- In caso di ulteriore blocco eseguire la procedura di reset (vedi sopra).

3 - MODIFICA DEL CODICE PERSONALE

È possibile modificare il codice ogni volta lo si desidera.

La modifica del codice personale è da effettuarsi solo a porta aperta, con i catenacci nella posizione di apertura.

Procedere come segue:

- a) Digitare il tasto "R".
- b) Digitare il proprio codice personale (0-0-0-0-0-0 se si tratta della prima modifica).
- c) Digitare il tasto "C"; se l'operazione è avvenuta correttamente la serratura emette un doppio beep. In caso di errore la serratura emette un beep lungo. Ripetere quindi l'operazione dal punto a).
- d) Digitare il nuovo codice personale (minimo 6 numeri, massimo 1 0).
- e) Digitare il tasto "C"; se l'operazione è avvenuta correttamente la serratura emetterà un doppio beep. In caso di errore la serratura emetterà un beep lungo. Ripetere quindi l'operazione dal punto a).
- f) Digitare per la seconda volta il nuovo codice personale (minimo 6 numeri, massimo 10).
- g) Digitare il tasto "C"; se l'operazione è avvenuta correttamente la serratura emetterà un doppio beep, a questo punto il nuovo codice è stato memorizzato. In caso di errore la serratura emetterà un beep lungo, quindi ripetere l'operazione dal punto a).

AVVERTENZA: prima di chiudere la cassaforte ripetere più volte la procedura di apertura e chiusura a porta aperta.

4 - ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA

Nel caso in cui le batterie fossero completamente scariche deteriorate togliere il tappo alla destra del tasto ENTER e inserire lo spinotto di emergenza (Jack), collegandolo ad una batteria alcalina a 9 volts. Procedere quindi all'apertura come da istruzioni (fig 2).

IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI ALL'ESTERNO DELLA CASSAFORTE.

5 - SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Se la serratura elettronica emette tre segnali acustici lunghi dopo la chiusura o apertura della cassaforte significa che le pile sono scariche. Procedere immediatamente alla sostituzione delle stesse (fig. 1).

6 - GARANZIA

Prima di uscire dalla fabbrica, la cassaforte è stata sottoposta a doppio collaudo. Tuttavia per riscontrare danni subiti durante il trasporto, prima di murare la cassaforte assicurarsi del regolare funzionamento della stessa. La cassaforte è garantita secondo le usanze del paese di utilizzo contro ogni difetto di fabbricazione.

La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita della cassaforte o dei componenti riconosciuti difettosi dalla fabbrica o dai centri autorizzati.

La garanzia non è valida in mancanza della prova d'acquisto (scontrino fiscale o fattura) o se i difetti derivano da cattivo uso, scorretta posa in opera, manomissione di organi componenti, inosservanza delle norme riportate nel presente manuale o altre cause estranee alla produzione. La garanzia non comprende il risarcimento dei costi sostenuti dal cliente per interventi effettuati da persone non autorizzate o conseguenti a difetti di funzionamento o a sospensione dell'uso.

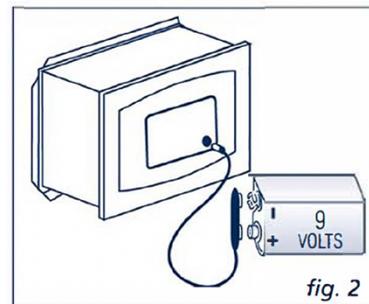


fig. 2

7 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE A DOMICILIO

Quando si richiede l'intervento del Servizio Assistenza, è indispensabile specificare la data di acquisto (vedi scontrino o fattura), il modello della cassaforte.

Se è impossibile rimandare in fabbrica la serratura, il Servizio Assistenza, tramite il suo personale specializzato, può effettuare intervento sul luogo allo scopo di ovviare ai guasti o alle anomalie riscontrati e/o sostituire i componenti eventualmente difettosi. In tal caso, in regime di garanzia, il cliente è tenuto a pagare i costi di trasferta: costo chilometrico della vettura e spese vive. Fuori garanzia dovrà inoltre pagare i costi di mano d'opera e i ricambi.

8 - ISTRUZIONI PER L'INCASSO

Proteggere il frontale della cassaforte con nastro adesivo materiale similare.

Eeguire l'operazione di muratura perfettamente a filo del muro (fig 3).

Per evitare la formazione di condensa all'interno, si consiglia di lasciare per qualche giorno la cassaforte con la porta aperta. Non installare la cassaforte in luoghi umidi.

9 - AVVERTENZE PER L'USO

Per il corretto funzionamento della serratura osservare le seguenti indicazioni:

- Fare attenzione ai materiali depositati sul fondo, in modo tale che non interferiscano con i catenacci di chiusura.
- Fare altresì attenzione all'ingombro del materiale posto all'interno in modo che non vada a toccare/spingere il coperchio copri-serratura.

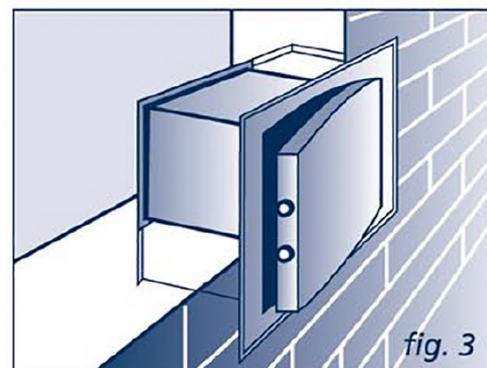
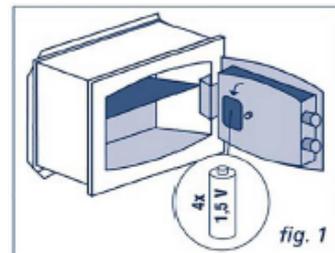


fig. 3

**Important**

- In order to have the lock working in a proper way, you have to insert four 1,5 V alkaline-batteries in the proper container (pict. 1).
- Please keep codes in a safe place. Do not use personal data like birthdays, telephone numbers ...
- If the safe will not be used for a long time, please take out batteries (pict. 1).

**1 - TO CLOSE THE SAFE**

- Close the door of the safe.
- Press digit "R".
- Press digit "C", at this point the lock is closed upon an acoustic signal (short melody)

If the lock doesn't close repeat the procedure from point 1.

In case the lock still doesn't disengage, proceed with the "Reset" procedure as indicated below:

- 1) if the bolts are in the "open" position (inside) follow the opening procedure (R+code);
- 2) if the bolts are in the "closing" position (outside) follow the closing procedure (R+C).

After the correct performance of the procedure the safe must work smoothly.

NOTE: The Reset procedure does not modify the memorized security code.

2 - OPENING OF THE SAFE

- Press button "R".
- Enter your personal security code (factory code 0-0-0-0-0-0), at this point the lock is open upon an acoustic signal (short melody).
- If the safe doesn't open repeat the procedure from point 2.
- In case the lock still doesn't disengage, proceed with the "Reset" procedure (see above).

3 - CHANGING THE PERSONAL SECURITY CODE

It is possible to change the personal security code any time you wish.

The personal security code can be changed only when the safe door is open, with the bolts in the opening position.

Proceed as follows:

- a) Press button "R".
- b) Enter your personal security code (0-0-0-0-0-0 default code when changing code for the first time).
- c) Press button "C"; if the operation has been performed accurately the lock emits a double beep, if not you will hear a long beep. Repeat then the procedure from point a).
- d) Enter your personal security code once more (minimum 6 numbers, maximum 10).
- e) Press button "C"; if the operation has been performed accurately the lock will emit a double beep, if not you will hear a long beep. Repeat then the operation from point a).
- f) Enter your new personal security code once again (minimum 6 numbers, maximum 10).
- g) Press button "C"; if the operation has been performed correctly the lock will emit a double beep, at this point the new code has been memorized.

If the procedure has not been performed correctly, the lock will emit a long beep, repeat then the procedure from point a).

NOTE: with the safe door open repeat locking and unlocking test several times before finally locking the safe.

4 - EMERGENCY POWERING

In case batteries are completely down or spoiled remove the cap situated at the right side of the key ENTER and insert the emergency wire (Jack) and connect it with a alkaline 9 volts battery.

Then proceed with the opening as per instructions (pict.2).

IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS OUTSIDE THE SAFE.

5 - BATTERIES REPLACEMENT

In case the batteries are down at the first key pressed the lock will emit a sound signal (3 long beep). In this case replace immediately the batteries (pict. 1).


6 - WARRANTY

Before leaving the factory, your safe has been double-tested. However, as damage may occur during transportation, check for regular functioning before proceeding with mounting operations.

The safe is guaranteed against any defects in materials and workmanship for the period forecasted by the law in force. Within this period repair will be performed, the defective safe or and the defective pieces changed free of charge when approved by the manufacturer or by

authorized Service Centre. This warranty is not valid without proof of purchase (fiscal receipt

or invoice) or in the case of damage deriving from misuse, faulty mounting, tampering of components or lack of care, non-observance of the instructions contained in this manual or other causes not depending from the manufacturer. This warranty does not include liability for costs incurred by the customer for repairs performed by unauthorized personnel or deriving from malfunctioning or from suspended use.

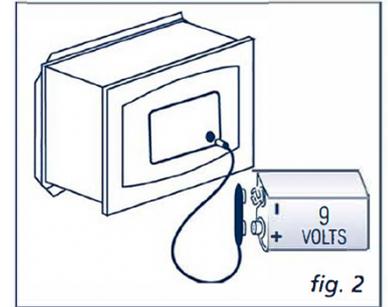

7 - ON SITE REPAIRS

When the intervention of the Service Centre is necessary, it's essential to specify the purchase date (see receipt of invoice), the safe model. In case it's impossible to return the lock to the factory for repairs, the Service Centre can provide specialized personnel for on-site repairs and/or replacement of defective components, if any.

In this event, even under warranty, the customer will be charged by travelling expenses, car allowance and any expense incurred.

If warranty has elapsed, the customer shall pay for labour and parts as well.

8 - INSTALLATION HINTS

Protect the front side of the safe with sticky tape or similar material. The housing shall be carried out so as

to maintain the same line of the wall (pict. 3). In order to prevent the formation of condensation inside

the safe, we suggest to leave it open for a few days. Do not install the safe in damp places.

9 - USE INSTRUCTIONS

To use properly the lock please follow these instructions:

- Pay attention to the materials deposited on the bottom so that they don't interfere with the locking bolts.

- Pay also attention to the overall dimensions of the material positioned inside so that it does not touch/push the lock cover.

