

MAURER®

ventilatore a piantana

caprifoglio

electric fan / ventilador

cod.83907



Manuale di istruzioni: **Italiano** (originale)
Manual de instrucciones: **Español**

MANUALE DI ISTRUZIONI

IT

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età inferiori a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza di un adulto responsabile oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro e corretto dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso connessi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza supervisione di un adulto responsabile.
3. Utilizzare il ventilatore solo per l'uso previsto, come descritto nel seguente manuale di istruzioni.
4. Per proteggere da scosse elettriche, non immergere l'unità, la spina o il cavo in acqua né spruzzarli con liquidi.
5. Prestare massima attenzione nel caso in cui si utilizzi l'apparecchio in presenza di bambini.
6. Togliere la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato, quando si sposta il ventilatore da un luogo all'altro, prima di effettuare la pulizia.
7. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia quando il ventilatore è in funzione.
8. Collegare dalla rete il ventilatore e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.
9. Assicurarsi che il ventilatore sia su una superficie stabile quando è in funzione per evitare il rischio di ribaltamento.
10. Non posizionare il ventilatore alla finestra: la pioggia può causare un pericolo elettrico.
11. Non utilizzare l'apparecchio operare in presenza di atmosfere esplosive e/o infiammabili sature di gas.
12. Non posizionare il ventilatore o qualsiasi parte vicino a fiamme libere, al fornelletto da cucina o ad altri apparecchi di riscaldamento.
13. Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta il cavo o la spina danneggiata. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona bene o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
14. Assicurarsi di non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo o dal bancone e che non sia in prossimità o a contatto con superfici calde.
15. Per scollegare l'apparecchio afferrare la spina e tirare dalla presa a muro. Non tirare mai il cavo.
16. Utilizzare il ventilatore sempre su una superficie asciutta.
17. Questo prodotto è concepito solo per uso domestico e non per uso commerciale o industriale.
18. Non usare il ventilatore vicino a tende, piante, o tendaggi vari per finestre, ecc.
19. Durante i primi minuti di utilizzo, si può notare un leggero odore iniziale. Questo è normale e scomparirà rapidamente.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE:

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericolo di scossa elettrica.
2. Non tirare mai il cavo o l'apparecchio.
3. Per inserire la spina, afferrarla saldamente e guadarla nella presa.
4. Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina e toglierla dalla presa.
5. Prima di ogni utilizzo, controllare che il cavo di alimentazione non presenti tagli e/o segni di abrasione. Se ne trovano, ciò indica che l'apparecchio deve essere revisionato e il cavo di alimentazione sostituito. Si prega di rivolgersi al servizio di assistenza o al personale qualificato.
6. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, ciò potrebbe causare lo sfilacciamento e la rottura dell'apparecchio.
7. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo di alimentazione presenta dei danni, o se funziona a intermittenza e smette di funzionare.

ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

Svitare il cappuccio della lama ruotandolo in senso orario e il dado di montaggio della protezione posteriore ruotandolo in senso antiorario

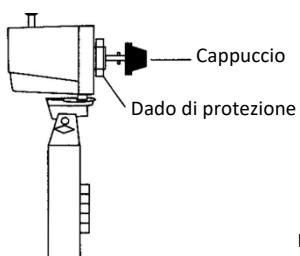


Fig. 1

Posizionare la griglia posteriore sull'albero motore e fissarla con il dado di protezione

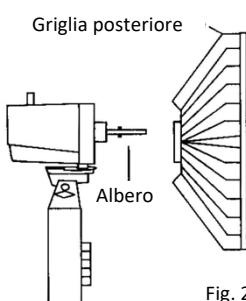


Fig. 2

Far scorrere le pale sull'albero motore

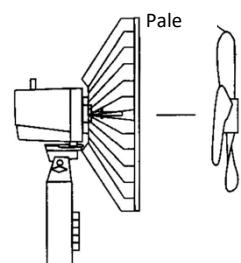


Fig. 3

Avvitare il cappuccio della lama sull'albero ruotandolo in senso antiorario

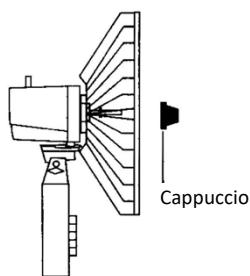


Fig. 4

Metti la griglia anteriore sulla griglia posteriore e chiudi le clip o l'anello della griglia a vite per fissare insieme le griglie


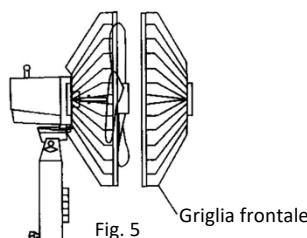


Fig. 5

- 1: Allentare il cappuccio delle pale ruotandolo in senso orario e il dado di montaggio della protezione posteriore ruotandolo in senso antiorario. (Figura 1)
- 2: Posizionare la griglia posteriore sull'albero motore e fissarla con il dado di montaggio posteriore. (Figura 2)
- 3: Far scorrere la lama sull'albero motore e fissarla con il cappuccio della lama ruotandola in senso antiorario. (Fig3 e Fig 4)


- 4: Mettere la griglia anteriore sulla griglia posteriore e chiudere l'anello della griglia in plastica, quindi fissarla con la vite e il dado forniti. (Fig5)
- 5: Allentare la vite di base ruotando in senso antiorario dal tubo di base e inserire il tubo di base lungo la base, la vite di base attraverso il palo di base ruotando in senso orario, quindi serrare il tubo di base e la base.
- 6: Estrarre il tubo interno, quindi serrare nuovamente il controdado.
- 7: Allentare la vite della scatola di controllo (vite B) ruotandola in senso antiorario, inserire saldamente la scatola di controllo lungo il tubo interno e avvitare la vite della scatola di controllo ruotandola in senso orario.

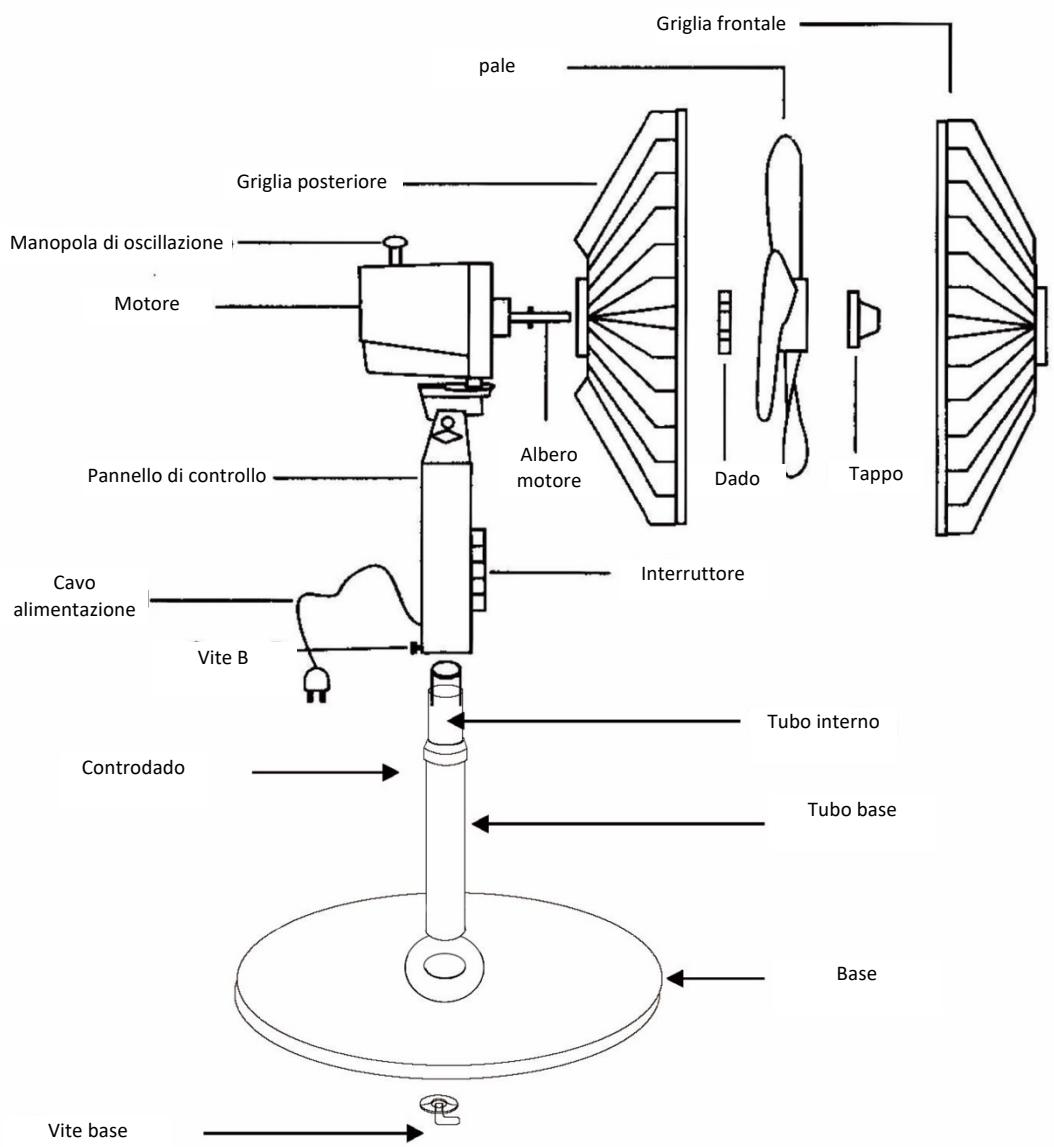

TELECOMANDO

Il telecomando richiede 2 batterie AAA (non fornite) per il funzionamento.

Per installare le batterie, è sufficiente premere il retro del telecomando, con il pollice nelle rientranze e rimuovere il coperchio. Inserire le batterie secondo lo schema mostrato all'interno. Riposizionare il coperchio.

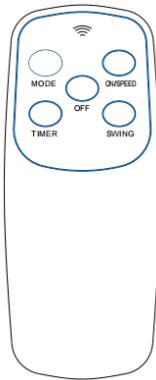

Funzionamento

- Posizionare il ventilatore su una superficie asciutta e piana.
- Collegare il cavo a qualsiasi presa standard da 220~240 V CA

Controllo ON/SPEED

- Accendere la ventola premendo il pulsante "ON/SPEED" sul telecomando o sul pannello di controllo. Spegnere la ventola premendo il pulsante "OFF" sul telecomando o il pulsante "OFF" sul pannello di controllo.

Controllo della velocità

- La velocità viene regolata ripetutamente il pulsante "ON/SPEED" sul telecomando o sul pannello di controllo.
I.=Bassa velocità II.=Velocità media III.=Alta velocità
La spia LED appropriata sulla parte anteriore del ventilatore si illuminerà.
- **Controllo dell'oscillazione**

Per avviare e arrestare l'oscillazione della testa del ventilatore, premere il pulsante "SWING" sul telecomando o sul pannello di controllo.

Controllo del timer

Per avviare e arrestare il timer, premere il pulsante "TIMER" sul telecomando o sul pannello di controllo per scorrere le impostazioni del timer 0.5 ore, 1 ora, 2 ore, 4 ore fino a 7.5 ore, la luce LED appropriata sulla parte anteriore della ventola si illuminerà.



Controllo della modalità

- Impostazione della ventilazione naturale e della ventilazione del sonno.
Impostazione 1: Premere una volta il pulsante "MODE" sul telecomando o sul pannello di controllo. La velocità della ventola varierà automaticamente da più veloce a più lenta, la luce LED appropriata sulla parte anteriore della ventola si spegnerà.
Impostazione 2: Premere nuovamente il pulsante "MODE" sul telecomando o sul pannello di controllo per attivare questa impostazione. Questa funzione varia la velocità della ventola da veloce a lenta. La spia LED appropriata sulla parte anteriore della ventola si spegnerà.
Impostazione 3: ventilazione naturale e ventilazione del sonno spenta.
Premere una terza volta il pulsante "MODE" sul telecomando o sul pannello di controllo per disattivare la funzione Brezza naturale e Brezza notturna. La spia LED appropriata (normale) sulla parte anteriore della ventola si accenderà.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare le regolari operazioni di pulizia, spegnere il ventilatore e staccare la spina. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione. Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido e asciutto.

NON immergere l'apparecchio in acqua né spruzzare liquidi.

NON usare solventi o altri prodotti chimici per la pulizia.

Reinstallare la protezione dopo la pulizia e prima di collegare la spina alla rete.
Quando non lo usate, dopo averlo pulito, conservate il ventilatore in un luogo asciutto.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

DATI TECNICI

CODICE ARTICOLO	83907
NOME MODELLO	Caprifoglio
DESCRIZIONE	Ventilatore da parete Ø 40cm
ALTEZZA MAX	1,40 m
POTENZA (WATT)	55W
ALIMENTAZIONE	AC 220-240V 50Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLASS II
LUOGO DI UTILIZZO	SOLO PER USO INTERNO
	Da 30 Min fino a 7,5 ore
INCLINAZIONE REGOLABILE	SI
N° VELOCITÀ	3
N° PALE	3
PULSANTE ON/OFF	SI
CON TELECOMANDO	SI
OSCILLAZIONE AUTOMATICA	SI
ALTRE CARATTERISTICHE:....	3 modalità di ventilazione Nature/sleep/normal

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. El aparato puede ser utilizado por niños menores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados por un adulto responsable o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro y correcto del aparato y la comprensión de los peligros que conlleva.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto responsable.
3. Utilice el ventilador únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en el siguiente manual de instrucciones.
4. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el enchufe o el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
5. Extreme las precauciones cuando utilice el aparato en presencia de niños.
6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso, cuando traslade el ventilador de un lugar a otro, antes de limpiarlo.
7. No introduzca nunca los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
8. Desconecte el ventilador de la red eléctrica y deje que se enfrie antes de limpiarlo.
9. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar el riesgo de vuelco.
10. No coloque el ventilador en la ventana: la lluvia puede provocar un peligro eléctrico.
11. No utilice el aparato en presencia de atmósferas explosivas y/o saturadas de gases inflamables.
12. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de llamas abiertas, de la cocina o de otros aparatos de calefacción.
13. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. No utilice el aparato si no funciona correctamente o ha sufrido algún tipo de daño.
14. Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue de la mesa o el mostrador y que no esté cerca o en contacto con superficies calientes.
15. Para desconectar el aparato, sujetelo por el enchufe y tire de la toma de corriente. No tire nunca de la cuerda.
16. Utilice siempre el ventilador sobre una superficie seca.
17. Este producto es sólo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
18. No utilice el ventilador cerca de cortinas, plantas, o diversos revestimientos de ventanas, etc.
19. Durante los primeros minutos de uso, puede notar un ligero olor inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS CABLES ELÉCTRICOS

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar el peligro de descarga eléctrica.
2. No tire nunca del cable ni del aparato.
3. Para insertar la clavija, sujetela con firmeza y guíela hacia la toma de corriente.
4. Para desconectar el aparato, sujetel el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
5. Antes de cada uso, compruebe que el cable de alimentación no presenta cortes ni marcas de abrasión. Si hay alguno, esto indica que el aparato necesita ser revisado y el cable de alimentación sustituido. Póngase en contacto con el servicio técnico o con personal cualificado.
6. No enrolle nunca el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría deshilacharse y romperse.
7. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado, o si funciona de forma intermitente y deja de funcionar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desenrosque la tapa de la cuchilla girándola en el sentido de las agujas del reloj y la tuerca de montaje del protector trasero girándola en sentido contrario a las agujas del reloj

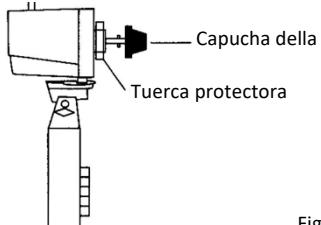


Fig. 1

Coloque la rejilla trasera en el cigüeñal y asegúrela con la tuerca protectora

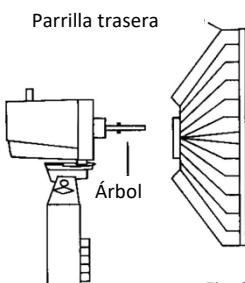


Fig. 2

Deslice las cuchillas en el cigüeñal

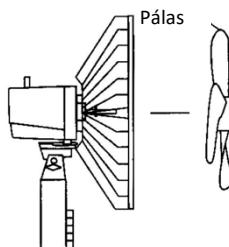


Fig. 3

Enrosque la tapa de la cuchilla en el eje girándola en sentido contrario a las agujas del reloj

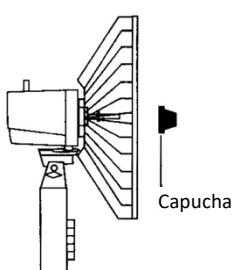


Fig. 4

Coloque la rejilla delantera en la rejilla trasera y cierre los clips o el anillo de la rejilla de rosca para asegurar las rejillas


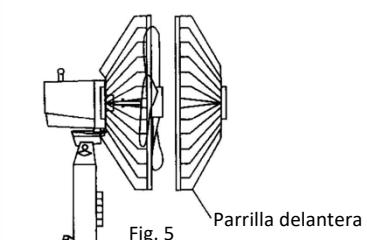


Fig. 5

- 1: Afloje la tapa de la paleta girándola en el sentido de las agujas del reloj y la tuerca de montaje de la protección trasera girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. (Figura 1)
- 2: Coloque la rejilla trasera en el cigüeñal y asegúrela con la tuerca de montaje trasera. (Figura 2)


- 3: Deslice la cuchilla sobre el eje del motor y asegúrela con la tapa de la cuchilla girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. (Fig. 3 y Fig. 4)
- 4: Coloque la rejilla delantera en la rejilla trasera y cierre el anillo de plástico de la rejilla, luego asegúrelo con el tornillo y la tuerca provistos. (Figura 5)
- 5: Afloje el tornillo de la base girando en sentido contrario a las agujas del reloj desde el tubo base e inserte el tubo base a lo largo de la base, el tornillo de la base a través del poste de la base girando en el sentido de las agujas del reloj y luego apriete el tubo base y la base.
- 6: Saque la cámara de aire y vuelva a apretar la contratuerca.
- 7: Afloje el tornillo de la caja de control (tornillo B) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, inserte la caja de control firmemente a lo largo del tubo interior y atornille el tornillo de la caja de control girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

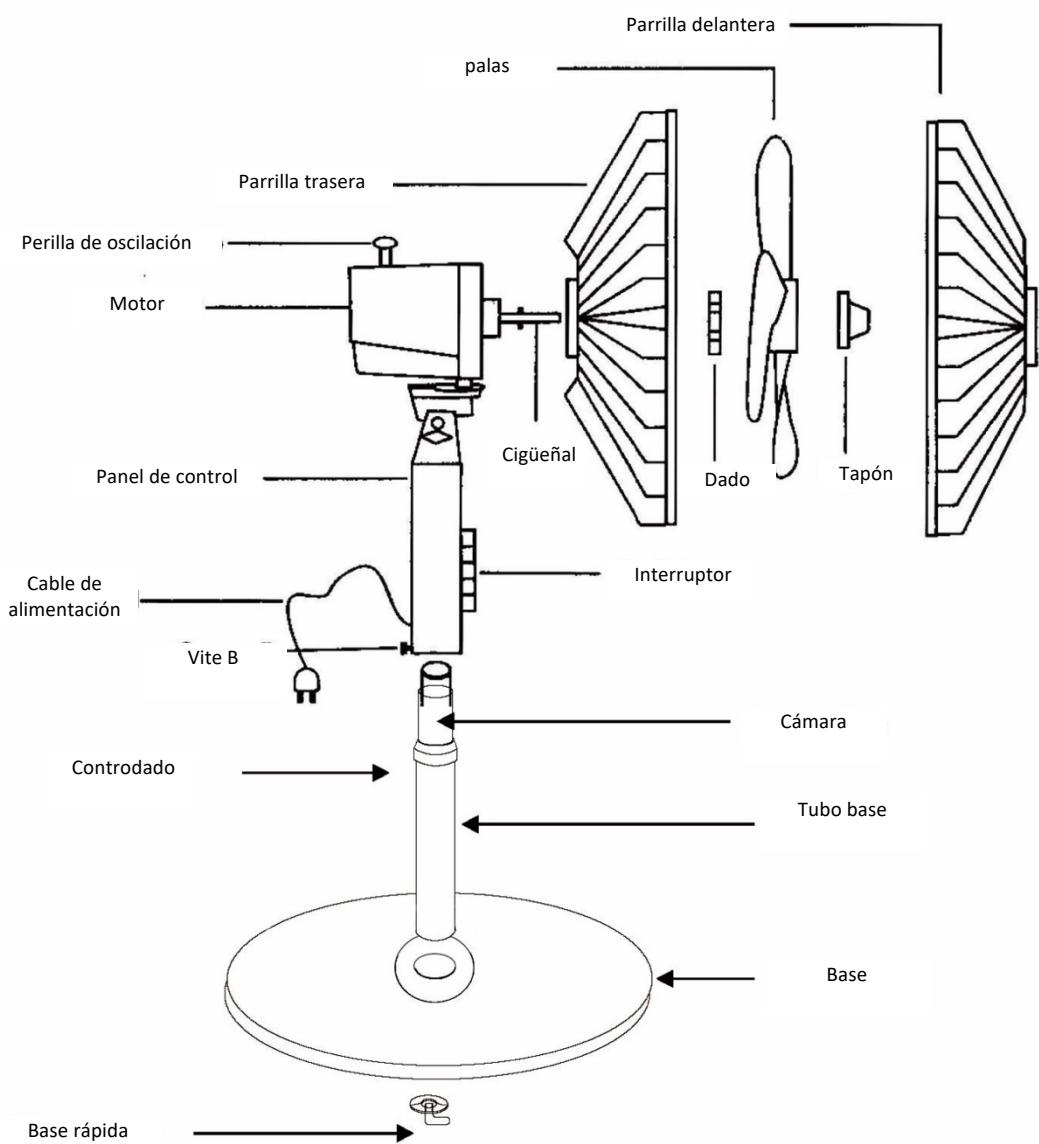

CONTROL REMOTO

El mando a distancia requiere 2 pilas AAA (no suministradas) para su funcionamiento.

Para instalar las pilas, basta con presionar la parte posterior del mando a distancia, con el pulgar en los huecos y retirar la tapa. Inserte las baterías de acuerdo con el diagrama que se muestra en el interior. Vuelva a colocar la cubierta.

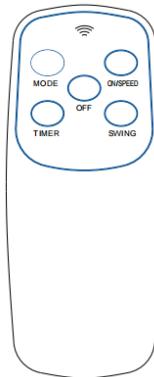

Operación

- Coloque el soplador sobre una superficie seca y nivelada.
- Enchufe el cable en cualquier tomacorriente estándar de 220 ~ 240 VCA

Control de ON/VELOCIDAD

- Encienda el ventilador presionando el botón "ON/SPEED" en el control remoto o en el panel de control. Apague el ventilador presionando el botón "OFF" en el control remoto o el botón "OFF" en el panel de control.

Control de velocidad

- La velocidad se ajusta pulsando repetidamente el botón "ON/SPEED" del mando a distancia o del panel de control.
I.= Baja velocidad II.=Velocidad media III.=Alta velocidad
Se iluminará la luz LED apropiada en la parte frontal del soplador.

Control de oscilación

Para iniciar y detener el balanceo del cabezal del soplador, presione el botón "SWING" en el control remoto o en el panel de control.

Control del temporizador

Para iniciar y detener el temporizador, presione el botón "TIMER" en el control remoto o panel de control para recorrer la configuración del temporizador 0.5 horas, 1 hora, 2 horas, 4 horas hasta 7.5 horas, se iluminará la luz LED apropiada en la parte frontal del ventilador.



Control de modo

- Establecimiento de ventilación natural y ventilación para dormir.

Configuración 1: Presione el botón "MODE" en el control remoto o en el panel de control una vez. La velocidad del ventilador variará automáticamente de más rápido a más lento, la luz LED adecuada en la parte frontal del ventilador se apagará.

Configuración 2: Presione el botón "MODE" en el control remoto o en el panel de control nuevamente para activar esta configuración. Esta característica varía la velocidad del ventilador de rápida a lenta. La luz LED apropiada en la parte frontal del ventilador se apagará.

Ajuste 3: Ventilación natural y ventilación para dormir desactivada.

Presione el botón "MODE" en el control remoto o panel de control por tercera vez para desactivar la función Natural Breeze y Night Breeze. Se iluminará la luz LED apropiada (normal) en la parte frontal del ventilador.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar las operaciones regulares de limpieza, apague el ventilador y desenchúfelo.

Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red eléctrica antes de quitar la protección.

Utilice un paño suave y seco para la limpieza externa.

NO sumerja la unidad en agua ni rocíe líquidos.

NO utilice disolventes ni otros productos químicos para la limpieza.

Vuelva a colocar la tapa después de la limpieza y antes de conectar el enchufe a la red eléctrica.

Cuando no lo utilice, guarde el ventilador en un lugar seco después de limpiarlo.

Información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos obsoletos.



Este símbolo en los productos y/o en la documentación que los acompaña significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados gratuitamente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación incorrecta. Para más información, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el punto de recogida más cercano.

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	83907
NOMBRE DEL MODELO	CAPRIFOGLIO
DESCRIPCIÓN	Ventilador de pared Ø 40cm
ALTURA MÁXIMA	1,40 m
POTENCIA (W)	55W
ALIMENTACIÓN	AC 220-240V 50Hz
CLASE DE AISLAMIENTO	CLASS II
LUGAR DE USO	SOLO PARA USO EN INTERIORES
INCLINACIÓN AJUSTABLE	SÍ
Nº VELOCIDAD	3
Nº PALAS	3
BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO	SÍ
CON MANDO A DISTANCIA	SÍ
OSCILACIÓN AUTOMÁTICA	SÍ
OTRAS CARACTERÍSTICAS:....	3 modalità di ventilazione Nature/sleep/normal

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti MAURER, dichiara che il prodotto ventilatore a piantana cod.83907 è conforme alle direttive europee 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 .

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova - ITALY • www.ferritalia.it

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos MAURER, declara que el producto ventilador de pie cód. 83907, esta de acuerdo con las Directivas Europeas 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 .

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada
- SPAIN

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

122023

Distribuzione



FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova - ITALY • www.ferritalia.it