






MANUALE D'USO / manual de uso

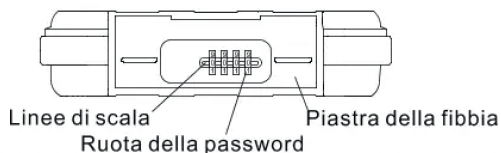

Come cambiare la password

Per reimpostare la password per il primo utilizzo, ruotare i numeri e impostare 0-0-0-0 (password predefinita) allineandoli con la linea di scala, aprire la cassetta di sicurezza.

1. Premere il pulsante di ripristino sul retro del comperchio da "A" a "B".
 2. Ruotando la ruota dei numeri comporre la nuova password.
 3. Rimettere la levetta di ripristino da in posizione "A".
- La nuova password è ora impostata.

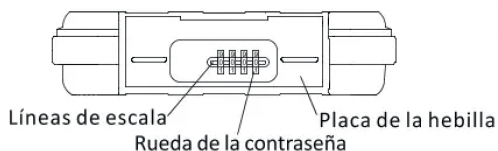

Cómo cambiar tu contraseña

Para restablecer la contraseña por primera vez, gire los números y establezca 0-0-0-0 (contraseña predeterminada) alineándolos con la línea de escala, abra la caja fuerte.

1. Presione el botón de reinicio en la parte posterior de la cubierta de "A" a "B".
2. Girando la rueda numérica marque la nueva contraseña.
3. Regrese la palanca de reinicio a la posición "A". La nueva contraseña ya está configurada.