



Termoconvettore
Termoconvector
Mod. TUFO
Cod. 900154



Distribuzione



PADOVA - ITALY

Manuale istruzioni

ITALIANO

Manual de instrucciones

ESPAÑOL

**Questo prodotto è adatto all'uso in ambienti interni ben isolati
o per un uso occasionale.**

Este artículo solo debe utilizarse en espacios bien aislados
o para uso ocasional

1. DATI TECNICI

MODELLO	TUFO cod.900154
Voltaggio	220-240V - 50Hz
Potenza	1000-2000W
Dimensioni	77x24x43 cm
Peso	5,8 Kg

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti.



Attenzione: Le chiediamo di leggere e conservare questo manuale d'istruzioni.

2. AVVERTENZE

- Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio sia intatto. In caso di dubbi non usare l'apparecchio e contattare il Rivenditore.
- Non lasciare il materiale d'imballaggio come il sacchetto e i punti metallici alla portata dei bambini.
- Prima di premere l'interruttore controllare se il voltaggio e la frequenza dell' impianto corrispondono a quelle indicate nell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato ad un impianto elettrico, efficiente e conforme alle normative in vigore.
- L'impianto elettrico deve essere adeguato alla potenza nominale dell'apparecchio e deve essere fornito con il filo a terra.

- Non azionare mai l'apparecchio incustodito.

• **Usare l'apparecchio solo per l'impiego previsto, esclusivamente per il riscaldamento di locali ad uso domestico.**

- NON IMPIEGARE PER ALTRI USI, potrebbe diventare pericoloso.

L'azienda produttrice non è responsabile per danni causati da un uso improprio o errato.

L'uso di tutti gli apparecchi elettrici richiama la consapevolezza di alcune norme base come:

- non toccate la griglia o gli elementi riscaldanti che possono essere roventi
- non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati
- non esporre l'apparecchio a condizioni atmosferiche come sole, pioggia etc.
- L'apparecchio deve essere sempre posizionato su di una superficie piana e stabile.

Spegnere l'interruttore e staccare la spina prima della pulizia.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato spegnere l'interruttore e staccare la spina.

Mettere l'apparecchio in una zona sicura in quanto potrebbe essere maneggiato in maniera rischiosa dai bambini.

- Il riscaldatore non è progettato per l'uso in bagni, lavanderie o altre aree umide. Non tirare il cavo dell'apparecchio quando è ancora caldo.
- Il corretto utilizzo dell'apparecchio si ottiene se il radiatore è in posizione verticale.
- Non accendere l'apparecchio vicino a mobili, tende, scaffali.
- Non usare l'apparecchio vicino a materiali o liquidi infiammabili e fate attenzione che il cavo passi sempre dietro alla griglia.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi il radiatore. Posizionare l'unità direttamente sotto una presa di corrente. Non tirare mai il cavo per spostare il dispositivo! Assicuratevi che il cavo di alimentazione non si incastri da qualche parte, potrebbe danneggiarsi.

3. ATTENZIONE

- L'apparecchio non deve essere coperto, poiché può surriscaldarsi e creare pericolo di incendio.

Non collegare l'apparecchio a dispositivi automatici di accensione (timer) o di controllo della temperatura per evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento quando l'apparecchio è coperto o in movimento e non controllato.

- L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini e dalle persone con limitate capacità fisiche che non possono utilizzare il dispositivo senza la supervisione o di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Nel caso il cavo fosse danneggiato portare l'apparecchio al più vicino rivenditore per la sostituzione.
- Bambini e persone incapaci non sono spesso consapevoli del pericolo che può portare un uso improprio dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere usato con la supervisione di un adulto.
- Non collegare l'apparecchio ad una prolunga o ad una spina multipla.
- Prima della pulizia, trasporto o manutenzione spegnere l'intero sistema.
- Se è richiesta qualche riparazione si prega di contattare solo i centri assistenza approvati e chiedere il pezzo originale. Diversamente la sicurezza dell'apparecchio potrebbe essere compromessa.

4. ISTRUZIONI D'USO




Attenzione: Inserire la spina dell'apparecchio. Controllare che la presa eroghi non meno di 10 ampere.

IMPORTANTE Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il riscaldatore. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

ASSEMBLAGGIO DEL RISCALDATORE

Prima di utilizzare il riscaldatore, i piedini (forniti separatamente) devono essere montati sull'unità. Questi devono essere fissati alla base del riscaldatore utilizzando le 4 viti autofilettanti fornite, assicurandosi che siano posizionate correttamente nelle estremità inferiori delle modanature laterali del riscaldatore.

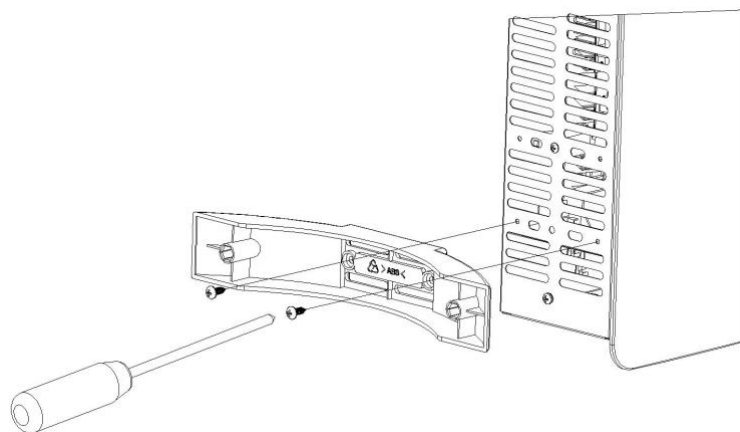

MONTAGGIO A PARETE DELLA RISCALDATORE

Attenzione:

- deve esserci una distanza di almeno 40 cm tra la base dell'apparecchio e il pavimento.
- i piedini devono essere rimossi prima di montare l'apparecchio a parete.

1. Misurare la distanza tra le due fessure situate sul retro dell'apparecchio per "A" e "B" (vedere immagine I)
2. Praticare due fori alla stessa distanza nel muro e inserire un tassello in ogni foro appena praticato. Posizionare le staffe di fronte ai fori come indicato nell'immagine II e fissarle in questa posizione con la vite in dotazione.
3. Prima di fissare l'apparecchio alle staffe, fissare le altre due staffe sotto l'apparecchio come indicato nell'immagine C.
4. Fissare l'apparecchio alla parete. Per farlo, tenerlo in modo che le fessure siano rivolte verso le staffe; inserire l'apparecchio a metà sulle staffe finché non può scendere nelle


scanalature delle staffe.

5. Non appena l'apparecchio è posizionato correttamente, prendi una matita e segna un punto nel foro di ogni staffa situata sotto l'apparecchio.


6. Quindi, rimuovi l'apparecchio procedendo in senso inverso rispetto al punto 4 sopra.

7. Pratica un foro nel muro su ogni punto appena segnato e inserisci un tassello in ogni foro.

8. Riattacca l'apparecchio al muro come indicato nel punto 4, inserisci le viti attraverso le staffe sotto l'apparecchio e stringi senza forzare.

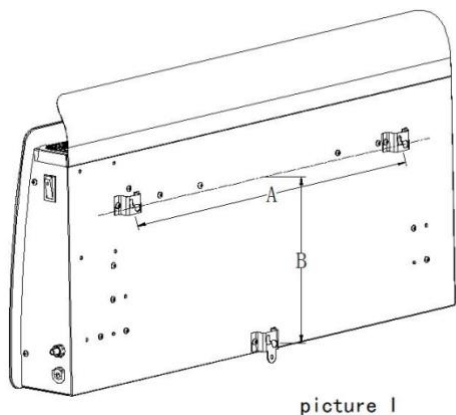

picture I

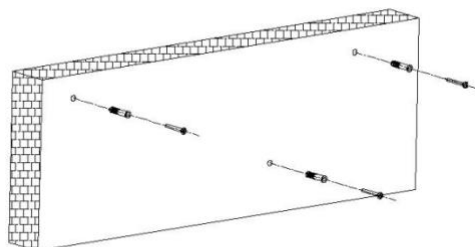

picture II

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (da leggere prima di utilizzare il riscaldatore)

1. Non utilizzare il riscaldatore se i piedini non sono correttamente fissati.

2. Assicurarsi che l'alimentazione della presa in cui è collegato il riscaldatore sia conforme all'etichetta di classificazione sul riscaldatore e che la presa sia dotata di messa a terra.

3. Tenere il cavo di alimentazione lontano dal corpo caldo del riscaldatore.

4. Avvertenza: non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.

5. Avvertenza: per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.

6. Solo per uso interno.

7. Non posizionare il riscaldatore su tappeti con pelo molto alto.

8. Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia posizionato su una superficie piana e solida.

9. Non posizionare il riscaldatore vicino a tende o mobili per evitare rischi di incendio.

10. Avvertenza: il riscaldatore non si trova immediatamente sotto una presa di corrente.

11. Non inserire alcun oggetto attraverso la presa di calore o le griglie dell'aria del riscaldatore.

12. Non utilizzare il riscaldatore in aree in cui sono conservati liquidi infiammabili o in cui potrebbero essere presenti fumi infiammabili.

13. Scollegare sempre il riscaldatore quando lo si sposta da una posizione all'altra.

14. Avvertenza: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.

15. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio o da una persona responsabile della loro sicurezza.

16. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.


18. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.

19. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo se è stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento prevista e se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

20. ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata laddove siano presenti bambini e persone vulnerabili.


FUNZIONAMENTO DEL RISCALDATORE

Nota: è normale che quando i riscaldatori vengono accesi per la prima volta o quando vengono accesi dopo essere stati utilizzati per un lungo periodo di tempo, i riscaldatori possano emettere un po' di odore e fumi. Questo scomparirà dopo che il riscaldatore è stato acceso per un breve periodo.

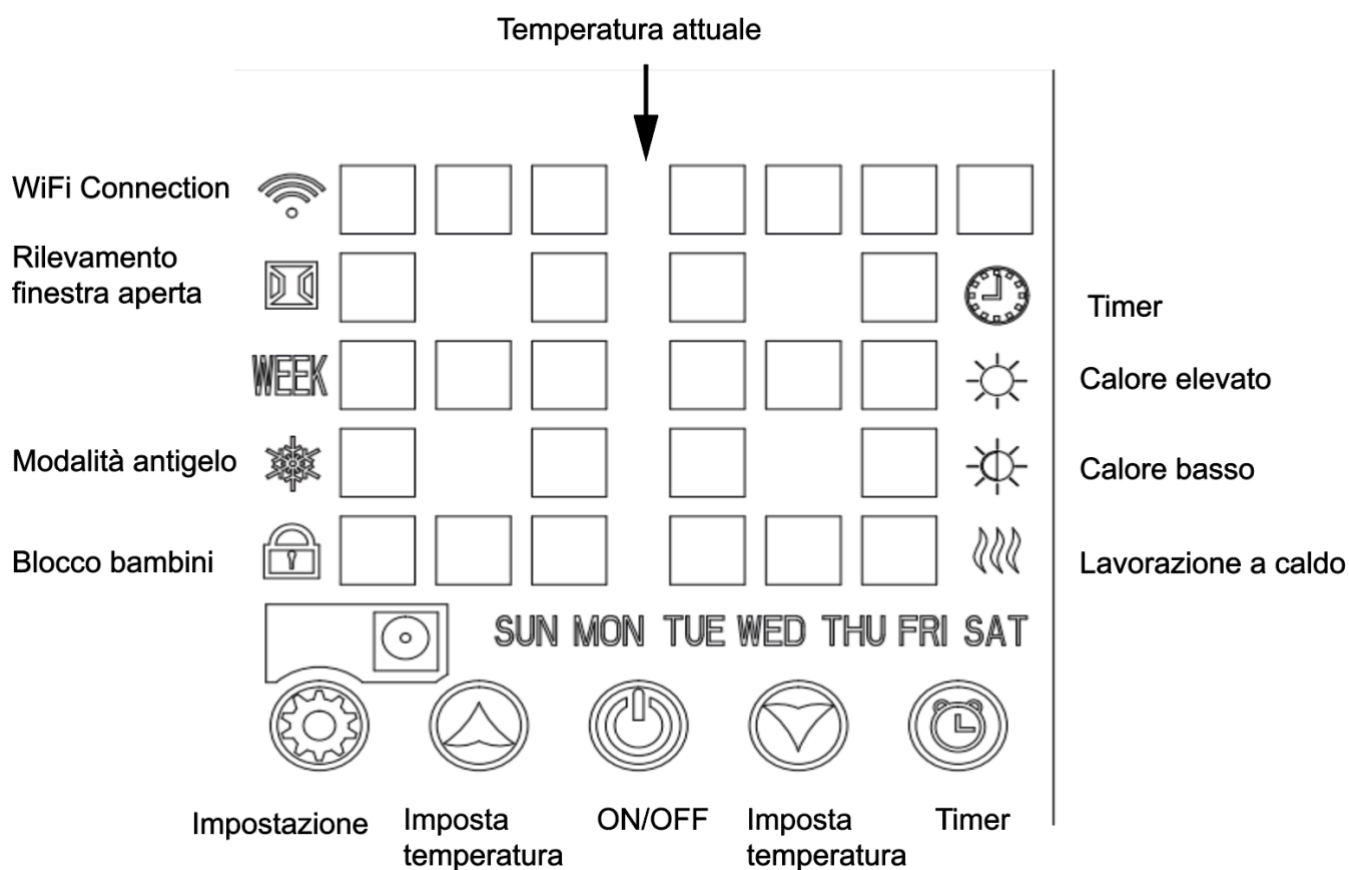

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO:

1. Inserire la spina nella presa a muro, accenderla con l'interruttore principale e

accendere l'interruttore principale. Lo schermo LED funziona.  "0" è "OFF". "-": è "ON"

 Power	Premere “  ” come segue: ON(basso calore), OFF(lo schermo LED è in funzione).	
 Impostazioni	Premere “  ” come segue: Basso calore, alto calore.	
 Timer	Premere “  ” impostare il timer come segue: 1H,2H,3H.....24H.	
 Impostazione temperature	Imposta modalità temperatura luce accesa	1、 Modalità di impostazione temperature è in stand by, Premere “  ” “  ” per impostare, Temperatura range: 18-45°C, dopo che il LED lampeggia per 5 secondi, si avvia la modalità di impostazione della temperatura. 2. la temperatura di impostazione predefinita è 25°C all'inizio. La regolazione della temperatura può essere ciclica e la memoria di interruzione di corrente la funzione è abilitata. Riscaldamento se  visualizzato, non riscaldante  non visualizzato.
 Smartphone Applicazione wifi	Il telefono cellulare deve essere connesso a Internet 1. Scarica e installa l'applicazione "Tuya Smart" 2. Entra nell'applicazione: "Login". Assicurati che il tuo riscaldatore e lo smartphone siano il più vicino possibile e connessi al router WIFI. 3. Premere il pulsante “+” per aggiungere il nuovo elettrodomestico al programma. Selezionare il tipo di elettrodomestico: “Piccoli elettrodomestici” e selezionare “Riscaldatori (Wi-Fi)” 4. Premere “  ” finché il simbolo WIFI non inizia a lampeggiare sul display del riscaldatore (in modalità standby). Inserisci la password della rete WIFI, premi il pulsante "Avanti". Seleziona nell'applicazione l'indicatore WIFI del riscaldatore che lampeggi rapidamente. Dopo questo, l'associazione viene eseguita, il riscaldatore si connette all'applicazione basata su cloud. Utilizzando l'applicazione, puoi controllare il timer settimanale e tutte le funzioni del riscaldatore Note: quando la funzione wifi è disabilitata, MON viene visualizzato per impostazione predefinita e la data della settimana viene visualizzata dopo la connessione del wifi	
 Blocco bambini	Per impostare il blocco bambini, tenere premuto il tasto  UP per 3 secondi. L'icona lucchetto  apparirà sullo schermo e il pannello di controllo verrà bloccato. Per rilasciare, premere e tenere premuto il tasto giù  3 secondi. L'icona del lucchetto scomparirà, indicando che tutti i pulsanti potranno essere nuovamente utilizzati.	
 Modalità antigelo	Premere “  ”3 second.Modalità attivata, Operare con “  ”, Tenere premuto  a lungo per uscire dalla modalità)	

 Rilevatore finestra aperta	Premere “  ” 3 secondi, modalità attiva, premere a lungo “  ” modalità disattivata.
---	---

Qualsiasi altra funzione disponibile tramite telecomando.



PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Assicurarsi che il riscaldatore sia scollegato dall'alimentazione elettrica e completamente freddo prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione.
2. Utilizzare un panno morbido per pulire la superficie dell'unità e una spazzola a setole morbide per rimuovere la polvere dalle griglie di ingresso e uscita dell'aria. Evitare di far entrare acqua all'interno dell'unità.

5. MANUTENZIONE

L'apparecchio necessita di una pulizia solamente esterna.

Dopo l'uso e prima della pulizia scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e attenderne il raffreddamento.

Pulire la griglia dalla polvere mediante una spazzola o un aspira polvere.

Non pulire le parti verniciate con solventi e usare solo un panno umido.

Se il termoconvettore non viene usato per lungo tempo si consiglia di tenerlo in un luogo asciutto, pulito e al riparo dalla polvere.

6. GARANZIA

Questo apparecchio è sottoposto a rigorosi controlli di qualità prima della consegna.

L'unità è garantita per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro eventuali difetti di fabbricazione.

La garanzia copre il normale funzionamento del prodotto e non include difetti causati da usura, impropria manutenzione, manomissioni dell'utensile da parte di persone non specializzate, uso improprio dell'utensile, uso di accessori non idonei, sovraccarico, ecc.

La garanzia sarà effettiva se la data di acquisto verrà comprovata da fattura, bolla di consegna o scontrino fiscale.

7. Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la

propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

1. DATOS

MODEL	900154 - TUFO
Voltaje	220-240V - 50Hz
Consumo	1000-2000W
Dimensiones	77x24x43 cm
Peso	5,8 Kg

Estimado cliente:

Le agradecemos la adquisición de este producto.



Atención: Le rogamos lea atentamente este manual de instrucciones.

2. PRECAUCION

Retire el envoltorio y asegúrese de que el aparato esté intacto.

En caso de duda no lo use y contacte con su punto de venta.

No deje los envoltorios como bolsas, etc. al alcance de los niños. Antes de enchufarlo compruebe que el voltaje y la frecuencia de la instalación coincide con la indicada en el aparato.

Este aparato debe ser conectado a un circuito de acuerdo con la normativa eléctrica en vigor.

Este aparato está provisto de cable de tierra.

No utilice este aparato con un uso distinto al de estufa.

El fabricante no será responsable de los daños producidos en el aparato debido a un mal uso.

El uso de este aparato debe comprender el cumplimiento de ciertas normas:

- Nunca toque las partes calientes del aparato.
- Nunca toque el aparato con las manos o pies mojados.
- Nunca exponga el aparato al exterior (sol, lluvia, etc.)
- El aparato debe situarse sobre una superficie plana y estable.
- Desconecte y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Cuando el aparato no esté en uso apáguelo y desenchúfelo.
- No use este aparato cerca de tuberías de baño, duchas, lavabos o piscinas (distancia mínima de 1m.)
- No ponga el cable sobre el aparato mientras este aún caliente.
- El uso correcto del aparato se obtiene utilizándolo de forma vertical. Nunca encienda este aparato cerca de muebles, cortinas, estanterías etc.
- Nunca use este aparato cerca de líquidos o materiales inflamables.

3. ATENCION

Nunca conecte este aparato a ningún sistema de conexión automática o a un sistema térmico de control debido a que podrían producirse sobrecalentamientos.

No cubra el aparato mientras esté funcionando para evitar riesgos de sobrecalentamiento.

En caso de que el cable de alimentación esté dañado diríjase a su punto de venta para su cambio.

Este aparato debe siempre usarse bajo la supervisión de un adulto capacitado (niños, personas incapaces corren el riesgo de hacer un uso inapropiado del aparato).

No enchufe este aparato a extensibles o bases múltiples.

No dañe ni doble el cable de alimentación. Antes de limpiar, transportar, o realizar cualquier área de mantenimiento del aparato desconecte todo el sistema.

Para cualquier tipo de reparación le rogamos contacte con su punto de venta y exija siempre piezas de recambio originales cuando se necesiten.

4. OPERACION




Atención: Enchufe el aparato. Compruebe que la instalación dispone al menos de 10 amperios de capacidad de corriente

IMPORTANTE : Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el calentador. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

MONTAJE DEL CALENTADOR

Antes de usar el calentador, los pies (suministrados por separado) deben estar instalados en la unidad. Estos deben fijarse a la base del calentador con los 4 tornillos autorroscantes provistos, asegurándose de que estén correctamente asentados en los extremos inferiores de las molduras laterales del calentador.

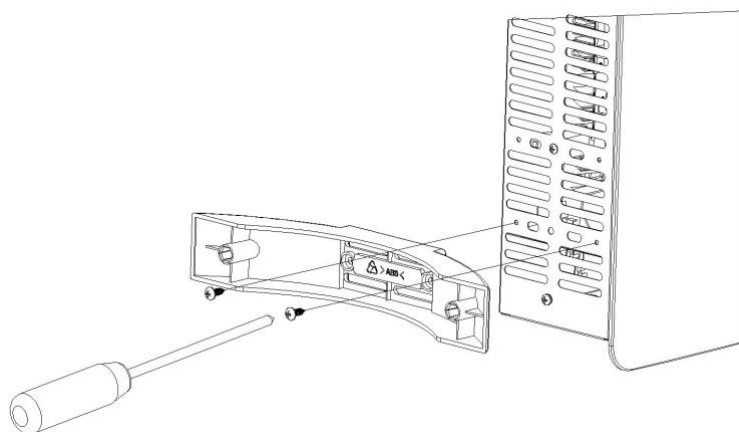


MONTAJE EN PARED DEL CALENTADOR


Atención:

- Debe haber una distancia de al menos 40 cm entre la base del aparato y el suelo.
- Las patas deben quitarse antes de montar el aparato en la pared.

1. Mida la distancia entre las dos ranuras ubicadas en la parte posterior del aparato para "A" y "B" (ver imagen I)
2. Taladre dos agujeros a la misma distancia en la pared e inserte una clavija en cada agujero que acaba de perforar. Coloque los soportes frente a los orificios como se muestra en la imagen II y asegúrelos en esta posición con el tornillo provisto.
3. Antes de colocar el aparato en los soportes, coloque los otros dos soportes debajo del aparato como se muestra en la imagen C.
4. Fije el aparato a la pared. Para hacer esto, sujételo de modo que las ranuras queden frente a los soportes; Inserte el aparato hasta la mitad de los soportes hasta que pueda bajar en el Ranuras de soporte.
5. Tan pronto como el aparato esté colocado correctamente, tome un lápiz y marque un punto en el orificio de cada soporte ubicado debajo del aparato.
6. A continuación, retire el aparato a la inversa del paso 4 anterior.
7. Perfora un agujero en la pared en cada punto que acabas de marcar e inserta una clavija en cada agujero.
8. Vuelva a colocar el aparato en la pared como se indica en el paso 4, inserte los tornillos a través de los soportes debajo del aparato y apriételo sin fuerza.

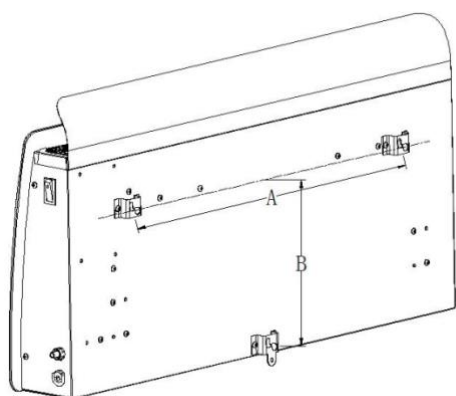

picture I

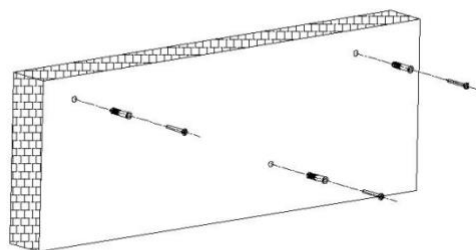

picture II

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (lea antes de usar el calentador)


1. No use el calentador si los pies no están colocados correctamente.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación del tomacorriente donde está enchufado el calentador cumpla con la etiqueta de clasificación del calentador y que el tomacorriente esté conectado a tierra.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado del cuerpo caliente del calentador.
4. Advertencia: No utilice este calentador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
6. Solo para uso en interiores.
7. No coloque el calentador sobre alfombras con pelo muy alto.
8. Asegúrese siempre de que el calentador esté colocado sobre una superficie plana y sólida.
9. No coloque el calentador cerca de cortinas o muebles para evitar riesgos de incendio.
10. Advertencia: El calentador no está ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
11. No introduzca ningún objeto a través de la rejilla de ventilación de calor o las rejillas de aire del calentador.
12. No use el calentador en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde pueda haber humos inflamables.
13. Siempre desenchufe el calentador cuando lo mueva de un lugar a otro.
14. Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
15. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico o por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
17. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
18. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén constantemente supervisados.
19. Los niños de 3 a 8 años solo deben encender / apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los

peligros involucrados. Los niños de 3 a 8 años no deben enchufar, ajustar y limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.

20. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

Nota: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o cuando se encienden después de haber sido utilizados durante un largo período de tiempo, los calentadores puedan emitir algunos olores y vapores. Esto desaparecerá después de que el calentador se haya encendido por un corto tiempo.

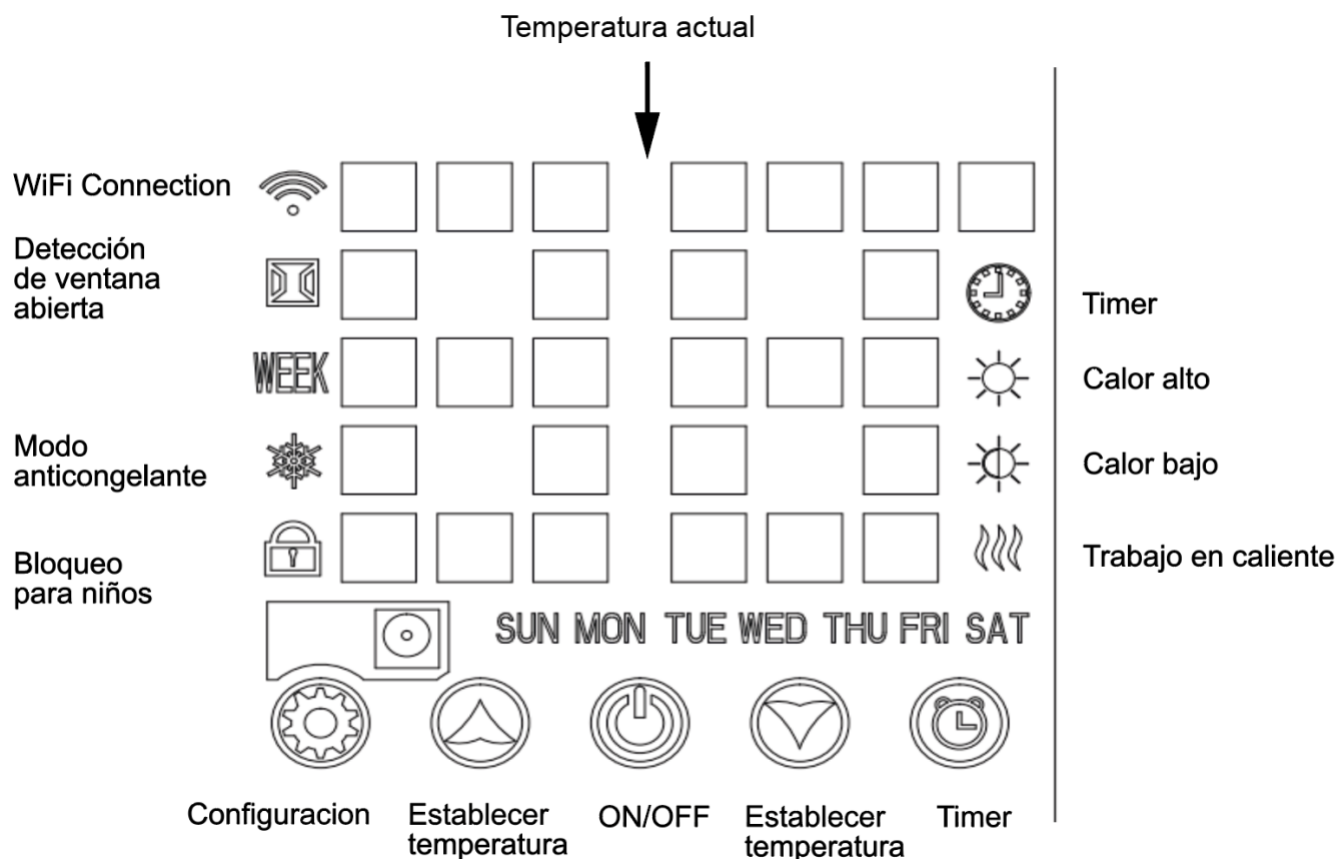

USO DEL APARATO:

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente, enciéndalo con el interruptor principal y encienda el interruptor principal. La pantalla LED funciona. "0" es "OFF". "-": está "ENCENDIDO"

	Prensa “” De la siguiente manera: ON (calor lento), APAGADO (la pantalla LED está funcionando).
	Prensa “” De la siguiente manera: Fuego bajo, calor alto.

 Timer	Prensa "  " configure el temporizador de la siguiente manera: 1H, 2H, 3H..... 24H.	
 Impostazione temperature	Establece r el modo de temperatura Luz encendida	1. El modo de ajuste de temperatura está en espera, presione "  " "  "- para configurar, rango de temperatura: 18-45 °C, después de que el LED parpadee durante 5 segundos, se inicia el modo de configuración de temperatura. 2. La temperatura de ajuste predeterminada es de 25 °C al principio. La regulación de la temperatura puede ser cíclica y la memoria de La función de falla de energía está habilitada. Calefacción si  visualizado, sin calefacción  no se muestra.
 Smartphone Applicazione wifi	El teléfono móvil debe estar conectado a Internet 1. Descarga e instala la aplicación "Tuya Smart" 2. Ingrese a la aplicación: "Iniciar sesión". Asegúrese de que su calentador y teléfono inteligente estén lo más cerca posible y conectados al enrutador WIFI. 3. Presione el botón "+" para agregar el nuevo electrodoméstico al programa. Seleccione el tipo de electrodoméstico: "Pequeños electrodomésticos" y seleccione "Calefactores (Wi-Fi)" 1. Presione "  " hasta que el símbolo WIFI comience a parpadear en la pantalla del calentador (en modo de espera). Ingrese la contraseña de la red WIFI, presione el botón "Siguiente". Seleccione el indicador WIFI del calentador en la aplicación que parpadea rápidamente. Una vez realizado el emparejamiento, el calentador se conecta a la aplicación basada en la nube. A través de la aplicación, puede controlar el temporizador semanal y todas las funciones del calentador Nota: Cuando la función wifi está desactivada, MON se muestra de forma predeterminada y la fecha de la semana se muestra después de la conexión wifi	
 Cerradura para niños	Para configurar el bloqueo para niños, mantenga presionado el botón  ARRIBA durante 3 segundos. El icono del candado  aparecerá en la pantalla y el panel de control se bloqueará. Para soltarlo, mantenga presionada la tecla hacia abajo  3 segundos. El icono de bloqueo desaparecerá, lo que indica que se pueden volver a utilizar todos los botones.	
 Modo anticongelante	Prensa "  "3 segundos. Modo activado, opere con "  "  ", Mantenga presionado para  salir del modo)	
 Detector de ventana abierta	Presione "  3 segundos, modo activo, pulsación prolongada"  "modo apagado .	

Qualsiasi altra funzione disponibile tramite telecomando.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el calentador esté desenchufado y completamente frío antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
2. Utilice un paño suave para limpiar la superficie de la unidad y un cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo de las rejillas de entrada y salida de aire. Evite que entre agua en la unidad.

5. MANTENIMIENTO

Este aparato sólo necesita una limpieza externa de forma regular.

Después del uso y antes de limpiarlo desconecte el aparato y espere a que se enfríe.

Limpie la rejilla de polvo. Nunca pinte las partes pintadas con disolvente y use siempre un trapo ligeramente húmedo.

Si el termoconvector no es utilizado por un tiempo prolongado, se recomienda conservarlo en un lugar seco, limpio y protegido del polvo.

6. GARANTÍA

Este aparato está garantizado por un periodo de 24 meses contra eventuales defectos de fabricación. La garantía cubre el normal funcionamiento del producto y no incluye defectos causados por el uso impropio del mismo, falta de mantenimiento por parte de personas no especializadas, tampoco cubre el uso impropio de accesorios no idóneos etc.

La garantía será efectiva una vez se compruebe la fecha de adquisición en la factura, albarán.

7. Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve los a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la

salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Pongase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti MAURER, dichiara che il prodotto cod. 900154 mod. TUFO è conforme alle direttive europee 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos MAURER, declara que el producto cod. 900154 mod. TUFO, esta de acuerdo con las Directivas Europeas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada - SPAIN

CONTENT OF DECLARATION OF CONFORMITY CE

FERRITALIA Soc. Coop, distributor for Europe of MAURER products, declares that the product cod. 900154 mod. TUFO is in accordance with European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova – ITALY

www.ferritalia.it