



Termoconvettore
Termoconvector
Mod. PAG
Cod. 900155



Manuale istruzioni ITALIANO
Manual de instrucciones ESPAÑOL

**Questo prodotto è adatto all'uso in ambienti interni ben isolati
o per un uso occasionale.**

Este artículo solo debe utilizarse en espacios bien aislados
o para uso ocasional

Distribuzione



PADOVA -ITALY

1. DATI TECNICI

MODELLO	PAG cod.900155
Voltaggio	220-240V - 50Hz
Potenza	1800-2000W
Dimensioni	60x24x40,5 cm
Peso	3,7 Kg

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti.



Attenzione: Le chiediamo di leggere e conservare questo manuale d'istruzioni.

2. AVVERTENZE

- Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio sia intatto.
In caso di dubbi non usare l'apparecchio e contattare il Rivenditore.
- Non lasciare il materiale d'imballaggio come il sacchetto e i punti metallici alla portata dei bambini.
- Prima di premere l'interruttore controllare se il voltaggio e la frequenza dell'impianto corrispondono a quelle indicate nell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato ad un impianto elettrico, efficiente e conforme alle normative in vigore.
- L'impianto elettrico deve essere adeguato alla potenza nominale dell'apparecchio e deve essere fornito con il filo a terra.

- Non azionare mai l'apparecchio incustodito.

• **Usare l'apparecchio solo per l'impiego previsto, esclusivamente per il riscaldamento di locali ad uso domestico.**

- NON IMPIEGARE PER ALTRI USI, potrebbe diventare pericoloso.

L'azienda produttrice non è responsabile per danni causati da un uso improprio o errato.

L'uso di tutti gli apparecchi elettrici richiama la consapevolezza di alcune norme base come:

- non toccate la griglia o gli elementi riscaldanti che possono essere roventi
- non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati
- non esporre l'apparecchio a condizioni atmosferiche come sole, pioggia etc.
- L'apparecchio deve essere sempre posizionato su di una superficie piana e stabile.

Spegnere l'interruttore e staccare la spina prima della pulizia.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato spegnere l'interruttore e staccare la spina.

Mettere l'apparecchio in una zona sicura in quanto potrebbe essere maneggiato in maniera rischiosa dai bambini.

- Il riscaldatore non è progettato per l'uso in bagni, lavanderie o altre aree umide. Non tirare il cavo dell'apparecchio quando è ancora caldo.

- Il corretto utilizzo dell'apparecchio si ottiene se il radiatore è in posizione verticale.

- Non accendere l'apparecchio vicino a mobili, tende, scaffali.

- Non usare l'apparecchio vicino a materiali o liquidi infiammabili e fate attenzione che il cavo passi sempre dietro alla griglia.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi il radiatore. Posizionare l'unità direttamente sotto una presa di corrente. Non tirare mai il cavo per spostare il dispositivo! Assicuratevi che il cavo di alimentazione non si incastri da qualche parte, potrebbe danneggiarsi.

3. ATTENZIONE

- L'apparecchio non deve essere coperto, poiché può surriscaldarsi e creare pericolo di incendio.

Non collegare l'apparecchio a dispositivi automatici di accensione (timer) o di controllo della temperatura per evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento quando l'apparecchio è coperto o in movimento e non controllato.

- L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini e dalle persone con limitate capacità fisiche che non possono utilizzare il dispositivo senza la supervisione o di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Nel caso il cavo fosse danneggiato portare l'apparecchio al più vicino rivenditore per la sostituzione.

- Bambini e persone incapaci non sono spesso consapevoli del pericolo che può portare un uso improprio dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere usato con la supervisione di un adulto.

- Non collegare l'apparecchio ad una prolunga o ad una spina multipla.

- Prima della pulizia, trasporto o manutenzione spegnere l'intero sistema.

- Se è richiesta qualche riparazione si prega di contattare solo i centri assistenza approvati e chiedere il pezzo originale. Diversamente la sicurezza dell'apparecchio potrebbe essere compromessa.

4. ISTRUZIONI D'USO




Attenzione: Inserire la spina dell'apparecchio. Controllare che la presa eroghi non meno di 10 ampere.

IMPORTANTE Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il riscaldatore. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

ASSEMBLAGGIO DEL RISCALDATORE

Prima di utilizzare il riscaldatore, i piedini (forniti separatamente) devono essere montati sull'unità. Questi devono essere fissati alla base del riscaldatore utilizzando le 4 viti autofilettanti fornite, assicurandosi che siano posizionate correttamente nelle estremità inferiori delle modanature laterali del riscaldatore.

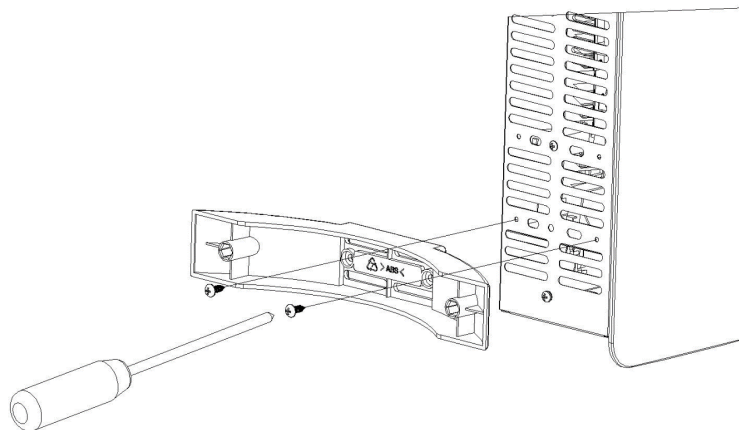


MONTAGGIO A PARETE DELLA RISCALDATORE

Attenzione:

- deve esserci una distanza di almeno 40 cm tra la base dell'apparecchio e il pavimento.
- i piedini devono essere rimossi prima di montare l'apparecchio a parete.

1. Misurare la distanza tra le due fessure situate sul retro dell'apparecchio per "A" e "B" (vedere immagine I)
2. Praticare due fori alla stessa distanza nel muro e inserire un tassello in ogni foro appena praticato. Posizionare le staffe di fronte ai fori come indicato nell'immagine II e fissarle in questa posizione con la vite in dotazione.
3. Prima di fissare l'apparecchio alle staffe, fissare le altre due staffe sotto l'apparecchio come indicato nell'immagine C.

4. Fissare l'apparecchio alla parete. Per farlo, tenerlo in modo che le fessure siano rivolte verso le staffe; inserire l'apparecchio a metà sulle staffe finché non può scendere nelle scanalature delle staffe.
5. Non appena l'apparecchio è posizionato correttamente, prendi una matita e segna un punto nel foro di ogni staffa situata sotto l'apparecchio.
6. Quindi, rimuovi l'apparecchio procedendo in senso inverso rispetto al punto 4 sopra.
7. Pratica un foro nel muro su ogni punto appena segnato e inserisci un tassello in ogni foro.
8. Riattacca l'apparecchio al muro come indicato nel punto 4, inserisci le viti attraverso le staffe sotto l'apparecchio e stringi senza forzare.

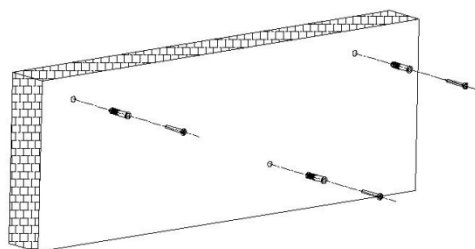

picture 11



Introduzione alle funzioni del pannello operativo

17. Pulsante meno
18. Impostazione timer
19. Indicazione calore

Utilizzo:

Si prega di controllare prima dell'uso:

1. L'elemento riscaldante e il filo elettrico non possono essere rotti.
2. Si prega di non utilizzare la presa inferiore a 16A per timore di incidenti.
3. Utilizzare il termoventilatore su una superficie piana per evitare che cada.



Premere  Visualizza temperatura ambiente, il prodotto entra in modalità standby

Premere  come segue: Calore basso, Calore alto.

Premere  per impostare il timer come segue: 1H, 2H, 3H.....24H

Premere   per impostare la temperatura, Intervallo di temperatura: 18-45 °C.

Per impostare il blocco bambini, tenere premuto il pulsante  SU per 3 secondi. Apparirà  sullo schermo e il pannello di controllo verrà bloccato. Per rilasciare, tenere premuto il pulsante GIÙ  per 3 secondi. Il blocco bambini scomparirà, indicando che tutti i pulsanti possono essere nuovamente utilizzati.

Modalità protezione antigelo, premere  per 3 secondi. Impossibile utilizzare   è necessario premere a lungo  per uscire,)

Modalità funzione finestra aperta, premere  per 3 secondi. Premere a lungo  per uscire.

Modalità ventola, premere  per 3 secondi. Ppremere a lungo  per uscire dalla modalità.

Regolazione timer

Il timer settimanale può essere avviato solo quando l'apparecchio è in modalità riscaldamento (non può avviarsi quando l'apparecchio funziona solo con la ventola) o in modalità temperatura impostata.



Prima messa in funzione:

Primo avvio (avvio dopo un'interruzione di corrente), è necessario impostare l'ora attuale.

Metodo di impostazione:

Nota bene:

1: Procedere rapidamente (entro 5 secondi) nella scelta dell'impostazione. Altrimenti non verrà registrata.

2: Interrompere l'alimentazione e reimpostare in caso di errori.

A: Imposta il giorno in una settimana: display LED 01, se è lunedì, premere + o - per regolare il giorno attuale, da 01 a 07, è da lunedì a domenica. Premere OK per completare l'impostazione.

B: Imposta le ore: display LED 00, è 0H, premere + o - per regolare l'ora attuale, da 00 a 23, è da 0H a 23H. Premere OK per completare l'impostazione.

C: Imposta i minuti: display LED 00, è 0min, premere + o - per regolare i minuti attuali, da 00 a 59, è da 0min a 59min. Premere OK per completare l'impostazione.

Il set del tempo presente è terminato.



Indicatore LED da P1 a P5 sono modalità predefinite vedere tabella modalità con le impostazioni orario predefinite (selezionare velocemente entro 5 secondi)

Modalità P6 è la modalità libera



Premere , il LED visualizza P6, premere OK, selezionare la modalità P6.

P6 è la modalità libera. (Non premere OK entro 5 secondi, l'impostazione del timer settimanale è errata)

Display LED 1, premere + o -, da 1 a 7, impostare da lunedì a domenica.

Display LED 1 e lampeggiante (lunedì)	Premere OK	Modalità preimpostata a lunedì a. Display LED 00, premere + o - per impostare da 0H a 24H, quindi premere OK, impostazione dell'ora di inizio completata. L'apparecchio inizia a funzionare a quest'ora. b. Display LED 00, premere + o - per impostare da 0H a 24H, quindi premere OK, impostazione dell'ora di fine completata. c. Impostare l'ora di inizio è 00, l'ora di fine è 00, quella modalità preimpostata si spegne per impostazione predefinita.
	Lampeggi ante 5s	Non impostato in 5 secondi, modalità preimpostata nello spegnimento del lunedì e salta a 2 (martedì)
LED display 2-7	Il metodo di impostazione per i numeri da 2 a 7 è lo stesso del punto 1.	
Note	1. Al giorno, è possibile impostare solo un orario di lavoro (dall'inizio alla fine) 2. È possibile impostare solo le ore, non i minuti. 3. La modalità preimpostata deve impostare sia l'ora di inizio che quella di fine. 4. La modalità preimpostata deve impostare tutti i valori da 1 a 7 come completato o predefinito, dopo aver impostato l'ora di avvio della settimana 7. La spia del timer settimanale è accesa.	
Impostazione rapida	1. LED 1-7 lampeggiante, premere + o - per regolare e premere OK per selezionare il giorno da lunedì a domenica, giorno non selezionato spegnimento predefinito (avvio: 00, arresto: 00). È necessario impostare l'ora di avvio e arresto su 7 (impostare avvio: 00, arresto: 00 se è necessario spegnere il 7 (domenica), quindi premere OK), il timer settimanale si avvia. 2. Ha una funzione di memoria dopo aver impostato il timer settimanale (annulla il timer settimanale, l'impostazione è in registrazione) Impostazione di eliminazione della registrazione dopo un'interruzione di corrente.	

Spegnimento con timer settimanale	Premere 7 volte  , spegnimento del timer settimanale
Descrizione della visualizzazione	1. Visualizzazione LED Temperatura ambiente dopo l'impostazione, spia del timer settimanale e spia della funzione corrispondente accese. 2. Modalità riscaldamento (calore basso o calore alto, non modalità temperatura impostata), quando si imposta il timer settimanale, visualizzazione LED Temperatura ambiente e spia del timer settimanale e luce del calore basso o calore alto lampeggianti. Modalità temperatura impostata, quando si imposta il timer settimanale, la spia della modalità temperatura impostata è accesa. 3. Le funzioni di oscillazione, calore basso, calore alto, temperatura impostata, rilevamento finestra aperta possono essere tutte azionate in modalità timer settimanale o in modalità di funzionamento normale. 4. La spia è accesa quando la funzione corrispondente è in funzione.

Tabella modalità :

[illegible]



cancella

Annulla impostazione modalità temperatura	1、 Quando si è nell'impostazione, premere  per cancellarla. 2、 2. Dopo aver completato l'impostazione della temperatura, è necessario premere  prima, quindi premere  per cancellare. 3、 Quando si imposta la modalità temperatura su fuoco basso, dopo l'annullamento, torna al fuoco basso. Quando si imposta la modalità temperatura su fuoco alto, dopo l'annullamento, torna al fuoco alto. 4、 Premere , imposta la modalità di temperatura showdown.
Annulla il timer settimanale	1、 1、 Quando si è in modalità impostazione, premere  per cancellare. 2、 2、 Dopo aver completato l'impostazione del timer settimanale, è necessario premere  prima poi premere  per cancellare. 3.1 Imposta la modalità temperatura per impostare il timer settimanale, quando annulli il timer settimanale, funziona a calore elevato. 3.2 Quando la modalità riscaldamento (non la modalità temperatura impostata) è a calore basso, dopo aver annullato il timer settimanale, torna a calore basso. Quando la modalità riscaldamento (non la modalità temperatura impostata) è a calore elevato, dopo aver annullato il timer settimanale, torna a calore elevato.
Protezione dallo spegnimento	Avvio predefinito La temperatura massima di rilevamento è 51°C, l'apparecchio si spegne quando la temperatura rilevata raggiunge i 51°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (da leggere prima di utilizzare il riscaldatore)

1. Non utilizzare il riscaldatore se i piedini non sono correttamente fissati.
2. Assicurarsi che l'alimentazione della presa in cui è collegato il riscaldatore sia conforme all'etichetta di classificazione sul riscaldatore e che la presa sia dotata di messa a terra.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano dal corpo caldo del riscaldatore.
4. Avvertenza: non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
5. Avvertenza: per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
6. Solo per uso interno.
7. Non posizionare il riscaldatore su tappeti con pelo molto alto.
8. Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia posizionato su una superficie piana e solida.
9. Non posizionare il riscaldatore vicino a tende o mobili per evitare rischi di incendio.
10. Avvertenza: il riscaldatore non si trova immediatamente sotto una presa di corrente.
11. Non inserire alcun oggetto attraverso la presa di calore o le griglie dell'aria del riscaldatore.
12. Non utilizzare il riscaldatore in aree in cui sono conservati liquidi infiammabili o in cui potrebbero essere presenti fumi infiammabili.
13. Scollegare sempre il riscaldatore quando lo si sposta da una posizione all'altra.
14. Avvertenza: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
15. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio o da una persona responsabile della loro sicurezza.

16. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

18. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.

19. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo se è stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento prevista e se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

20. ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata laddove siano presenti bambini e persone vulnerabili.

FUNZIONAMENTO DEL RISCALDATORE

Nota: è normale che quando i riscaldatori vengono accesi per la prima volta o quando vengono accesi dopo essere stati utilizzati per un lungo periodo di tempo, i riscaldatori possano emettere un po' di odore e fumi. Questo scomparirà dopo che il riscaldatore è stato acceso per un breve periodo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Assicurarsi che la spina sia staccata prima di pulire il riscaldatore.

2. Vietare severamente di usare acqua per lavare il radiatore, può essere pulito con un panno morbido umido con un po' di detergente neutro. Si prega di non usare altri solventi come la benzina.

3. Il termoventilatore deve essere usato o riposto dopo essersi raffreddato e asciugato completamente.

4. Se si smette di usare il riscaldatore, staccare la spina dalla presa e riporlo in un luogo asciutto con un sacchetto di plastica antiruggine, si preferisce l'imballaggio originale.

5. GARANZIA

Questo apparecchio è sottoposto a rigorosi controlli di qualità prima della consegna.

L'unità è garantita per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro eventuali difetti di fabbricazione.

La garanzia copre il normale funzionamento del prodotto e non include difetti causati da usura, impropria manutenzione, manomissioni dell'utensile da parte di persone non specializzate, uso improprio dell'utensile, uso di accessori non idonei, sovraccarico, ecc.

La garanzia sarà effettiva se la data di acquisto verrà comprovata da fattura, bolla di consegna o scontrino fiscale.

6. Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti

negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

1. DATOS

MODEL	900155 - PAG
Voltaje	220-240V - 50Hz
Consumo	1800-2000W
Dimensiones	60x24x40,5 cm
Peso	3,7 Kg

Estimado cliente:

Le agradecemos la adquisición de este producto.



Atención: Le rogamos lea atentamente este manual de instrucciones.

2. PRECAUCION

Retire el envoltorio y asegúrese de que el aparato esté intacto.

En caso de duda no lo use y contacte con su punto de venta.

No deje los envoltorios como bolsas, etc. al alcance de los niños. Antes de enchufarlo compruebe que el voltaje y la frecuencia de la instalación coincide con la indicada en el aparato.

Este aparato debe ser conectado a un circuito de acuerdo con la normativa eléctrica en vigor.

Este aparato está provisto de cable de tierra.

No utilice este aparato con un uso distinto al de estufa.

El fabricante no será responsable de los daños producidos en el aparato debido a un mal uso.

El uso de este aparato debe comprender el cumplimiento de ciertas normas:

- Nunca toque las partes calientes del aparato.
- Nunca toque el aparato con las manos o pies mojados.
- Nunca exponga el aparato al exterior (sol, lluvia, etc.)
- El aparato debe situarse sobre una superficie plana y estable.
- Desconecte y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Cuando el aparato no esté en uso apáguelo y desenchúfelo.
- No use este aparato cerca de tuberías de baño, duchas, lavabos o piscinas (distancia mínima de 1m.)
- No ponga el cable sobre el aparato mientras este aún caliente.
- El uso correcto del aparato se obtiene utilizándolo de forma vertical. Nunca encienda este aparato cerca de muebles, cortinas, estanterías etc.
- Nunca use este aparato cerca de líquidos o materiales inflamables.

3. ATENCION

Nunca conecte este aparato a ningún sistema de conexión automática o a un sistema térmico de control debido a que podrían producirse sobrecalentamientos.

No cubra el aparato mientras esté funcionando para evitar riesgos de sobrecalentamiento.

En caso de que el cable de alimentación esté dañado diríjase a su punto de venta para su cambio.

Este aparato debe siempre usarse bajo la supervisión de un adulto capacitado (niños, personas incapaces corren el riesgo de hacer un uso inapropiado del aparato).

No enchufe este aparato a extensibles o bases múltiples.

No dañe ni doble el cable de alimentación. Antes de limpiar, transportar, o realizar cualquier área de mantenimiento del aparato desconecte todo el sistema.

Para cualquier tipo de reparación le rogamos contacte con su punto de venta y exija siempre piezas de recambio originales cuando se necesiten.

4. OPERACION




Atención: Enchufe el aparato. Compruebe que la instalación dispone al menos de 10 amperios de capacidad de corriente

IMPORTANTE : Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el calentador. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

MONTAJE DEL CALENTADOR

Antes de usar el calentador, los pies (suministrados por separado) deben estar instalados en la unidad. Estos deben fijarse a la base del calentador con los 4 tornillos autorroscantes provistos, asegurándose de que estén correctamente asentados en los extremos inferiores de las molduras laterales del calentador.

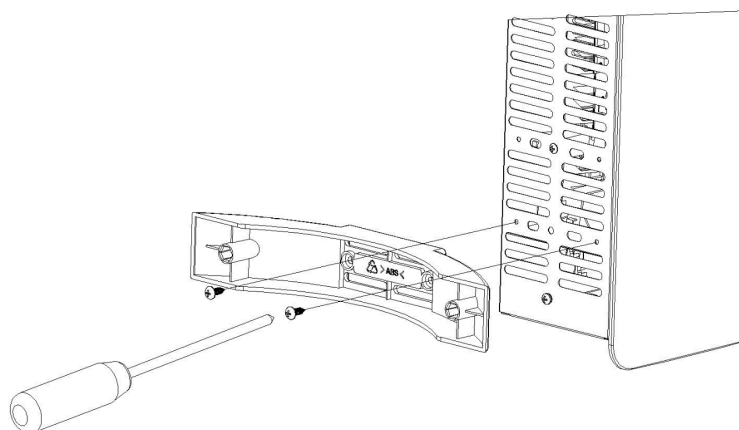


MONTAJE EN PARED DEL CALENTADOR


Atención:

- Debe haber una distancia de al menos 40 cm entre la base del aparato y el suelo.
- Las patas deben quitarse antes de montar el aparato en la pared.


1. Mida la distancia entre las dos ranuras ubicadas en la parte posterior del aparato para "A" y "B" (ver imagen I)
2. Taladre dos agujeros a la misma distancia en la pared e inserte una clavija en cada agujero que acaba de perforar. Coloque los soportes frente a los orificios como se muestra en la imagen II y asegúrelos en esta posición con el tornillo provisto.
3. Antes de colocar el aparato en los soportes, coloque los otros dos soportes debajo del aparato como se muestra en la imagen C.
4. Fije el aparato a la pared. Para hacer esto, sujételo de modo que las ranuras queden frente a los soportes; Inserte el aparato hasta la mitad de los soportes hasta que pueda bajar en el Ranuras de soporte.
5. Tan pronto como el aparato esté colocado correctamente, tome un lápiz y marque un punto en el orificio de cada soporte ubicado debajo del aparato.
6. A continuación, retire el aparato a la inversa del paso 4 anterior.
7. Perfora un agujero en la pared en cada punto que acabas de marcar e inserta una clavija en cada agujero.
8. Vuelva a colocar el aparato en la pared como se indica en el paso 4, inserte los tornillos a través de los soportes debajo del aparato y apriételo sin fuerza.

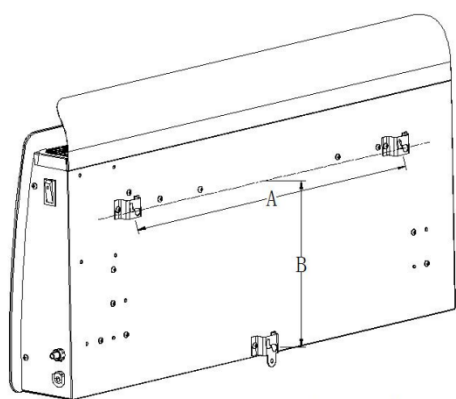

picture I

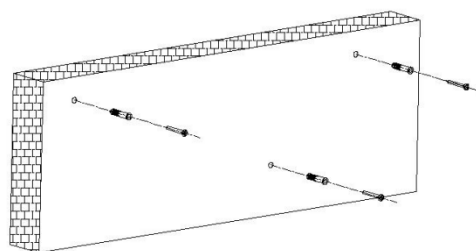

picture II

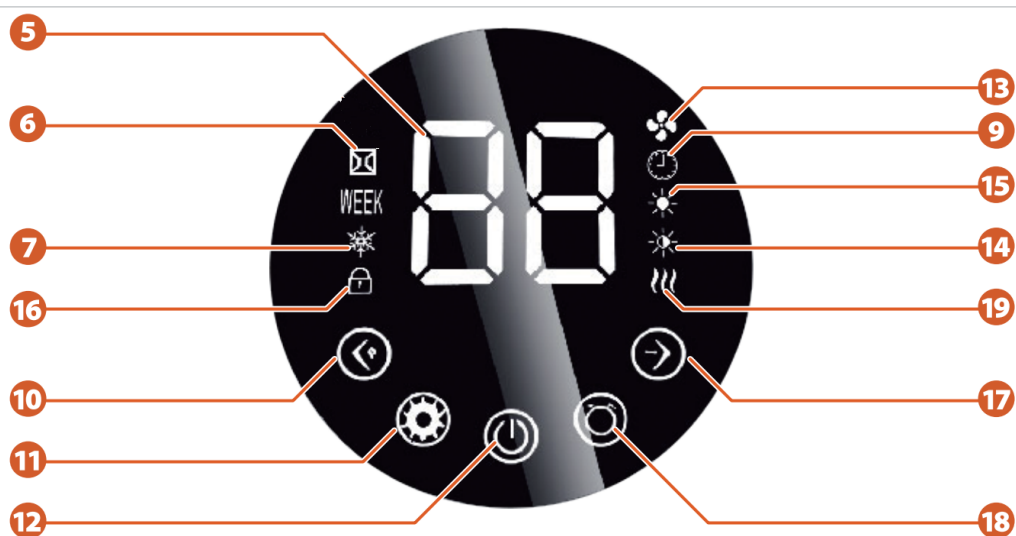

Introducción a las funciones del panel de control

- 5. Monitor
- 6. Indicación de la función de ventana abierta
- 7. Indicación del indicador de heladas
- 9. Indicador de temporizador
- 10. Indicación del botón Plus
- 11. Botón de configuración de energía
- 12. Botón de encendido
- 13. Ventilador
- 14. Indicación de calentamiento bajo
- 15. Indicación de calor alto
- 16. Indicación de bloqueo para niños
- 17. Botón menos
- 18. Configuración del temporizador
- 19. Indicación de calor

Utilización:

Por favor, compruebe antes de usar:

1. El elemento calefactor y el cable eléctrico no se pueden romper.
2. No utilice el enchufe por debajo de 16A por temor a accidentes.
4. Utilice el calentador de ventilador sobre una superficie nivelada para evitar que se caiga.



Pulse  para visualizar la temperatura ambiente y el producto entra en modo de espera.

Pulse  de la siguiente manera: Bajo, Alto.

Pulse  para configurar el temporizador de la siguiente manera: 1H, 2H, 3H... 24H.

Pulse   para configurar la temperatura. Rango de temperatura: 18-45 °C.

Para activar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón  ARRIBA durante 3 segundos. 
Aparecerá en la pantalla y el panel de control se bloqueará. Para desactivarlo, mantenga pulsado el

botón Abajo  durante 3 segundos. El bloqueo infantil desaparecerá, lo que indica que se pueden volver a utilizar todos los botones.

Pulse  3 segundos para entrar en el modo de protección antihielo. Si no se puede utilizar,  
mantenga pulsado el botón para salir. 

Pulse  3 segundos para entrar en el modo de ventana abierta y mantenga pulsado para salir. 

Pulse  3 segundos para entrar en el modo de ventilador  y mantenga pulsado para salir.

El temporizador semanal solo se puede iniciar cuando el aparato está en modo de calefacción (no puede iniciarse cuando el aparato solo funciona con el ventilador) o en el modo de temperatura establecida.



Presente

Primera puesta en marcha:

Primer inicio (inicio después de un corte de energía), debe configurar la hora actual.

Método de configuración:

A: Configure el día en una semana: 01 pantalla LED, es lunes, presione + o - para ajustar el día actual, 01-07, es de lunes a domingo. Presione OK para completar la configuración.

B: Establecer horas: 00 Pantalla LED, es 0H, presione + o - para ajustar la hora actual, de 00 a 23, es de 0H a 23H. Presione OK para completar la configuración.

C: Configure los minutos: 00 pantalla LED, es 0min, presione + o - para ajustar los minutos actuales, de 00 a 59, es de 0min a 59min. Presione OK para completar la configuración.

Nota:

1: No presione OK dentro de los 5 segundos posteriores al ajuste, la configuración de la hora actual es un error.

2: Primero corte la energía y luego restablezca la hora actual.

El conjunto de tiempo presente está terminado
Indicador LED P1 a P5 modo predeterminado



Presione , el LED muestra P6, presione OK, seleccione el modo P6.

P6 es el modo libre. (No presione OK dentro de los 5 segundos, la configuración del temporizador semanal es incorrecta)

Pantalla LED 1, presione + o -, 1 a 7, configurada de lunes a domingo.

Pantalla LED 1 y parpadeante (Lunes)	Presione OK	Modo preestablecido el lunes a. 00 Pantalla LED, presione + o - para configurar de 0H a 24H, luego presione OK, configuración de la hora de inicio completada. El aparato comienza a funcionar en este momento. b. 00 Pantalla LED, presione + o - para configurar de 0H a 24H, luego presione OK, configuración de tiempo de finalización completada. c. Establezca la hora de inicio es 00, la hora de finalización es 00, ese modo preestablecido se apaga de forma predeterminada.
	Centellean te 5s	No se configura en 5 segundos, el modo preestablecido en el lunes se apaga y salta a 2 (martes)
LED display 2-7	El método de La configuración de los números del 2 al 7 es la misma que la del punto 1.	
Note	1. Por día, solo se puede establecer un tiempo de trabajo (de principio a fin) 2. Solo puede configurar horas, no minutos. 3. La modo preestablecido debe establecer las horas de inicio y finalización. 4. La modo preestablecido debe establecer todos los valores de 1 a 7 como completados o predeterminados, después de configurar la hora de inicio de la semana 7. La luz del temporizador de la semana está encendida.	
Configuración rápida	1. LED 1-7 parpadeando, presione + o - para ajustar y presione OK para seleccionar el día de lunes a domingo, día no seleccionado apagado predeterminado (inicio: 00, parada: 00). Debe configurar la hora de inicio y finalización en 7 (establecer inicio: 00, parada: 00 si necesita apagar 7 (domingo), luego presione OK), se inicia el temporizador semanal. 2. It tiene una función de memoria después de configurar el temporizador de la semana (cancelar el temporizador de la semana, la configuración es la grabación) Configuración de eliminación de grabación después de un corte de energía.	

Apagado con temporizador semanal	Presione 7 veces  , Desactivar el temporizador semanal
Descripción de la visualización	1. Pantalla LED Temperatura ambiente después de la configuración, luz del temporizador de la semana y luz de función correspondiente encendida. 2. Modo de calefacción (calor bajo o calor alto, modo de temperatura no establecido), al configurar el temporizador de semana, pantalla LED, luz indicadora de temperatura ambiente y temporizador de semana y luz de calor bajo o alto que parpadea. Establecer el modo de temperatura, cuando configura el temporizador semanal, la luz indicadora del modo de temperatura establecida está encendida. 3. Las funciones de oscilación, calor bajo, calor alto, temperatura establecida, detección de ventana abierta se pueden operar en modo de temporizador semanal o en modo de operación normal. 4. La luz indicadora se enciende cuando la función correspondiente está funcionando.

Tabella modalità :

Mode	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre
Note	a: P2/P4 Modo, la hora de parada es el segundo día						
	P6: Rango de configuración de tiempo, 00-24H, la hora de inicio debe ser anterior a la hora de finalización, de lo contrario, la configuración falla.						



cancella

Cancelar la configuración del modo de temperatura	Cuando esté en la configuración, presione  para eliminarlo. Después de completar el ajuste de temperatura, debe presionar  Primero, luego presione  Para eliminar. Al configurar el modo de temperatura a fuego lento, después de cancelar, vuelve a fuego lento. Al configurar el modo de temperatura a fuego alto, después de cancelar, vuelve a fuego alto.  Prensa  , Establecer el modo de temperatura Showdown.
Cancelar el temporizador de la semana	Cuando esté en el modo de configuración, presione  Para eliminar. Después de completar la configuración del temporizador semanal, debe presionar  Primero luego presione  Para eliminar. Configure el modo de temperatura para configurar el temporizador de la semana, cuando cancela el temporizador de la semana, funciona a fuego alto. 3.2 Cuando el modo de calefacción (no el modo de temperatura establecido) es a fuego lento, después de cancelar el temporizador semanal, volverá a fuego lento. Cuando el modo de calefacción (no el modo de temperatura establecido) es a alta temperatura, después de cancelar el temporizador semanal, vuelve a alta temperatura.
Protección de apagado	Inicio predeterminado La temperatura máxima de detección es de 51 °C, el aparato se apagará cuando la temperatura detectada alcance los 51 °C.

ISTRUCCIONES DE SEGURIDAD (lea antes de usar el calentador)

1. No use el calentador si los pies no están colocados correctamente.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación del tomacorriente donde está enchufado el calentador cumpla con la etiqueta de clasificación del calentador y que el tomacorriente esté conectado a tierra.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado del cuerpo caliente del calentador.

4. Advertencia: No utilice este calentador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
6. Solo para uso en interiores.
7. No coloque el calentador sobre alfombras con pelo muy alto.
8. Asegúrese siempre de que el calentador esté colocado sobre una superficie plana y sólida.
9. No coloque el calentador cerca de cortinas o muebles para evitar riesgos de incendio.
10. Advertencia: El calentador no está ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
11. No introduzca ningún objeto a través de la rejilla de ventilación de calor o las rejillas de aire del calentador.
12. No use el calentador en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde pueda haber humos inflamables.
13. Siempre desenchufe el calentador cuando lo mueva de un lugar a otro.
14. Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
15. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico o por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
17. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
18. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén constantemente supervisados.
19. Los niños de 3 a 8 años solo deben encender / apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños de 3 a 8 años no deben enchufar, ajustar y limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.
20. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

Nota: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o cuando se encienden después de haber sido utilizados durante un largo período de tiempo, los calentadores puedan emitir algunos olores y vapores. Esto desaparecerá después de que el calentador se haya encendido por un corto tiempo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado antes de limpiar el calentador.
2. Prohíba estrictamente el uso de agua para lavar el radiador, se puede limpiar con un paño suave húmedo con un poco de detergente neutro. Por favor, no utilice otros disolventes como la gasolina.
3. El calefactor de ventilador debe usarse o almacenarse después de que se haya enfriado y secado por completo.

4. Si deja de usar el calentador, desconecte el enchufe del enchufe y guárdelo en un lugar seco con una bolsa de plástico antioxidante, se prefiere el empaque original.

5. MANTENIMIENTO

Este aparato sólo necesita una limpieza externa de forma regular.

Después del uso y antes de limpiarlo desconecte el aparato y espere a que se enfríe.

Limpie la rejilla de polvo. Nunca pinte las partes pintadas con disolvente y use siempre un trapo ligeramente húmedo.

Si el termoconvector no es utilizado por un tiempo prolongado, se recomienda conservarlo en un lugar seco, limpio y protegido del polvo.

6. GARANTÍA

Este aparato está garantizado por un periodo de 24 meses contra eventuales defectos de fabricación. La garantía cubre el normal funcionamiento del producto y no incluye defectos causados por el uso impropio del mismo, falta de mantenimiento por parte de personas no especializadas, tampoco cubre el uso impropio de accesorios no idóneos etc.

La garantía será efectiva una vez se compruebe la fecha de adquisición en la factura, albarán.

7. Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, lívelos a los puntos de recogida designados, donde los admitiran sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la

salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Pongase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti MAURER, dichiara che il prodotto cod. 900155 mod. PAG è conforme alle direttive europee 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos MAURER, declara que el producto cod. 900155 mod. PAG, esta de acuerdo con las Directivas Europeas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada
- SPAIN

CONTENT OF DECLARATION OF CONFORMITY CE

FERRITALIA Soc. Coop, distributor for Europe of MAURER products, declares that the product cod. 900155 mod. PAG is in accordance with European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova – ITALY

www.ferritalia.it