Trappola elettrica per roditori (cod. 900246)

Come esca può essere utilizzato qualsiasi tipo di cibo. Tuttavia, si consiglia l'utilizzo di una piccola quantità di burro di arachidi.

Come funziona?

La trappola è dotata di una tecnologia avanzata a circuito intelligente, in grado di rilevare la presenza di un roditore all'interno del dispositivo.

All'accensione, la luce verde e la luce rossa lampeggeranno una volta, segnalando l'avvio del sistema.

Successivamente, la luce rossa lampeggerà ogni 10 secondi, indicando che la trappola è attiva e funzionante.

Quando un roditore entra nel dispositivo, la luce rossa rimane accesa, segnalando l'attivazione della scarica ad alta tensione.

Una volta completata l'uccisione, la luce rossa si spegnerà e la luce verde inizierà a lampeggiare, indicando l'avvenuta cattura.


Non toccare o maneggiare il dispositivo se non quando la luce verde lampeggia oppure l'alimentazione è spenta.

Se si utilizza la prolunga LED, la luce blu lampeggerà come segnale di cattura avvenuta.

La trappola è alimentata da 4 batterie di tipo "D" (non incluse).

Quando le batterie sono scariche o da sostituire, la luce rossa e la verde lampeggeranno contemporaneamente.

Per smaltire il roditore catturato, svuotare la trappola direttamente nella pattumiera per uno smaltimento igienico, sicuro e senza contatto.

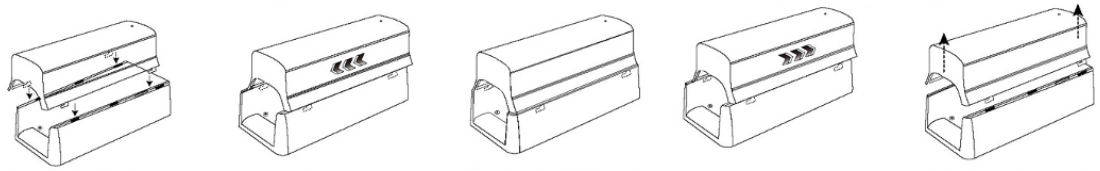

ISTRUZIONI PER CHIUDERE IL COPERCHIO

Inserire correttamente le quattro linguette del coperchio nei rispettivi quattro alloggi sul fondo. Fissare al fondo, quindi spingere il coperchio verso sinistra in modo parallelo. Quando si sente un "click", la base è completamente assemblata.

ISTRUZIONI PER APRIRE IL COPERCHIO

Fissare al fondo, quindi spingere il coperchio verso destra in modo parallelo. Quando si sente un "click", significa che coperchio e base non sono più allineati. Sollevare il coperchio: ora è separato dalla base.

Note importanti per l'uso

- Posizionare un piccolo pezzo di esca (es. briciole di pane, burro di arachidi, cibo per gatti o altri alimenti non deperibili) nella tazza dell'esca.
- Può succedere che la trappola si attivi senza che vi sia un roditore all'interno. In tal caso:
    1. Spegnere l'alimentazione.
    2. Sostituire l'esca se necessario.
    3. Riavviare il dispositivo.

Ciò può accadere a causa della variazione del pelo tra roditori o delle condizioni ambientali. Alcuni ratti potrebbero attivare il sensore e fuggire rapidamente, lasciando la trappola inattiva.

- Rimuovere regolarmente foglie, detriti, escrementi o urina dalla piastra di scarica. Se necessario, è possibile pulire con acqua, assicurandosi che il dispositivo sia completamente asciutto prima della riaccensione.
- Posizionare il dispositivo in un luogo asciutto, ben ventilato e con temperatura adeguata. L'umidità può causare cortocircuiti o malfunzionamenti.
- Durante periodi di inutilizzo prolungati, scollegare l'alimentazione o rimuovere le batterie.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Impostare sempre l'interruttore su OFF prima di qualsiasi intervento sul dispositivo.
- Non inserire mai le mani o oggetti all'interno della trappola mentre è accesa.
- Questo dispositivo emette una scarica ad alta tensione. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Pericoloso per piccoli animali o cuccioli in grado di entrarvi: l'esito può essere fatale.
- Persone con patologie cardiache o simili non devono utilizzare né trovarsi vicino al dispositivo.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti e non infiammabili.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se supervisionati o istruiti all'uso sicuro del dispositivo.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da adulti.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

Trampa eléctrica para roedores (cod. 900246)

Cualquier tipo de alimento puede ser utilizado como cebo. Sin embargo, recomendamos usar una pequeña cantidad de mantequilla de maní.

¿Cómo funciona?

La trampa está equipada con tecnología avanzada de circuito inteligente, que puede detectar la presencia de un roedor dentro del dispositivo.

Cuando se enciende, la luz verde y la luz roja parpadearán una vez, lo que indica el arranque del sistema. Después de eso, la luz roja parpadeará cada 10 segundos, lo que indica que la trampa está en funcionamiento.

Cuando un roedor ingresa al dispositivo, la luz roja permanece encendida, lo que indica la activación de la descarga de alto voltaje.

Una vez que se complete la muerte, la luz roja se apagará y la luz verde comenzará a parpadear, lo que indica que la captura ha sido exitosa.


No toque ni manipule el dispositivo a menos que la luz verde esté parpadeando o que la alimentación esté apagada.

Si está utilizando el cable de extensión LED, la luz azul parpadeará como una señal de captura.

La trampa funciona con 4 pilas tipo "D" (no incluidas).

Cuando las baterías estén bajas o necesiten ser reemplazadas, la luz roja y verde parpadearán al mismo tiempo.

Para deshacerse del roedor capturado, vacíe la trampa directamente en el cubo de basura para una eliminación higiénica, segura y sin contacto.

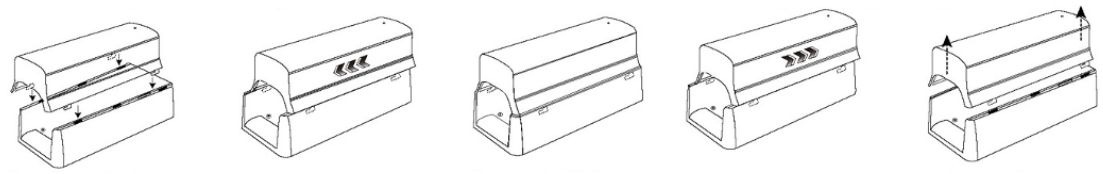

INSTRUCCIONES PARA CERRAR LA TAPA

Inserte las cuatro pestañas de la cubierta correctamente en sus respectivas cuatro ranuras en la parte inferior. Colóquelo en la parte inferior, luego empuje la cubierta hacia la izquierda de manera paralela. Cuando escuche un "clic", la base está completamente ensamblada.

INSTRUCCIONES PARA ABRIR LA TAPA

Colóquelo en la parte inferior, luego empuje la cubierta hacia la derecha de manera paralela. Cuando escuche un "clic", significa que la tapa y la base ya no están alineadas. Levante la tapa: ahora está separada de la base.

Notas importantes de uso

- Coloque un pequeño trozo de cebo (por ejemplo, migas de pan, mantequilla de maní, comida para gatos u otros alimentos no perecederos) en la taza de cebo.
- Puede suceder que la trampa se active sin que haya un roedor dentro. En este caso:
    1. Apague la alimentación.
    2. Reemplace el cebo si es necesario.
    3. Reinicia tu dispositivo.

Esto puede suceder debido a la variación del pelo entre roedores o a las condiciones ambientales. Algunas ratas pueden activar el sensor y huir rápidamente, dejando la trampa inactiva.

- Retire regularmente las hojas, los desechos, los excrementos o la orina de la placa de descarga. Si es necesario, puede limpiar con agua, asegurándose de que el dispositivo esté completamente seco antes de volver a encenderlo.
- Coloque el dispositivo en un lugar seco, bien ventilado y con una temperatura adecuada. La humedad puede causar cortocircuitos o mal funcionamiento.
- Durante períodos prolongados de inactividad, desconecte la fuente de alimentación o retire las baterías.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Coloque siempre el interruptor en OFF antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo.
- Nunca introduzca sus manos u objetos en la trampa mientras esté encendida.
- Este dispositivo emite una descarga de alto voltaje. Mantener alejado de los niños y las mascotas.
- Peligroso para los animales pequeños o cachorros capaces de entrar en él: el desenlace puede ser fatal.
- Las personas con afecciones cardíacas o similares no deben usar ni estar cerca del dispositivo.
- Úselo solo en ambientes secos y no inflamables.

Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento solo deben ser realizados por adultos.

Información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos viejos.



Este símbolo en los productos y/o en la documentación adjunta significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados de forma gratuita. La eliminación adecuada de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podrían resultar de una eliminación incorrecta. Para obtener más información, póngase en contacto con su autoridad local o con el punto de recogida más cercano.