

84X120MM

MAURER®

RASOIO ELETTRICO barba e capelli

hair and beard trimmer
recortadora barba y pelo

cod.84409


www.maurer.ferritalia.it



ITALIANO

Descrizione Generale

1. Lama
2. Regolazione della lunghezza
3. Interruttore On/Off
4. Indicatore di carica
5. Adattatore di alimentazione (Cavo USB)
6. Pettini guida
7. Spazzolina di pulizia
8. Boccetta d'olio

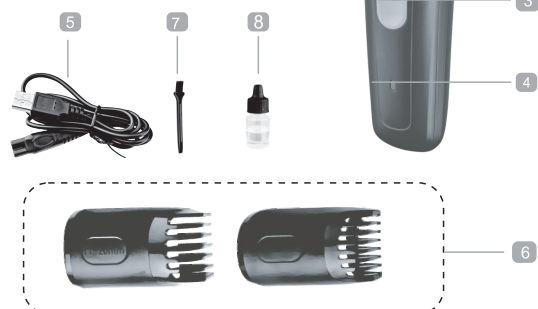

Modalità d'uso

1 - L'apparecchio, così come fornito dal produttore, non è ancora pronto per l'uso. Deve essere caricato elettricamente prima dell'utilizzo.

2 - Ricarica USB (5V ~ 50/60Hz 3W): Mentre l'apparecchio è in carica, l'interruttore deve essere in posizione "spento" (OFF). È necessario un periodo di ricarica di 2 ore prima dell'uso iniziale.

3 - Dopo aver caricato l'apparecchio, può essere utilizzato con o senza il pettine guida. Per inserire il pettine, farlo scorrere sulla testina di taglio finché non scatta in posizione. L'apparecchio deve essere spento mentre il pettine viene inserito o rimosso.

4 - Sono inclusi 2 pettini guida. I peli possono essere tagliati a 38 diverse lunghezze, che vanno da circa 1 mm a 20 mm.

Sostituzione della testina di taglio

- Spegner l'apparecchio prima di sostituire la testina!
- Se le prestazioni peggiorano dopo un uso prolungato, nonostante la pulizia e la manutenzione regolari, la testina dovrebbe essere sostituita.
- Impugnare l'apparecchio con la mano sinistra, posizionare il pollice della mano destra sulla lama e premere con forza verso il basso: la testina si staccherà.
- Se si dispone di una nuova testina, inserirla nell'apparecchio finché non si sente un "click"; a quel punto la testina è montata correttamente.

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio

Non usare acqua o un panno umido per pulire l'impugnatura. Non utilizzare mai aria compressa, pagliette metalliche, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire l'apparecchio.

Nota: pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Rimuovere qualsiasi pettine o accessorio.
- Soffiare e/o scuotere via i peli che si sono accumulati negli accessori e/o sulle lame.
- Pulire la lama e i pettini con acqua tiepida o con la spazzolina di pulizia in dotazione.

Garanzia

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi contro eventuali difetti di fabbricazione. La garanzia copre il normale funzionamento del prodotto e non include difetti causati da usura, impropria manutenzione, manomissioni della macchina da parte di persone non specializzate, uso improprio dell'utensile, uso di accessori non idonei, sovraccarico della macchina, ecc. La garanzia sarà effettiva se la data di acquisto verrà comprovata da fattura, bolla di consegna o scontrino fiscale come pezza giustificativa.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.


Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

ESPAÑOL

Descripción General

1. Cuchilla
2. Ajuste de longitud
3. Interruptor On/Off
4. Indicador de carga
5. Adaptador de corriente (Cable USB)
6. Peines guía
7. Cepillo de limpieza
8. Botella de aceite

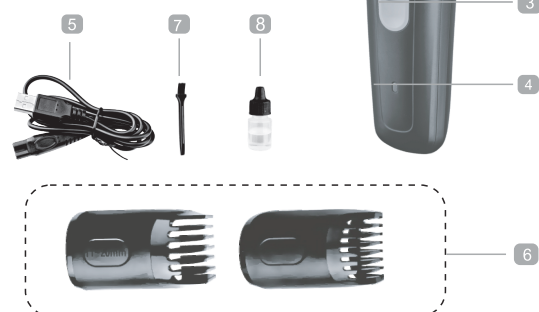

Modo de uso

1 - El aparato, tal como lo entrega el fabricante, aún no está listo para su uso. Debe cargarse eléctricamente antes de ser utilizado.

2 - Carga USB (5V ~ 50/60Hz 3W): Mientras el aparato se esté cargando, el interruptor debe estar en la posición de apagado (OFF). Se requiere un periodo de carga de 2 horas antes del primer uso.

3 - Después de cargar el aparato, se puede utilizar con o sin el peine guía. Para colocar el peine guía, desléclo sobre el cabezal de corte hasta que encaje en su posición con un "clic". El aparato debe estar apagado mientras se coloca o se quita el peine.

4 - Se incluyen 2 peines guía. El pelo se puede cortar en 38 longitudes diferentes que van desde aproximadamente 1 mm hasta 20 mm.

Sustitución del cabezal de corte

- ¡Apague el aparato antes de sustituir el cabezal de corte!
- Si el rendimiento del aparato se deteriora después de un uso prolongado, a pesar de la limpieza y el mantenimiento regulares, el cabezal de corte debe ser reemplazado.
- Sostenga el aparato con la mano izquierda, coloque el pulgar de la mano derecha sobre la cuchilla y presione hacia abajo con fuerza; el cabezal se desprenderá.
- Si tiene un cabezal nuevo, simplemente colóquelo en el aparato hasta que escuche un "clic", lo que indicará que el cabezal se ha montado correctamente.

Limpieza y mantenimiento del aparato

No utilice agua ni un paño húmedo para limpiar el mango. Nunca utilice aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el aparato.

Nota: Limpie el aparato cada vez que lo use.

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Retire cualquier peine o accesorio del aparato.
- Sople y/o sacuda los pelos que se hayan acumulado en los accesorios y/o cuchillas.
- Limpie la cuchilla y los peines con agua tibia o con el cepillo de limpieza.

Garantía

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi contro eventuali difetti di fabbricazione. La garanzia copre il normale funzionamento del prodotto e non include difetti causati da usura, impropria manutenzione, manomissioni della macchina da parte di persone non specializzate, uso improprio dell'utensile, uso di accessori non idonei, sovraccarico della macchina, ecc. La garanzia sarà effettiva se la data di acquisto verrà comprovata da fattura, bolla di consegna o scontrino fiscale come pezza giustificativa.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

Informacion sobre la eliminacion para los usuarios de equipos electricos y electronicos usados

La aparicion de este simbolo en un producto y/o en la documentacion adjunta indica que los productos electricos y electronicos usados no deben mezclarse con la basura domestica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperacion y reciclaje, llevelos a los puntos de recogida designados, donde los admitiran sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estara contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Pongase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida mas

MAURER®

Importato da FERRITALIA Soc. Coop.
Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (ITALY)
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it

MADE IN CHINA