

## ISTRUZIONI D'USO

### Irrigatore cod. 99958



### CARATTERISTICHE GENERALI

4 programmi indipendenti che possono essere eseguiti a seconda delle esigenze

### PULSANTI SUL PANNELLO DI CONTROLLO

#### Pulsante ◀/▶

Premere ◀/▶ per regolare l'ora e il programma (tenere premuto il pulsante ◀/▶ per un avanzamento rapido). Premere il pulsante OK per conferma.

#### MANOPOLA

Girare la manopola per impostare il programma di irrigazione.

### INSTALLARE LA BATTERIA:

1. Rimuovere lo scomparto nel retro del programmatore.
2. Inserire 2 batterie AA (1.5V) alcaline di buona qualità e nuove.
3. Riposizionare lo scomparto con le batterie.

Step 1

Step 2

Step 3



**Note:** Indicatore della batteria scarica.

Il simbolo compare sul lato destro del display. Quando questo simbolo lampeggia, la valvola si chiude automaticamente. Sostituire le batterie per far funzionare nuovamente il programmatore.

### IMPOSTAZIONE PROGRAMMI INNAFFIO:


	<p>[Su] Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>12:00</p>	Premere ◀/▶ per impostare ora e giorno della settimana, confermare con pulsante <b>OK</b> .
   	<p>[Su] Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>START P1 12:00</p> <p>RUN TIME 0:01</p>	<p><b>START TIME:</b></p> <p>Premere ◀/▶ per impostare l'ora di inizio del programma di innaffio, confermare con pulsante <b>OK</b></p> <p><b>RUN TIME:</b></p> <p>Premere ◀/▶ per impostare il tempo di innaffio, confermare con il pulsante <b>OK</b>.</p> <p><b>GIORNO INNAFFIO:</b></p> <p>Premere ◀/▶ (premere ◀: per scorrere i giorni / premere ▶: per scegliere il giorno, il cursore sarà bloccato sotto i giorni selezionati)</p> <p>Per confermare il programma d'innaffio premere il pulsante <b>OK</b>.</p> <p>Vanno programmati tutti e 4 i programmi. (vedi esempi della pagina seguente)</p>
	<p>[Su] Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>12:00</p>	Innaffio automatico è attivato secondo i programmi P1-P2-P3-P4
	<p>[Su] Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>12:00</p> <p>RUN TIME 0:01</p>	<p>Per attivare il funzionamento manuale, il tempo di innaffio è regolabile:</p> <p>I simboli   lampeggiano, premere ◀/▶ per regolare il tempo di innaffio e confermare con <b>OK</b></p>
	<p>[Su] Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>12:00</p> <p>OFF</p>	Per terminare l'innaffio manuale
<p><b>*Programs check:</b></p> <p>Quando la manopola è in posizione AUTO e non è in fase di innaffio, premere il pulsante OK e ◀/▶ per verificare i programmi (P1/P2/P3/P4). Uscire dalla modalità di controllo dei programmi usando il tasto OK.</p> <p>Situazione che interrompe la programmazione:</p> <p>In ogni fase, Il programma lascerà la procedura di impostazione se non risulteranno azioni per 30 secondi.</p>		

## ESEMPI DI UTILIZZO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


1. Ogni programma (P1/P2/P3/P4/ON) in funzione ha la priorità e viene eseguito senza interruzioni.

2. Quando i programmi si sovrappongono:


### Situazione A:

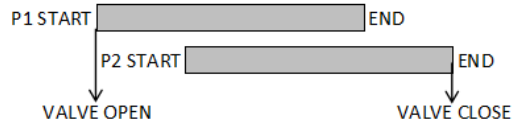

### Situazione B:



### Situazione C:

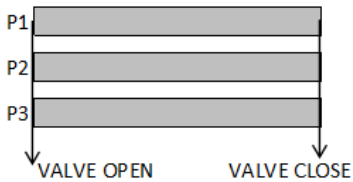

## AVVERTENZE PARTICOLARI:

- ⊙ NON utilizzare con prodotti chimici o liquidi per il consumo umano
- ⊙ NON lasciare il programmatore esposto a basse temperature (neve)
- ⊙ Sostituire sempre le batterie prima di un periodo lungo di utilizzo non controllato
- ⊙ Non utilizzare mai il programmatore senza il filtro in ingresso
- ⊙ Controllare periodicamente il filtro in ingresso e pulirlo

## DATI TECNICI:

- Pressione minima di esercizio: 0.5 bars.  
Pressione massima di esercizio: 12 bars.
- Temperatura massima: 40°C (104°F)

## RISOLUZIONE PROBLEMI:

Se l'acqua non esce controllare le cose seguenti.

- Il rubinetto è aperto.
- Il programmatore è nella posizione Auto.
- La batteria è carica e di buona qualità.
- START time, RUN time, Days of week sono tutti regolati correttamente.
- Se ancora non funziona contattare il proprio rivenditore
- SOSTITUIRE LE BATTERIE APPENA VIENE INDICATO IL SEGNALE DI BATTERIA SCARICA

## ESEMPI:

A. Innaffio 5 minuti alle 8:00 ogni giorno.

programmare P1 / P2 / P3 / P4 con il medesimo orario di innaffio e durata

TIME regolare l'ora corrente

Gira la manopola su P1

START 8:00

RUN 5min

Giorni della settimana



ripetere per P2 / P3 / P4

Il programma di innaffio parte alle 8:00 per 5 minuti automaticamente. Si attiverà tutti i giorni alle 8:00.

B. Innaffio 10 minuti alle 7:00 e 11:00 e 15 minuti alle 14:00 e 21:00 di lunedì, giovedì e venerdì.

TIME regolate l'ora corrente

Gira la manopola su P1

START 7:00

RUN 10min

Giorni della settimana



Gira la manopola su P2

START 11:00

RUN 10min

Giorni della settimana



Gira la manopola su P3

START 14:00

RUN 15min

Giorni della settimana



Gira la manopola su P4

START 21:00

RUN 15min

Giorni della settimana



Il programma inizia alle 7:00 per 10 minuti e poi prosegue con gli orari e tempi di innaffio definiti.

**Terminata la programmazione, posizionare la manopola su AUTO per attivare l'irrigazione secondo i programmi impostati.**