

Avviatore di emergenza con compressore


Emergency starter with compressor

Arrancador de emergencia con compressor


Cod.900818 – mod. AV-C 10

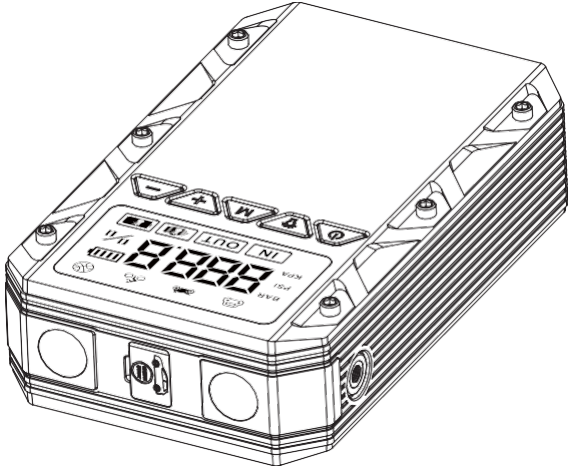

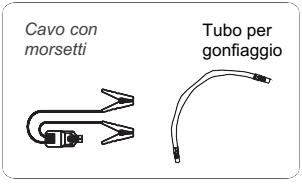

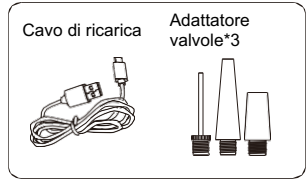

Layout del prodotto

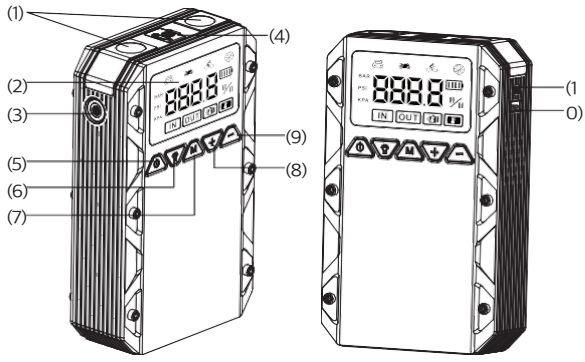

(1) Luce LED
(2) Schermo LCD
(3) Presa per il tubo
(4) Porta di avviamento
(5) Pulsante di accensione / Pulsante gonfiatore di pneumatici
(6) Pulsante della luce LED
(7) Pulsante di regolazione della modalità
(8) Pulsante di controllo di pressione
(9) Pulsante di controllo della diminuzione della pressione
(10) Porta di ingresso USB C
(11) Porta di uscita USB A

Guida operativa

Istruzioni per pulsanti e display LCD:

Premi il pulsante di accensione per controllare il livello di carica dell'avviatore. Sul display mostra la potenza residua e le porte di uscita attivate.

Un numero diverso visualizzato sul display mostra diversi livelli di carica della batteria.

Il numero raggiungerà il 100% una volta completata la ricarica.

⏻	**Accensione** Premi per accendere. **Pulsante del compressore d'aria** Premi per accendere/mettere in pausa.
🔦	**Pulsante della luce** Premi 3 secondi/modalità luce (Torcia/Stroboscopio/SOS).
M	**Pulsante di modalità** Ogni pressione del pulsante cambia l'icona in modalità corrispondente per auto, moto, bici, palla e modalità personalizzata. **Unità di pressione di gonfiaggio** Premi e tieni premuto per 3 secondi ogni volta per regolare l'unità di pressione di gonfiaggio.
+	**Pulsante di controllo aumenta la pressione** Premi una volta il pulsante '+' per aumentare la pressione di 1PSI (1 per KPA e 0,1 per BAR). Oppure premi e tieni premuto il pulsante '+' per aumentare rapidamente la pressione.
−	**Pulsante di controllo per diminuire la pressione** Premi una volta il pulsante '-' per ridurre la pressione impostata di 1PSI (1 per KPA e 0,1 per BAR). Oppure premi e tieni premuto il pulsante '-' per abbassare rapidamente la pressione.

a. Unità di pressione di gonfiaggio

b. Modalità compressore


c. Livello della batteria

d. Indicazione di Carica

e. Output

f. Avviso di protezione della temperatura del motore

g. Avviso di protezione della temperatura della batteria

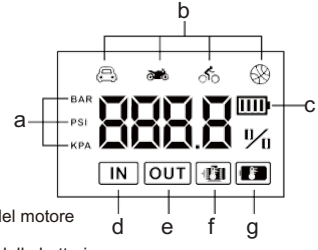


Istruzioni di ricarica:

3.2.1. Caricalo prima del primo utilizzo!

3.2.2. Non usare il dispositivo durante la ricarica!

3.2.3. Durante la ricarica, lo schermo viene visualizzato ‘ IN ’

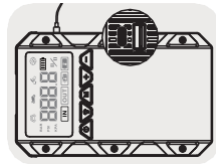

Stato di carica	L'icona 'IN' lampeggia e viene mostrata la percentuale attuale della batteria .
Carica Completa	L'icona 'IN' rimane accesa e il livello della batteria mostra il 100%. Lo schermo si spegne 60 secondi dopo la carica completa.


Istruzioni operative:

Come avviare un veicolo 12V?

Prima di avviare il veicolo, si prega di confermare che la carica dellìavviatore sia superiore all'80%.




Inserire cavo



Collega la batteria del veicolo



Avvia il motore del veicolo (entro



Stacca la spina prima di staccare la batteria

Inserisci completamente il cavo di collegamento nell'unità.
Collega il morsetto ROSSO al terminale positivo (+) della batteria del veicolo e collega la pinza NERA al terminale negativo (-) della batteria del veicolo.
Avviare il veicolo e l'intervallo tra ogni avviamento deve essere SUPERIORE a 30 secondi; Dopo 3 tentativi non riusciti, smetti di riprovare; Si prega di verificare se ci sono problemi al motore o al circuito del veicolo.
Quando il veicolo viene avviato, smonta il cavo di collegamento dal motore di avviamento e scollega le fascette rosse e nere ai terminali della batteria entro 30 secondi.

Indicatore del cavo dell'avviatore	
Indicatore	**Situazioni**
Luce lampeggiante rosso e verde	Cavo collegato
Indicatore verde fisso	Pronto a partire
Indicatore rosso fisso	1. Protezione a bassa tensione ---Ricarica il prodotto 2. Protezione dal surriscaldamento ---Rimuovi le morsette per farlo raffreddare 3. Protezione contro il timeout ---Connessione scadente. Rimuovi la clip entro 30 secondi dopo un avvio riuscito
Rosso fisso con segnali acustici discontinui	Protezione contro polarità inversa ---Inverti le clip e assicurati la connessione corretta
Rosso fisso con segnali acustici continui	Protezione dai cortocircuiti ---Non collegare le clip tra loro o allo stesso metallo

Compressore d'aria per il gonfiaggio degli pneumatici:

3.5.1. Pneumatici gonfiabili


(1) Collegare il tubo di gonfiaggio alla valvola dello pneumatico

(2) Premi il ' M ' per scegliere la modalità. Se non vuoi l'impostazione imposta manualmente la pressione.

(3) Premi il ' ⏻ ' pulsante per avviare il gonfiaggio.

(4) Il compressore d'aria si ferma automaticamente quando si raggiunge la pressione

(5) Quando il compressore funziona, premi ⏻ una volta per mettere in pausa e Si spegne automaticamente dopo 30 secondi se non viene usato.



Impostazione della pressione

✧ Controlla attentamente la pressione desiderata prima di impostarla!

(1) Premi il ' ⏻

(2) Premi il ' M ' per selezionare la modalità Auto, Motocicletta, Bici, Palla. L'icona della modalità selezionata sarà mostrata sullo schermo.

Modalità gonfiatore					
Pressione predefinita	36PSI	36PSI	45PSI	8PSI	36PSI

(3) Premi il ' + ' o ' − ' per regolare manualmente la pressione dell'aria se La pressione non è adeguata. Poi premi ⏻ ' per confermare e iniziare Il gonfiaggio. Il dispositivo conserverà questa impostazione di pressione per un uso futuro nella stessa modalità.

(4) Premi e tieni M ' per 3 secondi per cambiare l'unità di pressione. l'unità passerà tra PSI, BAR e KPA.

(5) Per resettare la pressione dell'aria ai valori di fabbrica, si entra in modalità il ' ⏻ ' per 5 secondi. Questo ripristinerà valori di pressione preimpostati Impostazioni di fabbrica.

Lampada LED:

Torcia accesa: premi il pulsante di accensione per attivarlo. Premi a lungo per accendere la torcia e a breve per far passare tra le modalità di luce (illuminazione, stroboscopio, SOS).
Torcia spenta: quando la luce è accesa, tieni premito a lungo il pulsante di accensione per spegnerla, oppure passa attraverso le modalità luce finché non si spegne.



Specifiche tecniche

Dimensioni: 185x110x50mm
Peso: 800g
Capacità: 10000mAh (F10000 mAh / 3.7V / 37 Wh)
Ingresso USB-C: 5V/2A
Uscita USB-A: 5V/2.4A
Pressione nominale: 150 PSI MAX
Tempo pieno di ricarica: 4.5hrs. 5V/2A
Corrente iniziale: 500A
Corrente di picco: 1000A
Temperatura di esercizio: -20° C~60° C/-4°F~140°F
Protezioni: Protezione contro cortocircuiti, protezione da sovraccarico e protezione da scarica
Durata: >1000 cicli

Domande

Q. Come posso spegnere questo apparecchio?
R: L'apparecchio si spegnerà automaticamente quando non viene rilevato alcun carico o quando la ricarica è completata.

D: Qual è la durata prevista della batteria di questo apparecchio dopo essere stato completamente caricato?
R: La batteria di solito dura 3-6 mesi; tuttavia, consigliamo di ricaricarla ogni 3 mesi.

D: Quale temperatura è più sicura per l'uso e lo stoccaggio dell'unità?
R: L'unità funziona meglio tra -20° C e 60° C (-4° F a 140° F). Evita di conservarla in un veicolo caldo per lunghi periodi, poiché temperature superiori a 60° C (140° F) possono danneggiare la batteria e renderla pericolosa.

D: Come faccio a sapere se ho collegato correttamente l'unità al veicolo?
R: Quando i morsetti della batteria sono sulla batteria del veicolo, una luce verde fissa sul cavo di avvio indica che è collegato correttamente. Se è accesa solo la luce rossa , non è collegato correttamente.

D: Questa unità può caricare altri dispositivi mentre è in carica? R: No.

D: Questo prodotto può caricare altri dispositivi durante l'avvio di un veicolo? R: No.

Sostanze tossiche e dannose

Composizione e quantità di sostanze tossiche e nocive nel jump starter

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0:Indicare che il contenuto di sostanze pericolose di tutti i materiali omogenei è inferiore al limite MCV specificato nello standard 2011/65/UE (RoHS) con modifica (EU)2015/863.

Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
L'unità non riesce a avviare	Livello di potenza insufficiente.	Per favore, mantieni il livello della batteria sopra l'80%.
	Cattiva connessione causata da ruggine o sporco sui terminali	Per favore, pulisci i terminali e riprova.
	L'unità ha attivato la protezione contro il surriscaldamento dovuta al surriscaldamento della batteria.	Per favore, riprova dopo aver aspettato un minuto per far raffreddare l'unità.
	I morsetti sono collegati in modo errato.	Si prega di assicurarsi che i morsetti siano collegate ai corretti terminali (+-).
	Problema non collegato alla batteria dell'auto.	Si prega di utilizzare l'attrezzatura appropriata per controllare il codice di errore del veicolo.
	Avvia l'auto con una batteria a tensione diversa.	Questa unità è destinata solo a veicoli (attrezzature) con batterie da 12V.
Icona di avviso di temperatura della batteria ' ' Lampi	La temperatura della batteria di scarica è superiore a 60° C o sotto -	Attendere che la temperatura torni al range normale prima di utilizzare l'unità.
	La temperatura della batteria di ricarica ha superato i 50°C o è scesa sotto -5°C.	Attendere che la temperatura scenda sotto i 45°C o superi gli 0°C prima che la ricarica riprenda.
Temperatura del motore della pompa ad aria Icona di Avviso ' '	La temperatura del motore supera gli 80°C	Aspetta che la temperatura torni normale prima di usare il dispositivo. Il gonfiaggio può riprendere una volta che la temperatura della pompa scende sotto i 60°C.
'H--' appare	Il motore della pompa d'aria ha raggiunto il tempo massimo di funzionamento continuo di	Lascia raffreddare l'unità almeno 30 minuti prima di usare di nuovo la funzione della pompa.
Icona della batteria Percentuali lampeggi	Avviso di batteria scarica	Per favore, carica l'unità in tempo.

Avviso

⚠ Questa unità è destinata solo a veicoli (attrezzature) con batterie da 12v. Potrebbe essere pericoloso se viene utilizzato con altri tipi di batterie. Leggi e comprendi le informazioni sulla sicurezza prima di usare l'avviatore.

Non provare a riavviare il veicolo dopo 3 tentativi consecutivi perché potrebbe danneggiare l'unità. Controlla il tuo veicolo per altri possibili motivi per cui non può essere riavviato.

Il mancato rispetto delle informazioni di sicurezza può causare danni al motore di avviamento e può anche causare esplosioni da scosse elettriche, incendi, danni materiali e lesioni personali.

Questo prodotto non è un giocattolo, ed è vietato ai bambini usarlo; è consigliato agli utenti sopra i 16 anni.

Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, caricalo per più di 3 ore.

Questo prodotto ha una batteria al litio integrata non rimovibile. È vietato gettare questo prodotto nel fuoco o buttarlo via a volontà. La batteria al litio può prendere fuoco, incendiarsi spontaneamente ed esplodere a causa di surriscaldamento, impatto o acqua. Si prega di evitare l'esposizione al sole nell'auto o in ambienti ad alta temperatura.

Se il prodotto è gonfio, perde o puzza, si prega di smettere immediatamente di usarlo.

Se il prodotto fa rumori anomali o si scalda eccessivamente durante l'uso, si prega di smettere di usarlo e di spegnerlo immediatamente.

Si prega di conservare o utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. Evita umidità, cadute pesanti, immersioni in acqua e intrusioni di sabbia. L'intrusione di sabbia e polvere può causare danni al prodotto; Questo prodotto non è impermeabile ed è vietato lavarlo con acqua.

Si prega di evitare materiali corrosivi durante la conservazione di questo prodotto, e la temperatura di conservazione non deve essere inferiore a -20° C (-4° F) né superiore a 60° C (140° F). Troppo freddo o troppo caldo accorcierà la vita del prodotto e danneggiarà la batteria integrata. Per favore, mantieni questo prodotto caricato almeno una volta ogni 3 mesi.

Non smontare la macchina da solo, potrebbe essere causa di incidenti o lesioni.

⚠ **Avviso**

1) La pressione dell'aria di gonfiaggio di palloncini, palloni giocattolo, salvagenti e altri prodotti è inferiore all'intervallo della pompa, e il gonfiaggio non può essere fermato automaticamente alla pressione preimpostata. Per favore, fai attenzione quando lo usi.
2) Quando l'apparecchiatura continua a funzionare a lungo, la temperatura del corpo e del tubo del gas aumenta significativamente. Per favore, evita di toccare il tubo dell'aria con le mani per molto tempo. Se la temperatura è troppo alta, si prega di raffreddare prima di continuare a usarlo. Fai attenzione alle ustioni quando smonti l'ugello a gas dopo l'uso, ci saranno lievi perdite d'aria, smontalo rapidamente.
3) Un carico di pressione e una temperatura ambiente bassa possono causare un deterioramento della durata di questo dispositivo.
4) Poiché la pompa d'aria genera una grande quantità di calore, si prega di riposare per 10 minuti ogni 10 minuti di utilizzo.

Informazioni sulla garanzia

Forniamo una garanzia limitata per questo prodotto contro difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di fabbrica.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti YAMATO, dichiara che il prodotto descritto in questo manuale cod. 900818 è conforme alle direttive europee, 2011/65/EU, 2015/863, 2014/35/EU.



Protezione da sovraccarico e scarico



Protezione del fusibile



Spina contro-reverse



