



Tagliabordi a batteria
Recortadora a batería

















cod. 54055 - mod. CGLT 20 L




Manuale istruzioni
Manual de instrucciones


ITALIANO (originale)
ESPAÑOL

Distribuzione  **FERRITALIA**  **PADOVA-ITALY**

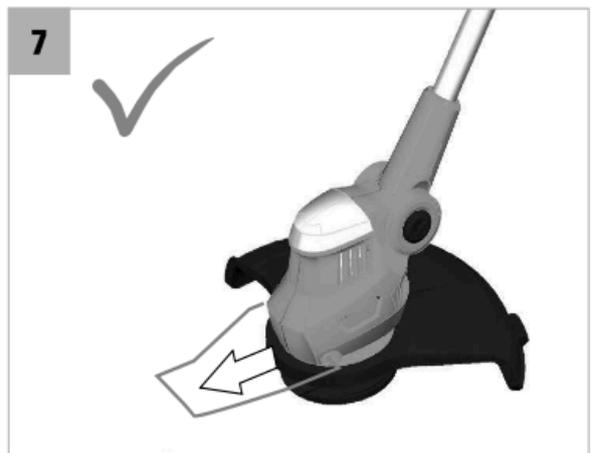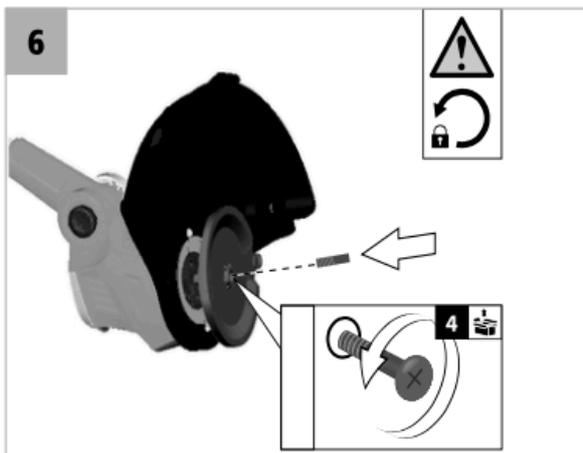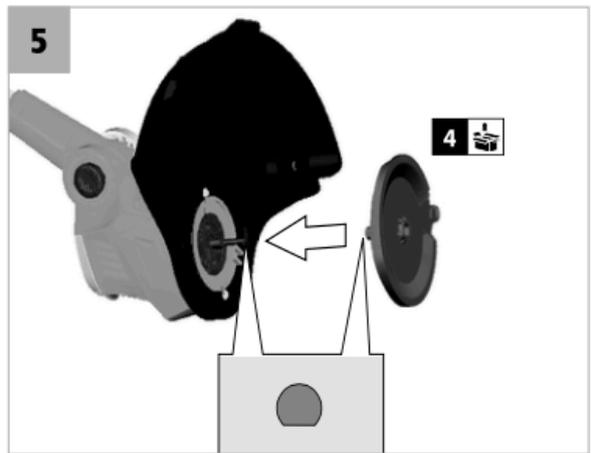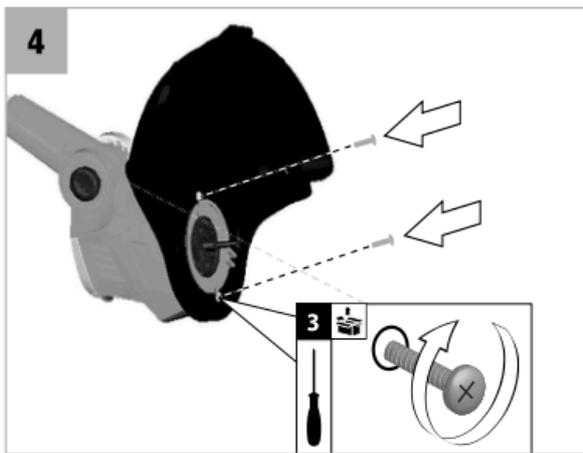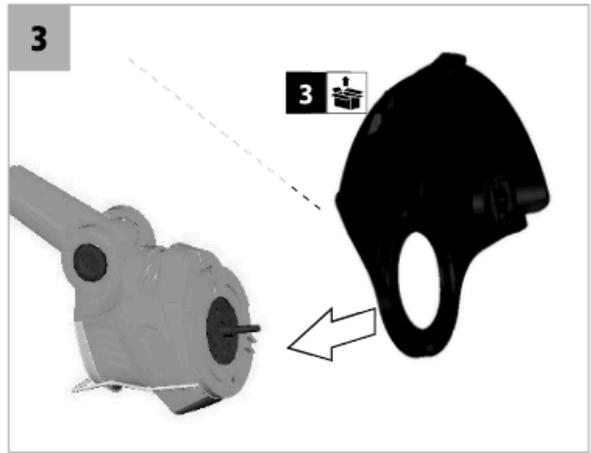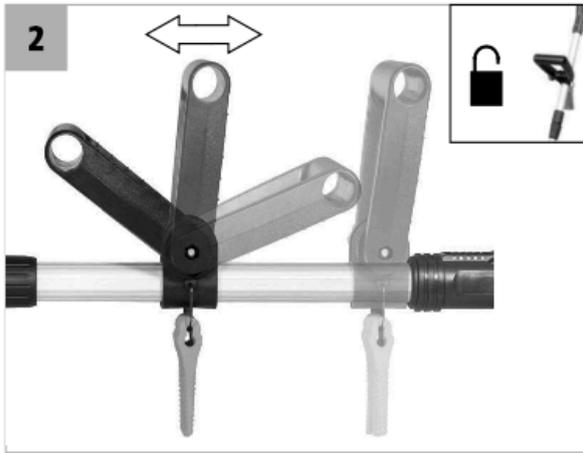

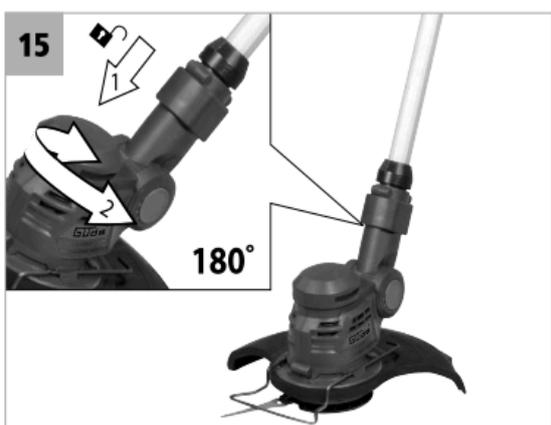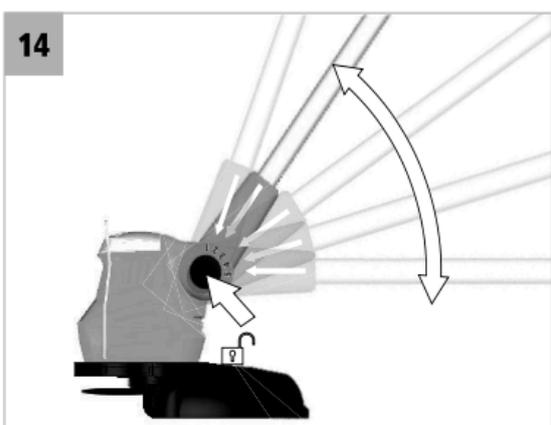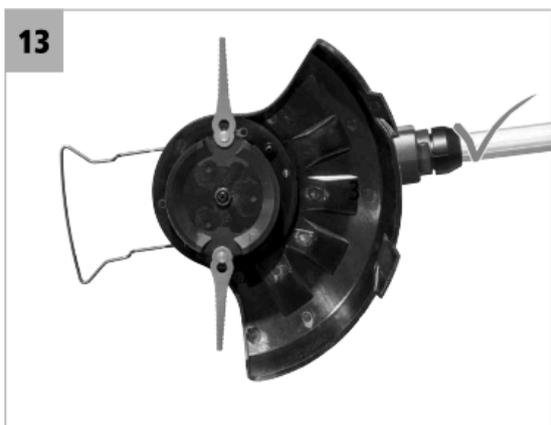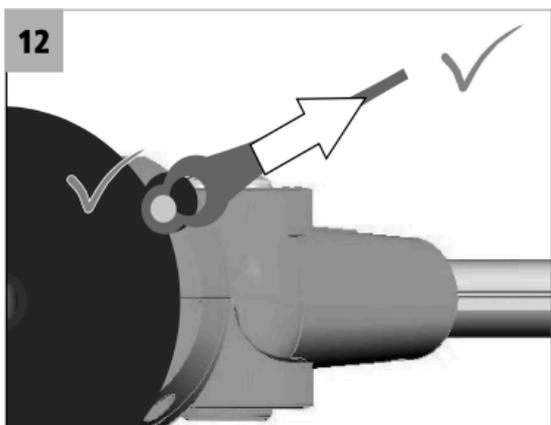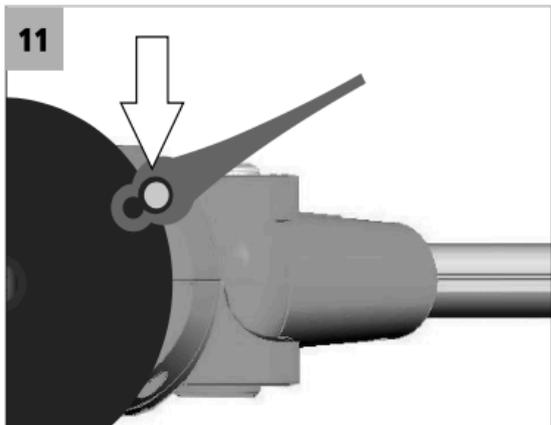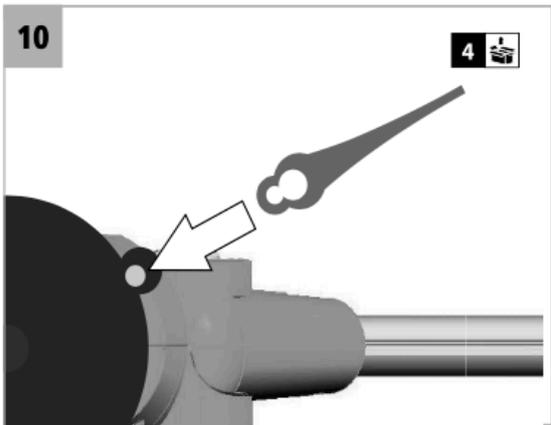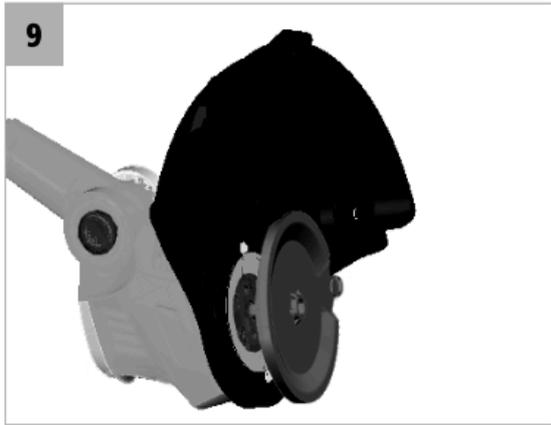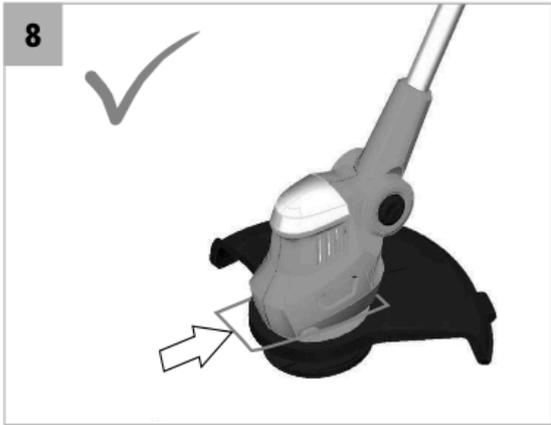

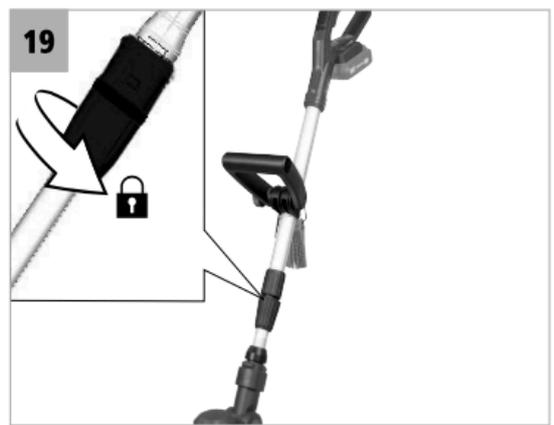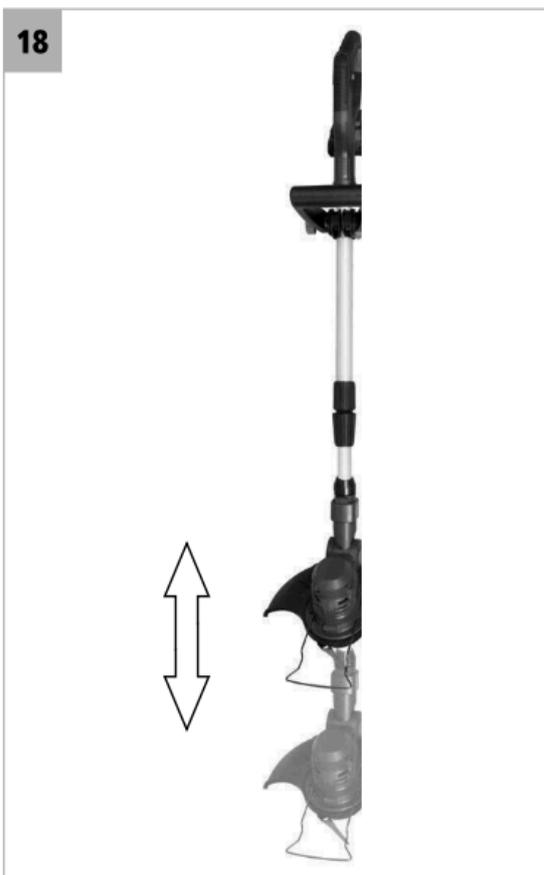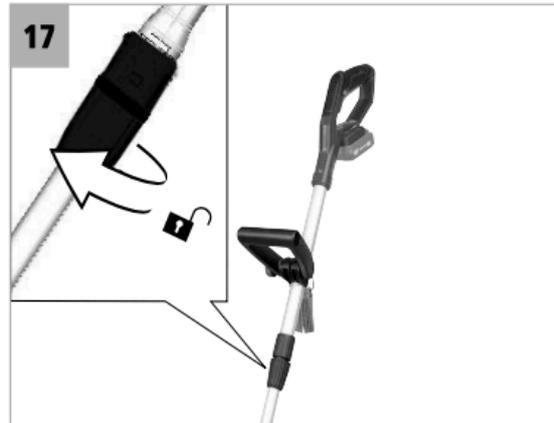

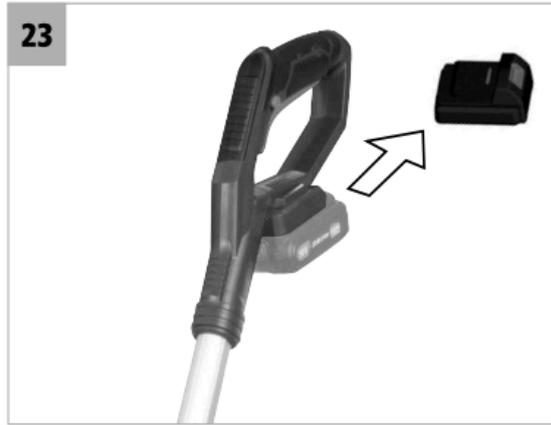

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative prima di utilizzare l'utensile per la prima volta. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

SICUREZZA DELL' AREA DI LAVORO

- **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- **Non mettere in funzionamento gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, per esempio, in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.** Gli elettroutensili producono scintille che possono fare infiammare la polvere o i gas.
- **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettroutensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina di allacciamento alla rete dell'elettroutensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- **Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora si voglia usare l'elettroutensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

SICUREZZA PERSONALE

- **Rimanere concentrati, osservare ciò che si sta facendo e ricorrere al senso comune quando si usa l'utensile. Non usare un utensile se ci si sente stanchi o si è sotto gli effetti di droghe, alcol o farmaci.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettroutensile può essere causa di gravi incidenti.
- **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come le mascherine per polveri, le calzature di sicurezza antiscivolo, l'elmetto di protezione oppure protezioni acustiche a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.
- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziarlo a trasportarlo, assicurarsi che l'elettroutensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettroutensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- **Estrarre qualsiasi chiave di regolazione eventualmente presente prima di mettere in funzione il dispositivo.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- **Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
- **Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine.** Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. I capi di abbigliamento ampi, i gioielli o i capelli lunghi potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.

- **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

USO E MANUTENZIONE DELL'UTENSILE

- **Non forzare l'utensile. Utilizzare il dispositivo adatto alla sua applicazione.** L'utensile adeguato eseguirà meglio il lavoro e con maggior sicurezza nel regime per il quale è stato prodotto.
- **Non utilizzare mai elettro utensili con interruttori difettosi.** Un elettro utensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione di corrente e/o la batteria dell'utensile prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o prima di riporre l'utensile.** Tale precauzione eviterà che l'elettro utensile possa essere messo in funzione involontariamente.
- **Quando gli elettro utensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettro utensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettro utensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- **Eeguire la manutenzione dell'elettro utensile operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettro utensile stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Molti incidenti sono dovuti a una manutenzione inadeguata degli elettro utensili.
- **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio con una corretta manutenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da controllare.
- **Utilizzare l'elettro utensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni.** Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. L'impiego di elettro utensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

USO NEGLI UTENSILI CHE FUNZIONANO A BATTERIA E PRECAUZIONI DA ADOTTARE

- **Caricare l'accumulatore solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di accumulatore, sussiste pericolo di incendio, se utilizzato con un accumulatore di tipo diverso.
- **Utilizzare gli elettro utensili solo ed esclusivamente con gli accumulatori previsti allo scopo.** L'uso di accumulatori di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- **Tenere l'accumulatore non utilizzato lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti in metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un ponte tra i contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
- **In caso di impiego sbagliato, potranno insorgere fuoriuscite di liquido dall'accumulatore. Evitarne il contatto. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico.** Il liquido fuoriuscito dall'accumulatore potrà causare irritazioni cutanee o bruciature.

MANUTENZIONE

- **Fare riparare l'elettro utensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettro utensile.

REGOLE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TAGLIABORDI

- Non utilizzare il dispositivo vicino ad altre persone, in particolare bambini, e animali domestici. Mantenere una distanza di sicurezza di circa 15 metri. Esiste il rischio di gettare pietre e ghiaia, che può causare lesioni.
- Cammina, non correre mentre si utilizza il tagliabordi.
- Il dispositivo è progettato per l'uso a due mani. Pollice e dita devono tenere saldamente la maniglia. Non lavorare mai con una mano.
- Accertarsi che il meccanismo di taglio non venga a contatto con pietre, ghiaia, filo o altri oggetti estranei all'avvio e durante il lavoro.



ATTENZIONE !: Non tentare mai di arrestare il meccanismo di taglio con la mano. Aspetta sempre che si fermi da solo. Il meccanismo di taglio continua a ruotare dopo lo spegnimento del motore per alcuni secondi.

- Rimuovere la batteria prima di effettuare regolazioni o pulizia e prima di lasciare la macchina incustodita per un certo periodo.
- Non utilizzare il dispositivo per tagliare l'erba che non è presente sul terreno, ad es. erba, che cresce sui muri, rocce, ecc.
- Non camminare con il dispositivo acceso attraverso la strada o il sentiero di ghiaia.
- Accertarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti.
- Non azionare mai il decespugliatore con protezioni o qualsiasi parte del meccanismo di taglio usurate, danneggiate o non correttamente posizionate. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Utilizzare solo utensili da taglio originali.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Qualsiasi lavoro non elencato in questo manuale PUO' ESSERE ESEGUITO SOLO DA CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI.

REGOLE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA BATTERIA

- Prima di usare per la prima volta il blocco batteria bisogna caricarlo completamente.
- Per garantire una vita utile più lunga della batteria e la sua migliore efficienza, caricarla sempre quando la temperatura dell'aria oscilla tra 18°C e 24°C. Non caricare il blocco batteria quando la temperatura è inferiore a 0°C o superiore a 40°C. È importante. La mancata osservanza di questa regola di sicurezza potrebbe danneggiare gravemente il blocco batteria.
- Caricare la batteria completamente almeno ogni 6 mesi anche se la macchina non viene utilizzata (periodo invernale). Batterie che rimangono completamente scariche per diverso tempo non sono più utilizzabili e non potranno più essere ricaricate, dovranno essere sostituite con blocchi di batterie nuovi (la batteria non è coperta da garanzia)**
- Non bruciare il blocco batteria anche se gravemente danneggiato o non mantenga più la carica. Il blocco batteria potrebbe esplodere a contatto con il fuoco.
- Non cercare di aprire il blocco batteria per nessun motivo. Se la scatola di plastica del blocco batteria è rotta o aperta, cessare immediatamente di utilizzarlo ed evitare di caricarlo.
- Il blocco batteria utilizza pile al litio. Il litio è considerato materiale tossico. Utilizzare un'unità di eliminazione ecologicamente sicura di un centro di eliminazione residui municipali per liberarsi di una batteria danneggiata o consumata.

REGOLE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI RELATIVE AL CARICABATTERIA

- **Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di otto anni in su e da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie a patto che siano sotto una corretta supervisione o abbiano ricevuto istruzioni rispetto all'uso sicuro di questo dispositivo e siano completamente consapevoli dei pericoli cui si espongono.**
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza il controllo di un adulto.
- Non caricare batterie che non siano ricaricabili.
- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e tutti i simboli di avvertenza riportati sul caricabatteria stesso e sul blocco batteria, così come le istruzioni relative all'uso del blocco batteria.
- Caricare la batteria solo al chiuso, poiché il caricabatteria progettato esclusivamente per un uso in ambienti interni.
- **PERICOLO.** Se il blocco batteria presenta fessure o è danneggiato in qualche modo, non va inserito nel caricabatteria. C'è il pericolo di subire uno shock elettrico o una folgorazione.
- **⚠ AVVERTENZA:** evitare che il caricabatteria entri in contatto con liquidi. Esiste un pericolo di shock elettrico.
- Per lasciar raffreddare il blocco batteria dopo averlo caricato, non lasciarlo in un ambiente caldo come una tettoia di metallo o un rimorchio aperto esposto al sole.
- Non caricare i blocchi batterie di altri produttori o di modelli non adeguati.
- Qualsiasi uso diverso può generare un rischio di incendio, di scosse elettriche o di folgorazione.
- Caricare esclusivamente i blocchi batterie consigliati nel presente manuale.
- Non collocare un oggetto sopra il carica batteria, poiché potrebbe provocare un surriscaldamento. Non porre il caricabatteria vicino a una sorgente di calore.
- Non tirare il filo del caricabatteria per scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

- Verificare che il filo del caricabatteria sia posizionato in modo da non poter essere schiacciato, agganciato o subire qualsiasi altro danno.
- Non utilizzare una prolunga salvo se è assolutamente necessario. Utilizzare una profonda inadatta potrebbe produrre un pericolo di incendio, di shock elettrico o di folgorazione.
- Non utilizzare il caricabatteria dopo una scarica, una caduta o qualsiasi altro danno. Portare il caricabatteria in un centro di servizio autorizzato per la sua revisione o riparazione.
- Non smontare il caricabatteria. Portarlo in un centro di servizio autorizzato nel caso in cui sia necessario procedere alla sua revisione o riparazione. Un rimontaggio incorretto potrebbe produrre un pericolo di incendio, di shock elettrico o di folgorazione.
- Per limitare il rischio di shock elettrico, scollegare il caricabatteria dalla rete elettrica prima di cercare di pulirlo. Limitarsi a togliere la batteria non riduce il pericolo.
- Non cercare mai di collegare i due caricabatteria insieme.
- Non riporre né utilizzare l'utensile e il blocco batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 40°C, come accanto ad hangar o a strutture metalliche in estate.
- Il carica batteria è concepito per essere utilizzato con un'alimentazione elettrica standard (230 V). Non provare a collegare carica a una fonte d'alimentazione differente.
- Se si vuole caricare un secondo blocco batteria a, scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente e attendere almeno 15 minuti. Una volta trascorsi, è possibile caricare un secondo blocco batteria.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio è progettato per tagliare prati e piccole aree erbose in giardini privati e amatoriali.

L'apparecchio progettato per l'uso in giardini privati e amatoriali è considerato inadatto all'uso in impianti pubblici, parchi e centri sportivi, lungo le strade e in ambito agricolo e forestale. Le istruzioni di funzionamento fornite dal fabbricante devono essere conservate e consultate, per garantire che l'apparecchio sia utilizzato in modo appropriato e sottoposto ad adeguata manutenzione.

Importante. L'apparecchio non deve essere utilizzato per il compostaggio (trinciatura), dal momento che questo potrebbe causare lesioni personali o danni alle cose.

L'apparecchio può essere utilizzato unicamente per gli scopi previsti. Qualsiasi altro tipo di uso è considerato scorretto. L'utilizzatore/operatore e non il fabbricante saranno responsabili per eventuali danni o lesioni di qualsiasi genere, derivanti dall'uso scorretto di cui sopra.

Si ricorda che l'apparecchio in questione non è stato progettato per l'uso in applicazioni commerciali, artigianali o industriali. La garanzia prevista sarà annullata, qualora l'apparecchio sia utilizzato in imprese commerciali, artigianali o industriali o per fini equivalenti.



RISCHI RESIDUI

Sebbene l'utensile venga utilizzato come indicato, è impossibile eliminare tutti i fattori di rischio residui. I seguenti rischi si possono presentare a causa del modo in cui l'utensile è stato fabbricato e progettato:

1. Danni ai polmoni se non si usa una maschera antipolvere efficace.
2. Danni all'udito se non si usa una protezione uditiva efficace.
3. Danni alla salute provocati dall'emissione di vibrazioni se l'utensile viene utilizzato per un periodo di tempo troppo lungo o se non si provvede alla sua corretta manutenzione.



Indossare protezioni acustiche quando si aziona l'utensile elettrico.

I rumori forti possono danneggiare l'udito.

ATTENZIONE:


- Il valore complessivo delle vibrazioni dichiarato è stato misurato in base a un metodo di prova standard e si può usare per confrontare un utensile rispetto a un altro.
- Il valore complessivo delle vibrazioni dichiarato può essere usato anche per eseguire una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA:

- L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dello strumento può differire dal valore totale dichiarato a seconda della modalità in cui viene utilizzato l'utensile;
- Evitare i rischi legati alle vibrazioni. Suggerimenti:
 - 1) Indossare guanti durante il funzionamento.
 - 2) limitare il periodo in cui è in funzione e ridurre il tempo di azionamento.

⚠ AVVERTENZA!

Il dispositivo e la sua confezione non sono giocattoli. Non lasciare che i bambini giochino con borse di plastica, lamine o piccoli pezzi. Esiste pericolo di inghiottirli o di soffocamento!

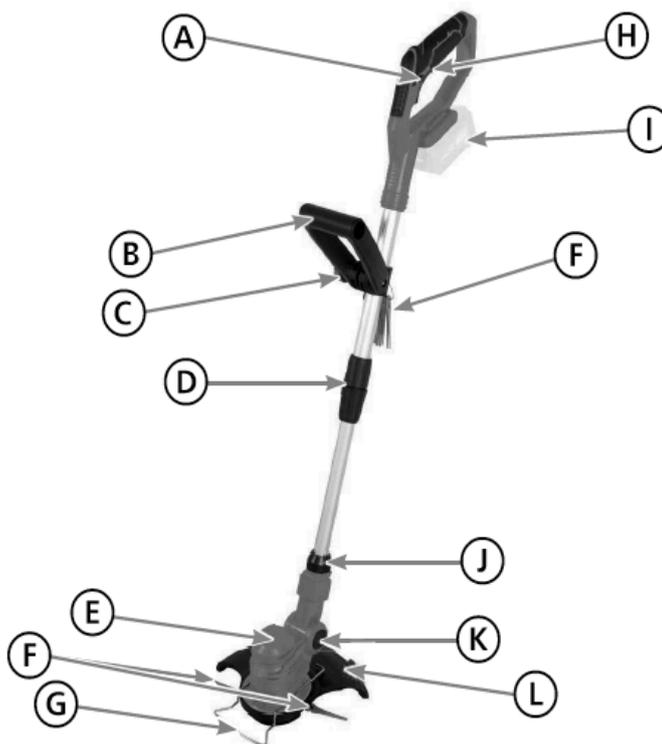

- A.** Pulsante di blocco
- B.** Impugnatura supplementare
- C.** Manopola di regolazione maniglia
- D.** Regolazione altezza
- E.** Alloggiamento del motore
- F.** Lame taglio

- G.** Archetto protezione piante
- H.** Interruttore ON/OFF
- I.** Batteria (*non in dotazione*)
- J.** Blocco per la rotazione della testa
- K.** Pulsante per l'inclinazione della testa
- L.** Schermo di protezione

DATI TECNICI

Modello	CGLT 20 L
Codice	54055
Alimentazione di tensione del motore	20 volt
Tipo batteria	Litio (<i>non in dotazione</i>)
Caricabatteria	(<i>non in dotazione</i>)
Ampiezza taglio	254 mm
Velocità taglio	9.000 rpm \pm 10%
Peso	1,80 kg
Valori di emissione acustica e di vibrazione stabiliti in base alla norma EN 60745-1 y EN 60745-2-2	
Dati di rumorosità	
Livello di rumorosità (L_{pA}) dB(A)	79,5 dB(A) $K_{pA} = 3$ dB(A)
Livello potenza sonora garantito (L_{WA}) dB(A)	94 dB(A) $K_{WA} = 3$ dB(A)
Dati della vibrazione	
Valore di vibrazione dell'impugnatura $a_{h, ID}$	1,453 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²
Valore di vibrazione dell'impugnatura supplementare	3,224 m/s ² $K = 1,5$ m/s ²

ISTRUZIONI D'USO

Avviso! Prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, rimuovere sempre la batteria.

DISIMBALLAGGIO

- Controllare attentamente tutte le parti dopo aver disimballato il prodotto dalla confezione.
- Non gettare i materiali di imballaggio fino a quando non si è esaminato attentamente se non sono rimasti parte del prodotto.
- Parti dell'imballaggio (sacchetti di plastica, graffette, ecc.) Non lasciare alla portata dei bambini, potrebbero essere una possibile fonte di pericolo. C'è il pericolo di deglutire o soffocare!
- Se si notano danni durante il trasporto o durante il disimballaggio, informare immediatamente il fornitore. Non utilizzare il prodotto!
- Si consiglia di conservare la confezione per uso futuro. I materiali di imballaggio devono essere comunque riciclati o smaltiti in conformità con la legislazione pertinente. Ordinare le diverse parti dell'imballaggio in base al materiale e consegnarlo ai siti di raccolta appropriati. Per ulteriori informazioni contattare l'amministrazione locale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x corpo macchina, 1 x schermo di protezione, 1 x maniglia supplementare, 1 x manuale per l'uso, 20 x lame di taglio in plastica

BATTERIA E CARICABATTERIE: non sono inclusi nella confezione.

MONTAGGIO, ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

RIMOZIONE / INSERIMENTO DELLA BATTERIA

- Per inserire la batteria, premere il pulsante di blocco della batteria e far scorrere la batteria nelle scanalature di guida sulla macchina. (fig. 20-21)
- Per rimuovere la batteria dalla macchina, premere il pulsante di blocco sulla batteria per rilasciarla. Estrarre la batteria dalle scanalature della guida. (fig. 22-23)



ATTENZIONE! Non operare senza schermo protettivo. Prima di ogni utilizzo, controllare la funzione del dispositivo.



ATTENZIONE! Avviare il motore con attenzione secondo le istruzioni e con le parti del corpo, in particolare i piedi ben lontani dall'area di lavoro.

La testa di taglio inizia a girare non appena il motore viene avviato.

Dopo lo spegnimento, le lame si muovono ancora per un po'. Aspetta che si fermino completamente. Non toccare o rallentare mai le lame mobili. Pericolo di lesioni!

1. Per utilizzare la macchina, tenere premuto prima il pulsante di blocco accensione (fig. 24). Tenere premuto l'interruttore ON / OFF per accendere la macchina.
2. Per spegnere la macchina, rilasciare l'interruttore ON / OFF.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Il tubo telescopico consente di regolare la lunghezza e l'altezza della falciatura secondo necessità.

1. Allentare il controdado sul tubo (Fig. 17) e tirare delicatamente il tubo verso l'alto o verso il basso all'altezza desiderata (Fig. 18).
2. Riserrare il dado (Fig.19).

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO

È possibile regolare la testa di taglio

praticamente in qualsiasi posizione per pulire i bordi del prato lungo i vialetti, i marciapiedi, le superfici verticali.

1. Per regolare in direzione su / giù, premere il pulsante di blocco nel giunto, (fig. 14) impostare l'angolazione desiderata e rilasciare il pulsante per bloccare nuovamente.
2. Per regolare l'angolazione sinistra / destra, spingere il blocco, impostare l'angolazione desiderata e farla scorrere di nuovo per bloccarla. (fig. 15)

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali!

Non sostituire mai il gruppo di taglio con parti metalliche e utilizzare elementi di taglio idonei all'uso e alla velocità operativa.



IMPORTANTE! Rimuovere sempre la batteria prima di effettuare la sostituzione!

- Per rimuovere la lama spingerla verso l'interno ed estrarla attraverso l'apertura maggiore.
- Per inserire la nuova lama, procedere in senso inverso. Verificare che la lama sia bloccata in posizione correttamente, (fig. 10, 11, 12).

RICARICA DELLA BATTERIA



La batteria esce di fabbrica con una leggera carica. La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo. La batteria raggiunge la sua piena capacità dopo essere stata caricata e scaricata diverse volte. Evitare periodi di ricarica brevi. Caricare il blocco batteria solo quando è completamente vuoto.

1. Verificare lo stato di carica della batteria



La batteria viene equipaggiata con un indicatore di livello di carica per mostrare il livello di carica della batteria.

Usare l'indicatore di livello di carica della batteria per pianificare il proprio lavoro ed evitare che si scarichi completamente.

Numero di spie luminose	Livello di carica della batteria
3 LED Verdi	> 70 %
2 LED Verdi	< 70 %
1 LED Verde	< 50 %

La protezione che impedisce alla batteria di scaricarsi troppo funziona quanto lo stato di carica è al di sotto del 35 % della capacità complessiva. Il diodo di stato della batteria lampeggia prima di fermarsi. Non provare a superare questa protezione, è meglio scegliere di ricaricare immediatamente la batteria.

Caricare la batteria completamente almeno ogni 6 mesi anche se la macchina non viene utilizzata (periodo invernale). Batterie che rimangono completamente scariche per diverso tempo non sono più utilizzabili e non potranno più essere ricaricate, dovranno essere sostituite con blocchi di batterie nuovi (la batteria non è coperta da garanzia)

2. Processo di carica



Dare inizio al caricamento inserendo la batteria nella fessura del caricabatteria quindi inserendo la spina del caricabatteria nella presa di corrente. L'indicatore di carica (C) lampeggerà in rosso durante il caricamento. La batteria e il caricabatteria raggiungono una temperatura elevata durante il processo. L'indicatore di carica lampeggerà in verde per indicare che la carica è completa.

Una volta completata la carica, scollegare la corrente caricabatteria prima di togliere la batteria.

Nota: per impedire che la batteria venga inserita in modo scorretto nel caricabatteria, inserire il blocco batteria facendo attenzione agli spinotti del caricabatteria come indicato nell'illustrazione.

Durante la carica, l'indicatore di carica nella batteria ne indicheranno il livello raggiunto

Spie luminose	Livello di carica della batteria
3 LED Lampeggianti	0-34 %
2 LED Lampeggianti	35 %-69 %
1 LED Lampeggiante	70 %-99 %
3 LED Accesi	100 %

PULIZIA

Pericolo! Prima di qualsiasi lavoro di pulizia rimuovere sempre la batteria.

- Tenere il più possibile tutti i dispositivi di sicurezza, le fessure di aerazione e l'alloggiamento del motore privi di polvere e sporcizia. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con aria compressa a bassa pressione.
- Si consiglia di pulire l'apparecchio subito dopo l'uso.

• Pulire l'apparecchio regolarmente con un panno umido e un po' di sapone liquido. Non usare detergenti o solventi, perché potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio.

Assicurarsi che non possa penetrare acqua all'interno dell'apparecchio. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

- Utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali depositi dal dispositivo di protezione.

STOCCAGGIO

Conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini.

Lasciare raffreddare la macchina prima di riporla.

Non conservare la macchina a lungo alla luce diretta del sole.

Sostituire le parti usurate o danneggiate per motivi di sicurezza.

Conservare la macchina in un luogo pulito, asciutto, buio e privo di gelo, protetto dalla polvere e fuori dalla portata dei bambini. La temperatura di conservazione ideale è tra 5 e 30 °C.

Utilizzare l'imballaggio originale per la conservazione ogni volta che è possibile.

Coprire l'unità con una copertura protettiva adatta che non trattiene l'umidità. Non utilizzare fogli di plastica come parapolvere. Una copertura non porosa intrappolerà l'umidità intorno alla macchina, promuovendo ruggine e corrosione.

GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia i danni attribuibili alla normale usura, al sovraccarico o a una manipolazione scorretta. In caso di reclamo, inviare la macchina, completamente assemblata, al proprio rivenditore o a un centro assistenza per apparecchiature elettriche.

Informazione sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.



ESPAÑOL

ADVERTENCIAS GENERALES DE RIESGOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro e instrucciones de funcionamiento. El incumplimiento de las advertencias de peligro y las instrucciones de funcionamiento pueden crear peligro de descarga eléctrica, incendio y/o accidentes graves.

Guarde todas las advertencias de peligro y las instrucciones de funcionamiento para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las advertencias de peligro se refiere a las herramientas eléctricas alimentadas por la red eléctrica (con línea de conexión) y a las herramientas eléctricas que funcionan con batería (sin línea de conexión).

SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- **Mantenga siempre el área de trabajo limpia y bien iluminada.** El desorden o las áreas del lugar de trabajo que no están iluminadas pueden causar accidentes.
- **Evite utilizar la herramienta en entornos expuestos a riesgos de explosiones en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
- **Mantenga a los niños y otras personas alejados mientras utiliza la herramienta eléctrica.** Cualquier distracción puede resultar en la pérdida de control de la herramienta eléctrica

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser adecuado para la toma. Evita absolutamente hacer cambios en el enchufe. No utilice enchufes adaptadores junto con herramientas eléctricas con conexión a tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- **Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra, como tuberías, calentadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica cuando el cuerpo está a tierra.
- **Mantenga la herramienta alejada de la lluvia o la humedad.** La penetración del agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
- **No utilice el cable para otros fines que no sean los especificados y, en particular, no lo utilice para transportar o colgar la herramienta o para extraer el enchufe de la toma. No coloque el cable cerca de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o incluso partes móviles de la máquina.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- **Si desea utilizar la herramienta eléctrica en exteriores, use solo cables de extensión que sean adecuados para uso en exteriores.** El uso de un cable de extensión aprobado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- **Si no es posible evitar el uso de la herramienta en un ambiente húmedo, use un interruptor de seguridad.** El uso de un interruptor de seguridad reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

- **Es importante centrarse en lo que está haciendo y manejar la herramienta eléctrica con criterio durante las operaciones de trabajo. Nunca use la herramienta en caso de cansancio o cuando esté bajo la influencia de drogas, bebidas alcohólicas y medicamentos.** Un momento de distracción mientras usa una herramienta eléctrica puede causar accidentes graves.
- **Siempre use equipo de protección personal, así como gafas protectoras.** El uso de ropa de protección personal, como una máscara anti-polvo, zapatos de seguridad que no se resbalen, un casco de seguridad o protección auditiva según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica reduce el riesgo de accidentes.
- **Evite el encendido involuntario de la herramienta eléctrica. Antes de conectarla a la red de suministro de energía y/o a la batería recargable, antes de tomarla o antes de comenzar a transportarla, asegúrese de que la herramienta esté apagada.** Mantener el dedo sobre el interruptor mientras se transporta la herramienta eléctrica o conectarla a la fuente de alimentación con el interruptor encendido crea una situación peligrosa en la que pueden ocurrir accidentes graves.
- **Antes de encender la herramienta, retire las herramientas de ajuste o la llave inglesa.** Un accesorio o una llave que se encuentra en una parte giratoria de la máquina pueden causar accidentes graves.
- **Evite una posición anómala del cuerpo. Tenga cuidado de ponerse en una posición segura y mantener el equilibrio en cada situación.** De esta manera, es posible controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de situaciones inesperadas.

- **Use ropa adecuada. No use ropa suelta ni use pulseras y cadenas.** Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **En el caso de ensamblaje de dispositivos de extracción y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen correctamente.** El uso de la extracción de polvo puede reducir el desarrollo de situaciones peligrosas debidas al polvo.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- **No fuerce la herramienta. Utilice el aparato que se adapte a su aplicación.** La herramienta adaptada realizará mejor el trabajo y de manera mas segura en el régimen para el que se ha fabricado.
- **No utilice la herramienta si el interruptor no permite pasar del estado de encendido al de apagado y viceversa.** Cualquier herramienta que no pueda ser controlada mediante su interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación de corriente y/o la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorio o antes de guardar la herramienta.** Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la herramienta pueda ponerse en marcha accidentalmente.
- **Conserve las herramientas en posición de parada fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no conozcan la herramienta o las presentes instrucciones la hagan funcionar.** Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
- **Realice el mantenimiento de la herramienta. Asegúrese de que no haya una alineación errónea ni bloqueo de las partes móviles, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. En caso de daños, lleve a reparar la herramienta antes de utilizarla.** Muchos accidentes se deben a un mantenimiento inadecuado de las herramientas.
- **Mantenga afiladas y limpias las herramientas de corte.** Las herramientas de corte con un correcto mantenimiento y con dispositivos de corte bien afilados corren menos riesgo de bloquearse y son más fáciles de controlar.
- **Utilice la herramienta, los accesorios y las cuchillas conforme a las instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas.

USO DE LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- **Cargue solo con el cargador específico que proporciona el fabricante.** Un cargador adaptado a un tipo de bloque de baterías puede aumentar el riesgo de incendios si se utiliza con un bloque de baterías de distinto tipo.
- **Utilice las herramientas solo con los bloques de baterías específicamente designados.** El uso de cualquier otro bloque de baterías podría ocasionar heridas o incendios.
- **Cuando no utilice un bloque de baterías, manténgalo lejos de cualquier objeto metálico, por ejemplo clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y cualquier otro objeto de pequeñas dimensiones que pudiera ocasionar la conexión de un borne a otro.** El cortocircuito de los bornes de una batería puede generar chispas o incendios.
- **En caso de malas condiciones, es posible que las baterías desprendan líquido; evite cualquier contacto. En caso de contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, consulte a un médico lo antes posible.** El líquido que desprenden las baterías puede provocar irritaciones o quemaduras.

MANTENIMIENTO

- **Haga mantener la herramienta por un reparador cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas.** Ello garantiza que se sigue manteniendo la seguridad de la herramienta.

REGLAS DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL LOS RECORTABODES

- No utilice el dispositivo cerca de otras personas, especialmente niños y mascotas. Mantenga una distancia de seguridad de unos 15 metros. Existe el riesgo de arrojar piedras y grava, lo que puede causar lesiones.
- Camine, no corra mientras usa la recortadora.
- El dispositivo está diseñado para uso con dos manos. El pulgar y los dedos deben sostener el mango firmemente. Nunca trabajes con una mano.
- Asegúrese de que el mecanismo de corte no entre en contacto con piedras, grava, alambre u otros objetos extraños durante el arranque y durante el trabajo.

 **¡PRECAUCIÓN!: Nunca intente detener el mecanismo de corte con la mano. Siempre espere a que se detenga solo. El mecanismo de corte continúa girando después de que el motor se haya apagado durante unos segundos.**

Retire la batería antes de realizar ajustes o limpiezas y antes de dejar la máquina desatendida durante un cierto período.

- No utilice el dispositivo para cortar césped que no esté presente en el suelo, p. Ej. hierba que crece en paredes, rocas, etc.
- No camine con el dispositivo encendido por la carretera o camino de grava.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados.
- Nunca opere la desbrozadora con protectores desgastados, dañados o colocados incorrectamente o cualquier parte del mecanismo de corte. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
- Utilice solo herramientas de corte originales.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo. Cualquier trabajo no incluido en este manual SOLO PUEDE SER REALIZADO POR CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS.

REGLAS DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA BATERÍA

- El bloque de baterías de esta herramienta se entrega en un estado de carga bajo. Debe cargar completamente el bloque de baterías antes de usarlo.
- Para asegurar una vida útil más larga de la batería y la mejor eficiencia de esta, cargue siempre la batería cuando la temperatura del aire oscile entre los 18°C y los 24°C. No cargue el bloque de baterías cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 40°C. Es importante. El incumplimiento de esta regla de seguridad podría dañar gravemente el bloque de baterías.

Cargue completamente la batería al menos cada 6 meses, incluso si la máquina no se utiliza (período de invierno). Las baterías que permanecen completamente descargadas durante algún tiempo ya no se pueden usar y ya no se pueden recargar, deben reemplazarse con paquetes de baterías nuevas (la batería no está cubierta por la garantía).

- No queme el bloque de baterías aunque este seriamente dañado o ya no conserve la carga. El bloque de baterías podría explotar al entrar en contacto con el fuego.
- No intente abrir el bloque de baterías por la razón que fuere. Si la carcasa de plástico del bloque de baterías esta rota o abierta, deje de utilizarlo inmediatamente y no lo cargue.
- El bloque de baterías utiliza pilas de litio. El litio está considerado como un material tóxico. Utilice una unidad de eliminación ecológicamente segura de un centro de eliminación de residuos municipales para deshacerse de una batería dañada o desgastada.

REGLAS DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL CARGADOR

- Esta aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o que carezcan de la experiencia o el conocimiento necesarios siempre y cuando estén correctamente supervisadas o hayan recibido instrucciones previas relativas al uso de este aparato con total seguridad y sean completamente conscientes de los peligros a los que se exponen.

- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin vigilancia.
- No cargue baterías que no sean recargables.
- Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y todos los símbolos de advertencia que figuran en el cargador y el bloque de baterías, así como las instrucciones relativas al uso del bloque de baterías.
- Cargue las baterías solo en interiores, ya que el cargador esta únicamente diseñado para un uso en interiores.
- **PELIGRO.** Si el bloque de baterías presenta fisuras o esta dañado de algún modo, no lo introduzca en el cargador. Existe un riesgo de sufrir una descarga eléctrica o una electrocución.
- **⚠️ ADVERTENCIA:** evite que cualquier líquido entre en contacto con el cargador. Existe un riesgo de descarga eléctrica.
- Para dejar que el bloque de baterías se enfríe después de cargarlo, no lo deje en un entorno cálido como una cabaña de metal o un remolque abierto expuesto al sol.
- No cargue los bloques de baterías de otros fabricantes o modelos no adaptados.
- Cualquier otro uso puede provocar un riesgo de incendio, de descargas eléctricas o de electrocución.
- Cargue únicamente los bloques de baterías recomendados en el presente manual.
- No sitúe un objeto encima del cargador, ya que podría provocar un sobrecalentamiento. No coloque el cargador cerca de una fuente de calor.
- No tire del cable del cargador para desconectarlo desde la fuente de alimentación.

- Asegúrese de que el cable del cargador esté colocado de manera que no pueda pisarse, engancharse o sufrir cualquier otro daño.
- No utilice un alargador a menos que fuese absolutamente necesario. Utilizar un alargador inadecuado podría provocar un riesgo de incendio, de descarga eléctrica o de electrocución.
- No utilice el cargador tras haber sufrido un impacto, una caída o cualquier daño. Lleve el cargador a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o lo reparen.
- No desmonte el cargador. Llévelo a un centro de servicio autorizado en caso de que haya que revisarlo o repararlo. El remontaje incorrecto podría provocar un riesgo de incendio, de descargas eléctricas o de electrocución.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del suministro eléctrico antes de intentar limpiarlo. El hecho de retirar solo la batería no reduce el riesgo.
- No intente nunca conectar los dos cargadores juntos.
- No guarde o utilice la herramienta y el bloque de baterías en lugares en los que la temperatura pueda alcanzar o superar los 40°C, como al lado de hangares o de estructuras metálicas en verano.
- El cargador está diseñado para utilizarse desde una alimentación eléctrica estándar (230 V). No intente conectar el cargador a una alimentación diferente.
- Si quiere cargar un segundo bloque de baterías, desconecte el cargador desde la toma de corriente y espere al menos 15 minutos. Pasado este tiempo, puede cargar un segundo bloque de baterías.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

USO APROPIADO

El equipo está diseñado para cortar el césped y pequeñas áreas de hierba en jardines privados y jardines para aficionados.

El equipo diseñado para el uso en jardines privados y para aficionados es considerado inadecuado para el uso en instalaciones públicas, parques y centros deportivos, a lo largo de las carreteras, o en la agricultura o la silvicultura. El manual de instrucciones suministrado por el fabricante se debe mantener y debe ser una referencia para garantizar el uso y el mantenimiento correcto del equipo.

Importante. Este equipo no debe utilizarse para propósitos (trituration) de compostaje ya que esto podría dar lugar a lesiones o daños materiales.

El equipo sólo puede ser utilizado para gestionar las tareas para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso se considera indebido. El usuario / operador y no el fabricante será responsable de los daños o lesiones de cualquier tipo como resultado de un uso indebido.

Tenga en cuenta que el propio equipo no ha sido diseñado para uso comercial o aplicaciones industriales. La propia garantía quedará anulada si el equipo es utilizado para las funciones antes mencionadas o para fines equivalentes.



RIESGOS RESIDUALES

Aunque la herramienta se utilice tal como se indica, resulta imposible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Los siguientes riesgos pueden darse debido a la fabricación y al diseño de la herramienta:

- 1) Daños en los pulmones si no se utiliza una mascarilla anti-polvo eficaz.
- 2) Daños en los oídos si no se utiliza una protección auditiva eficaz.
- 3) Problemas de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta se utiliza durante un largo periodo de tiempo o no se manipula o mantiene correctamente.



¡PRECAUCIÓN! Use cascos anti-ruídos. El impacto del ruido puede causar daños a la audición.

ATENCIÓN:


- El valor total de vibración declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar y puede utilizarse para comparar una herramienta con respecto a otra.
- El valor total de vibración declarado también puede utilizarse para efectuar una evaluación preliminar de la exposición.

ADVERTENCIA:

- La emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta puede diferir del valor total declarado en función del modo en que se utilice la herramienta;
- Evite los riesgos de vibración. Sugerencia:
 - 1) lleve guantes durante el funcionamiento.
 - 2) limite el tiempo de funcionamiento y acorte el tiempo de accionamiento.

⚠ ¡PELIGRO!

El equipo y el material de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico, con las láminas o con las piezas pequeñas. Pueden existir riesgos de deglución o sofocamiento.

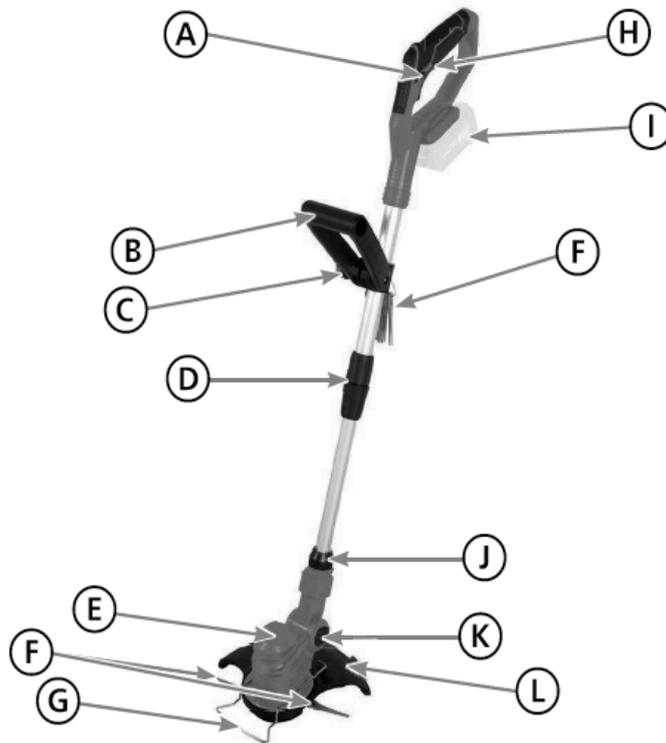

A. Botón de bloqueo

B. Empuñadura suplementaria

C. Perilla de ajuste del mango

D. Ajuste de altura

E. Carcasa del motor

F. Cuchillas de corte

G. Arco de protección vegetal

H. Interruptor de encendido / apagado

I. Batería (*no incluida*)

J. Bloque para rotación de cabeza

K. Botón para inclinar la cabeza

L. Escudo de protección

DATOS TÉCNICOS

Modelo	CGLT 20 L
Código	54055
Tensión nominal	20 volt
Tipo de batería	Litio (no incluida)
Cargador de batería	(no incluido)
Ancho de corte	254 mm
Velocidad de corte	9.000 rpm ±10%
Peso	1,80 kg
Valores de emisión de ruido y de vibración determinados conforme a la norma EN 60745-1 y EN 60745-2-2	
Datos de ruido	
Nivel de ruido (L _{pA}) dB(A)	81,5 dB(A) K _{pA} = 3 dB(A)
Nivel de potencia de sonido (L _{wA}) dB(A)	95 dB(A) K _{wA} = 3 dB(A)
Datos de vibración	
Valor de vibración del mango	1,453 m/s ² K=1,5 m/s ²
Valor de vibración del mango adicional	3,224 m/s ² K=1,5 m/s ²

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Advertencia! Antes de realizar ajustes en el aparato, retire siempre la batería.

DESEMBALADO

- Revise cuidadosamente todas las partes después de desempacar el producto del empaque.
- No deseche los materiales de embalaje hasta que hayan sido examinados cuidadosamente si no han quedado como parte del producto.
- Partes del embalaje (bolsas de plástico, clips de papel, etc.) No lo deje al alcance de los niños, podrían ser una posible fuente de peligro. ¡Existe el peligro de tragar o sofocarse!
- Si nota algún daño durante el transporte o durante el desembalaje, informe al proveedor de inmediato. ¡No utilizar el producto!
- Se recomienda conservar el embalaje para uso futuro. Sin embargo, los materiales de embalaje deben reciclarse o eliminarse de acuerdo con la legislación pertinente. Ordene las diferentes partes del embalaje según el material y entréguelas en los sitios de recolección apropiados. Para más información contacte a la administración local.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x cuerpo de la máquina, 1 x escudo de protección, 1 x empuñadura adicional, 1 x manual de usuario, 20 x cuchillas de corte de plástico

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA: no incluidos en el paquete.

MONTAJE, ENCENDIDO Y APAGADO

DESMONTAJE / INSERCIÓN DE BATERÍA

- Para insertar la batería, presione el botón de bloqueo de la batería y deslícela en las ranuras de guía de la máquina. (fig. 20-21)
- Para retirar la batería de la máquina, presione el botón de bloqueo de la batería para liberarla. Retire la batería de las ranuras de guía. (fig. 22-23)



¡ADVERTENCIA! No opere sin el escudo protector. Antes de cada uso, verifique la función del dispositivo.



¡ADVERTENCIA! Arranque el motor con cuidado de acuerdo con las instrucciones y con las partes del cuerpo, especialmente los pies bien alejados del área de trabajo.

El cabezal de corte comienza a girar en cuanto se arranca el motor.

Después de apagarse, las cuchillas se mueven un poco más. Espera a que se detengan por completo. Nunca toque ni disminuya la velocidad de las cuchillas en movimiento. ¡Peligro de lesiones!

1. Para usar la máquina, mantenga presionado el botón de bloqueo de encendido primero (fig. 24). Mantenga presionado el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO para encender la máquina.
2. Para apagar la máquina, suelte el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.

AJUSTE DE ALTURA

El tubo telescópico le permite ajustar la longitud y la altura del corte según sea necesario.

1. Afloje la contratuerca del tubo (Fig. 17) y tire suavemente del tubo hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada (Fig. 18).
2. Vuelva a apretar la tuerca (Fig. 19).

AJUSTE DE ANGULACIÓN

El cabezal de corte se puede ajustar

Prácticamente en cualquier posición para limpiar los bordes del césped a lo largo de los caminos, las aceras, las superficies verticales.

1. Para ajustar en dirección ascendente / descendente, presione el botón de bloqueo en la unión, (fig. 14) establezca el ángulo deseado y suelte el botón para bloquear nuevamente.
2. Para ajustar el ángulo izquierdo / derecho, presione el bloqueo, ajuste el ángulo deseado y deslícelo hacia atrás para bloquearlo. (fig. 15)

REEMPLAZO DE HOJA

¡Utilice solo repuestos originales!

Nunca reemplace la unidad de corte con partes metálicas y use elementos de corte adecuados para su uso y velocidad de operación.



¡IMPORTANTE! ¡Retire siempre la batería antes de reemplazarla!

- Para quitar la cuchilla, empújela hacia adentro y extráigala a través de la abertura más grande.
- Para insertar la nueva cuchilla, proceda en orden inverso. Compruebe que la cuchilla esté bloqueada en su lugar correctamente (fig. 10, 11, 12).

RECARGA DE LA BATERÍA



La batería está ligeramente cargada al salir de fábrica. La batería debe cargarse antes de utilizarse por primera vez. La batería alcanzará su plena capacidad tras haberse cargado y descargado varias veces. Evite los cortos períodos de carga. Cargue solo el bloque de baterías cuando esté totalmente vacío.

1. Comprobar el estado de carga de la batería



La batería está equipada con un indicador de nivel de carga para mostrar el nivel de carga de la batería. Utilice el indicador de nivel de carga de batería para planificar su trabajo y evitar la descarga profunda.

Número de pilotos luminosos	Nivel de carga de la batería
3 LED verdes	> 70 %
2 LED verdes	< 70 %
1 LED verdes	< 50 %

La protección contra una descarga demasiado importante funcionará cuando el estado de carga se sitúe por debajo del 35 % de la capacidad total. El diodo de estado de la batería parpadea á antes de detenerse. No intente exceder esta protección, opte más bien por recargar inmediatamente la batería.

Cargue completamente la batería al menos cada 6 meses, incluso si la máquina no se utiliza (período de invierno). Las baterías que permanecen completamente descargadas durante algún tiempo ya no se pueden usar y ya no se pueden recargar, deben reemplazarse con paquetes de baterías nuevas (la batería no está cubierta por la garantía).

2. Procedimiento de carga



Inicie el proceso de carga insertando la batería en la ranura del cargador y a continuación enchufando el cargador a la corriente. El indicador de carga (C) parpadeará en rojo durante la carga. La batería y el cargador de la batería alcanzan una temperatura elevada durante la carga. El indicador de carga parpadeará en verde para indicar que la carga está completa.

Una vez finalizada la carga, desenchufe la corriente del cargador antes de desconectar la batería.

Comentario: para impedir que la babada se inserte incorrectamente en el cargador, inserte el bloque de la batería teniendo en cuenta las clavijas del cargador tal como se indica en la ilustración.

Durante la carga, los indicadores de carga en la batería indicarán su nivel de carga

Pilotos luminosos	Nivel de carga de la batería
3 LED parpadeantes	0-34 %
2 LED parpadeantes	35 %-69 %
1 LED parpadeantes	70 %-99 %
3 LED encendidas	100 %

LIMPIEZA

¡Peligro! Retire siempre la batería antes de limpiarla.

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, ranuras de ventilación y carcasa del motor lo más libres posible del polvo y la suciedad. Limpie el aparato con un paño limpio o sople con aire comprimido a baja presión.
 - Se recomienda limpiar el aparato inmediatamente después de su uso.
 - Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo y un poco de jabón líquido. No utilice detergentes ni disolventes, ya que podrían dañar las piezas de plástico del aparato.
- Asegúrese de que no pueda entrar agua en el aparato. El agua que ingresa a un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- Use un cepillo para eliminar cualquier depósito del dispositivo de protección.

ALMACENAMIENTO

Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños.

Deje que la máquina se enfríe antes de guardarla.

No almacene la máquina durante mucho tiempo a la luz directa del sol.

Reemplace las piezas desgastadas o dañadas por razones de seguridad.

Guarde la máquina en un lugar limpio, seco, oscuro y sin heladas, protegida del polvo y fuera del alcance de los niños.

La temperatura de almacenamiento ideal es entre 5 y 30 ° C.

Utilice el embalaje original para el almacenamiento siempre que sea posible.

Cubra la unidad con una cubierta protectora adecuada que no retenga humedad. No utilice láminas de plástico como cubierta antipolvo. Una cubierta no porosa atraparé la humedad alrededor de la máquina, promoviendo el óxido y la corrosión.

GARANTÍA

Los daños atribuibles al desgaste normal, la sobrecarga o el manejo incorrecto están excluidos de la garantía. En el caso de una queja, envíe la máquina, completamente ensamblada, a su distribuidor o a un centro de servicio de equipos eléctricos.

Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados.

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, lívelos a los puntos de recogida designados, donde los admitiran sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.



CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti YAMATO, dichiara che il tagliabordi a batteria mod. CGLT 20 L (cod. 54055), descritto in questo manuale è conforme alle direttive europee 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

CONTENIDO DEL LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos YAMATO, declara que la recortadora a batería mod. CGLT 20 L (cod. 54055) conforme indicado en este manual, está de acuerdo con las Directivas Europeas 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

DISTRIBUDOR PARA ESPAÑA: A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada - SPAIN

Padova, ottobre 2019

Responsabile tecnico / Technical manager / Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Società Cooperativa. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova – ITALY



www.ferritalia.it